
E-MANUAL

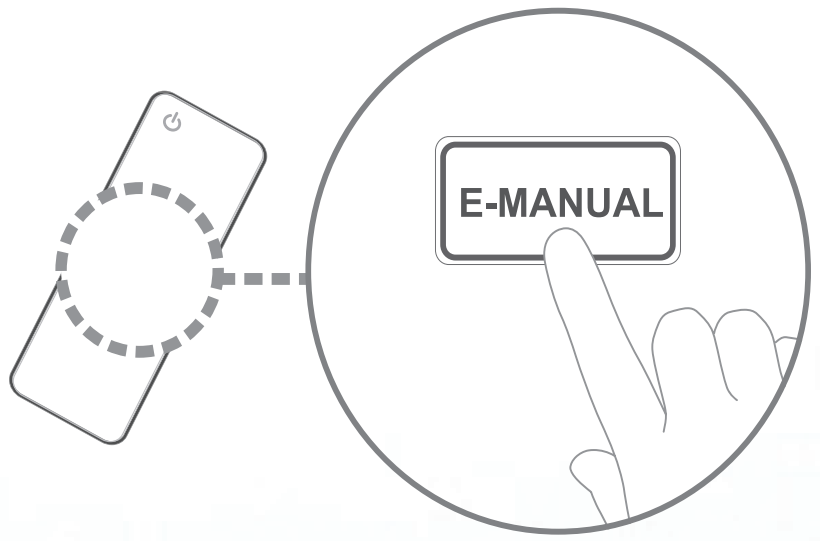

imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at

www.samsung.com/register

Model __________ Serial No. ____________

Indhold

Kanalindstilling

Grundlæggende funktioner

Præferencefunktioner


Avancerede funktioner

Andre informationer

❑ Brug af knappen INFO (Nu og næste vejledning)

Displayet viser den aktuelle kanal og statussen for visse audio/visuelle indstillinger. Now & Next-guiden viser tv-programinformationer dagligt for hver kanal i henhold til udsendelsestidspunktet.

- Rul med ◄, ► for at få vist information om det ønskede program, mens du ser den aktuelle kanal.
- Rul med ▲, ▼ for at få vist information om andre kanaler. Hvis du vil flytte til den aktuelt valgte kanal, skal du trykke på knappen **ENTER**.

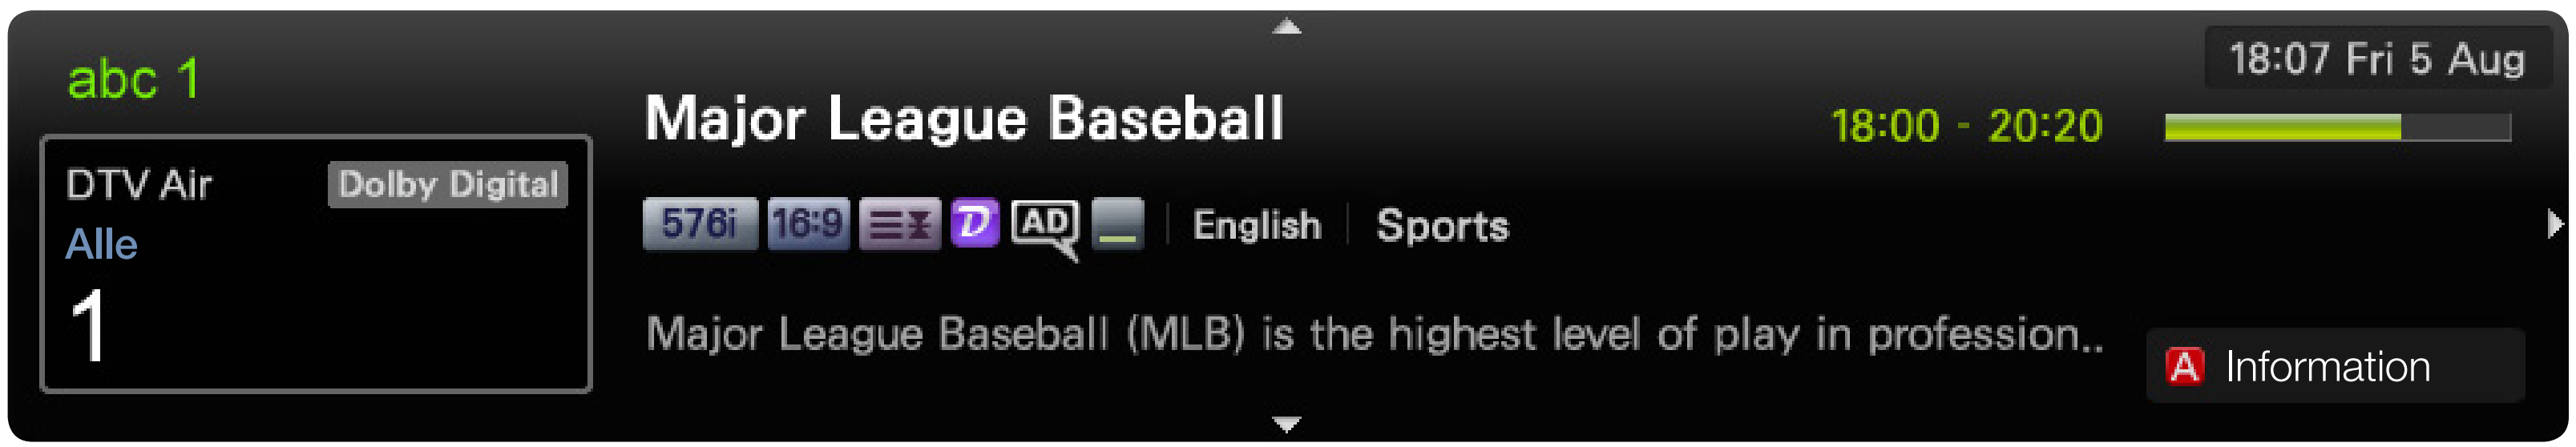

* Funktionen kan være anderledes, afhængigt af modellen.

❑ Brug af Kanalmenuen (Se tv)

MENU → **Support** → **Indhold Hjem** → ENTER


Tryk på knappen **CONTENT** for at vælge **Se tv**, og vælg den ønskede menu. Hvert skærmbillede vil blive vist.

■ Vejledning

EPG-informationerne (Elektronisk Program Guide) leveres af tv-stationerne. Ved hjælp af tv-stationernes programplaner kan du på forhånd angive, hvilke programmer du vil se, således at kanalen automatisk skifter til den valgte programkanal på det angivne tidspunkt. Programinformationerne kan være tomme eller ikke ajourførte, afhængigt af en kanals status.



Brug af Vejledning

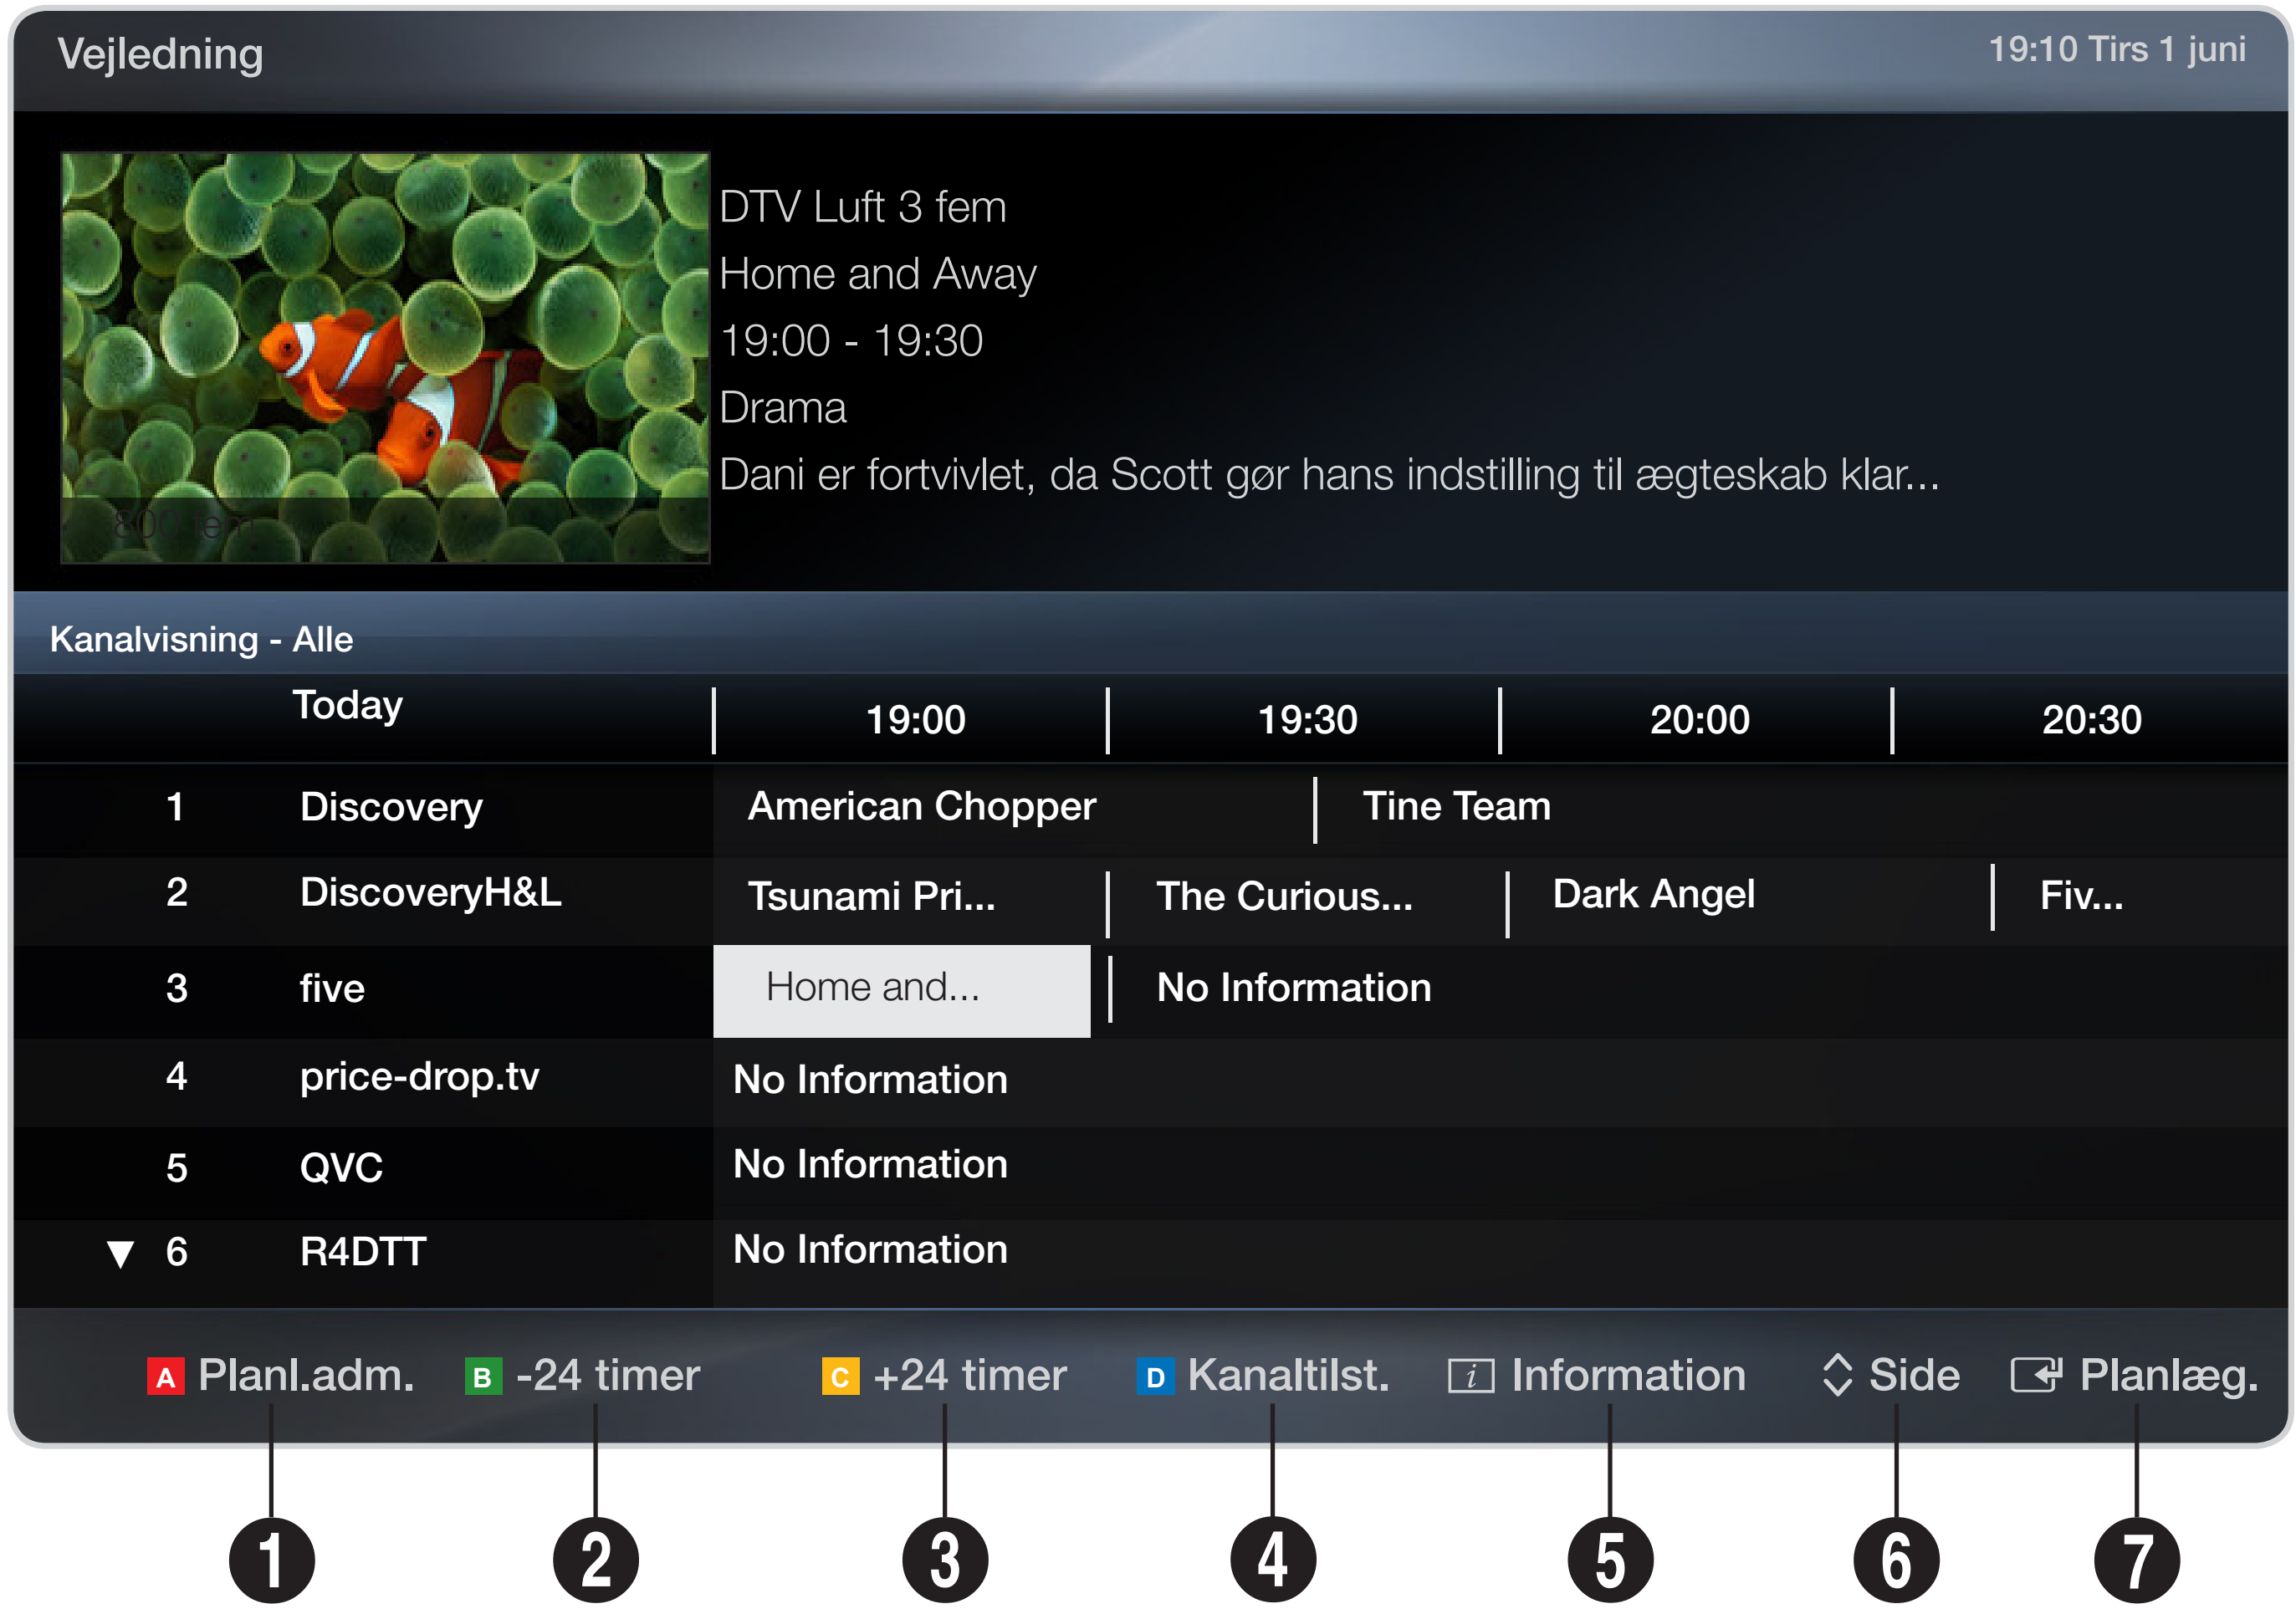

* Funktionen kan være anderledes, afhængigt af modellen.

❶ A Rød (**Planl.adm.**): Flytter de reserverede programmer til **Planl.adm.**.

❷ B Grøn (**-24 timer**): Viser listen over de programmer, der skal udsendes inden 24 timer.

❸ C Gul (**+24 timer**): Viser listen over de programmer, der skal udsendes efter 24 timer.

❹ D Blå (**Kanaltilst.**): Vælg den type kanaler, du vil have vist i vinduet **Kanalliste**. (**Alle, Tv, Radio, Data/andet, Favorit 1-5**)

❺ *i* (**Information**): Viser detaljerne om det valgte program.

❻ ⇕ (**Side**): Flytter til forrige eller næste side.

❼ ↵ (**Se / Planlæg.**)

- Når du vælger det aktuelle program, kan du se det valgte program.
- Når du vælger det fremtidige program, kan du reservere det valgte program, du vil se. For at annullere planlægningen, skal du trykke på knappen **ENTER**↵ igen og vælge **Annuller plan**.

Tidsplanstyring

Annuller eller indstil **Timer Oversigt** for at vise den kanal, du ønsker at se på det ønskede tidspunkt.

Brug af Timervisning

Du kan indstille den ønskede kanal, som skal vises automatisk på det ønskede tidspunkt. Indstil det aktuelle klokkeslæt, som først skal anvendes til denne funktion.

1. Tryk på knappen **ENTER** ↵ for manuelt at tilføje programmet til planlægningen.
2. Tryk på knapperne ◄/►/▲/▼ for at indstille **Antenne**, **Kanal**, **Gentag**, **Dato** eller **Starttidspunkt**.
   - **Antenne**: Vælg det ønskede udsendelsessignal.
   - **Kanal**: Vælg den ønskede kanal.

- **Gentag**: Vælg **Én gang**, **Manuel**, **Lør~Søn**, **Man~Fre** eller **Hver dag** efter behov. Hvis du vælger **Manuel**, kan du indstille den dag, du ønsker.

  ✓-mærket angiver den dag, der er valgt.

- **Dato**: Du kan indstille den ønskede dato.

  Den er tilgængelig, når du vælger **Én gang** i **Gentag**.

- **Starttid**: Du kan indstille det starttidspunkt, du ønsker.

Hvis du vil redigere eller annullere tidsplanen, skal du vælge den reserverede tidsplan i **Planlæg liste**, og vælge **Rediger** eller **Annuller planlæg.**.

Kanalliste

Du kan få vist kanalinformationer **Alle**, **Tv**, **Radio**, **Data/andet**, **Analog** eller **Favorit 1-5**.



Når du trykker på knappen **CH LIST** på fjernbetjeningen, vises skærmbilledet **Kanalliste** med det samme.

- **Alle** : Viser alle aktuelt tilgængelige kanaler.
- **Tv** : Viser alle aktuelt tilgængelige tv-kanaler.
- **Radio** : Viser alle aktuelt tilgængelige radiokanaler.
- **Data/andet**: Viser alle aktuelt tilgængelige MHP- eller andre kanaler.
- **Analog**: Viser alle aktuelt tilgængelige analoge kanaler.
- **Favorit 1-5**: Viser alle favoritkanaler.

- **Favorit 1-5** vises, når du indstiller **Føj til favoritter**.
- Hvis du vil se de favoritkanaler, du har tilføjet, skal du trykke på knappen **CH LIST** og bruge knappen ◄► (**Kanaltilst.**) til at flytte **Favorit 1-5**.

Brug af fjernbetjeningens knapper med **Kanallisten**.

- A Rød (**Antenne**): Skifter mellem **Luft**, **Kabel** eller **Satellit** for LCD 570-serien.
- C Gul (**Programvisn. / Kanalvisning**): Viser programmet, når digital kanal vælges. Vender tilbage til kanalvisning.
- ◄► (**Kanaltilst. / Kanal**): Flytter til **Alle, Tv**, **Radio**, **Data/andet** eller **Favorit 1-5**. / Skift kanaler.
  - Når du trykker på knappen C (**Programvisn.**), kan du gå til andre kanaler ved hjælp af knappen ◄► (**Kanal**).

- ↵ (**Se / Information**): Viser den kanal, du vælger. Viser detaljer om det valgte program.
- ◇ (**Side**): Flytter til næste eller forrige side.

Ikoner i kanalstatusdisplayet

Ikon	Handlinger
A	En analog kanal.
⏲	Et reserveret program.
🔒	En låst kanal.

◀ ▶

Sådan bruger du Timervisning i Kanallisten (kun til digitale kanaler)

Når du indstiller **Timer Oversigt** i **Kanalliste**, kan programmet kun indstilles i **Programvisn.**.

1. Tryk på knappen **CH LIST**, og vælg den ønskede digitale kanal.
2. Tryk på knappen **C** (**Programvisn.**) .
3. Tryk på knapperne ▲ / ▼ for at vælge det ønskede program, og tryk derefter på knapperne **ENTER**↵ eller **INFO**.
4. Vælg **Timer Oversigt**, og tryk på knappen **ENTER**↵, når du er færdig.

Hvis du vil annullere **Timer Oversigt**, skal du følge trin 1 til 3. Vælg **Annuller planlæg.**.

Kanaladministrat.

Du kan redigere kanalen efter dine ønsker.

- ( ) **Kanaler**: Viser kanallisten i henhold til kanaltype.
- ( ) **Favorit 1-5**: Viser favoritkanaler.
- ( ) **Satellit**: Viser kanallisten i henhold til satellitsignalet. for LCD 570-serien



* Funktionen kan være anderledes, afhængigt af modellen.

Brug af farveknapperne med **Kanaladministrat.**.

- **A** Rød (**Antenne**): Skifter mellem **Luft**, **Kabel** eller **Satellit** for LCD 570-serien.
- **D** Blå (**Sorterer**): Skifter listerækkefølgen efter kanalnavn eller kanalnummer.

Ikoner i kanalstatusdisplayet

Ikon	Handlinger
A	En analog kanal.
✓	En kanal er valgt.
★	En kanal, der er indstillet som favorit.
🔒	En låst kanal.
⇱	Viser **Kanaladministrat.** funktionsmenu.

Funktionsmenuen Kanaladministrat. TOOLS

Indstil hver kanal ved hjælp af menupunkterne i **Kanaladministrat.** (**Se, Føj til favoritkanal/Rediger fav., Lås/Lås op, Redigering af kanalnavne, Rediger kanalnummer, Slet, Vælg alle/Fravælg alle, Genbestil** for LCD 570-serien).

Emnerne i indstillingsmenuen kan variere alt efter kanalstatus.

1. Vælg en kanal, og tryk på knappen **TOOLS**.
2. Vælg en funktion, og ændr dens indstillinger.

- **Se**: Se den valgte kanal.
- **Føj til favoritter / Rediger favoritter**: Indstil kanaler, som du ser ofte, som favoritter. / Tilføj eller slet den valgte kanal i **Favoritter 1-5**.

1. Vælg **Føj til favoritter / Rediger fav.**, og tryk på knappen **ENTER**.

   Hvis kanalen allerede er tilføjet som favoritkanal, vises **Rediger fav.**.

2. Tryk på knappen **ENTER** for at vælge **Favorit 1-5**, og tryk derefter på knappen **OK**.

   En favoritkanal kan føjes til flere favoritter blandt **Favorit 1-5**.

- **Lås/Låse op**: Lås en kanal, så kanalen ikke kan vælges og vises.

  BEMÆRK

  - Denne funktion er kun tilgængelig, når **Kanallås** er indstillet til **Til**.
  - Skærmbilledet til indtastning af PIN-kode vises. Indtast din firecifrede PIN-kode.s Ændr PIN-koden ved hjælp af indstillingen **Skift PIN**.

- **Redigering af kanalnavne** (kun analoge kanaler): Tildel dit eget kanalnavn.
- **Rediger kanalnummer**: Rediger nummeret ved at trykke på de ønskede talknapper.

  Visse områder understøtter muligvis ikke funktionen **Redigering af kanalnavne** og **Rediger kanalnummer**.

- **Slet**: Du kan slette en kanal for at få vist de kanaler, du ønsker.
- **Fravælg alle**: Fravælg alle de valgte kanaler.

  Du kan kun vælge **Fravælg alle**, når en eller flere kanaler er valgt.
- **Vælg alle**: Vælg alle kanalerne på kanallisten.
- **Genbestil** (når **Antenne** er indstillet til **Satellit**) for LCD 570-serien: Omarrangerer kanallisten i numerisk rækkefølge.

❑ Ny indstilling af kanaler

MENU ⅢⅠ → **Kanal** → ENTER ↵

■ Antenne (Luft / Kabel / Satellit for LCD 570-serien) TOOLS

Inden dit tv kan lagre de tilgængelige kanaler, skal du angive den type signalkilde, der er sluttet til tv'et (f.eks. et **Luft-**, **kabel-** eller **Satellit)** for LCD 570-serien.

◀ ▶

Land

(afhænger af landet)

Skærmbilledet til indtastning af PIN-kode vises. Indtast din fircifrede PIN-kode.

- **Digital kanal**: Skift land for digitale kanaler.
- **Analog kanal**: Skift land for analoge kanaler.

◀ ▶

Automatisk søgning

(afhænger af landet)

Scanner automatisk efter en kanal og lagrer den i tv'et.

Automatisk tildelte programnumre stemmer ikke nødvendigvis overens med de faktiske eller ønskede programnumre. Hvis en kanal er låst, vises vinduet til indtastning af PIN-kode.

- **Automatisk søgning**

  Luft / Kabel / Satellit for LCD 570-serien: Vælg den antennekilde, der skal gemmes.

  Digital og Analog / Digital / Analog: Vælg den kanalkilde, der skal lagres.

Når Antennekilde er indstillet til Luft eller Kabel:

Ved valg af **Kabel** → **Digital og Analog** eller **Digital**: Angiv en værdi til scanning efter kabelkanaler.

– **Søgetilstand** (**Fuld / Netværk / Hurtig**): Scanner efter alle kanaler med aktive tv-stationer og gemmer dem i tv'et.

  Hvis du vælger **Hurtig**, kan du indstille **Netværk, Netværks-ID, Frekvens, Modulation** og **Symbolfrekvens** manuelt ved at trykke på knappen på fjernbetjeningen.

– **Netværk** (**Auto / Manuel**): Vælger indstillingstilstanden **Netværks-ID** mellem **Auto** eller **Manuel**.

– **Netværks-ID**: Hvis **Netværk** er indstillet til **Manuel**, kan du indtaste **Netværks-ID** ved hjælp af talknapperne.

– **Frekvens**: Viser kanalens frekvens. (varierer for hvert land)
– **Modulation**: Viser tilgængelige modulationsværdier.
– **Symbolfrekvens**: Viser tilgængelige symbolhastigheder.

- **Indst. for kabelsøgning**

(afhænger af landet – kun kabelkanaler)

Indstiller yderligere søgemuligheder, f.eks. frekvensen og symbolfrekvensen for søgning af kabelnetværk.

Startfrekvens / Stopfrekvens: Indstiller start- eller stopfrekvensen (er forskellig i hvert land).

Symbolfrekvens: Viser tilgængelige symbolhastigheder.

Modulation: Viser tilgængelige modulationsværdier.

Manuel søgning

Scanner manuelt efter en kanal og lagrer den i tv'et.

Hvis en kanal er låst, vises vinduet til indtastning af PIN-kode.

Manuel søgning er muligvis understøttet i overensstemmelse med kanalkilden.

Når Antennekilde er indstillet til Luft, Kabel eller Satellit:

- **Digital kanaltuning**: Scanner manuelt efter en digital kanal og lagrer den i tv'et. Tryk på knappen A (**Ny**) for at søge efter de digitale kanaler. Når scanningen er færdig, opdateres kanalerne i kanallisten.
  - Når du vælger **Antenne** → **Luft**: **Kanal, Frekvens, Båndbredde**
  - Når du vælger **Antenne** → **Kabel**: **Frekvens, Modulation, Symbolfrekvens**
  - Når du vælger **Antenne** → **Satellit**: **Satellit, Kanal** for LCD 570-serien

- **Analog kanaltuning**: Scanner efter en analog kanal. Tryk på knappen A (**Ny**) for at søge de digitale kanaler ved at justere **Program, Farvesystem, Lydsystem, Kanal, Søg**.

  Kanaltilstand

  – **P** (programtilstand): Når indstillingen er fuldført, bliver sendestationerne i dit område tildelt programnumre fra P0 til P99. Du kan vælge en kanal ved at indtaste programnummeret i denne tilstand.

  – **C** (luftkanaltilstand) / **S** (kanelkanaltilstand): Med disse to tilstande kan du vælge en kanal ved at indtaste det tildelte nummer for hver tv-station eller kabelkanal.

Når Antennekilde er indstillet til Satellit for LCD 570-serien**:**

- **Transponder**: Vælg transponderen med op/ned-tasterne.
- **Scanningstilstand (Alle kanaler/Kun gratiskanaler)**: Vælg en ledig kanal eller alle de kanaler, der skal gemmes.
- **Netværkssøgning (Deaktiver/Aktiver)**: Aktiver/deaktiver netværkssøgning vha. op/ned-tasterne.
- **Signalkvalitet**: Viser den nuværende status for transmissionssignalet.

Information om en satellit og dens transponder kan variere alt afhængigt af transmissionsforholdene.

Når indstillingen er gennemført, skal du fortsætte til **Søg** og trykke på knappen **ENTER**. Kanalscanningen startes.

Satellitsystem for LCD 570-serien

Skærmbilledet til indtastning af PIN-kode vises. Indtast din fircifrede PIN-kode. **Satellitsystemet** er tilgængeligt, når **Antenne** er indstillet til **Satellit**. Inden du kører **Auto-lagring**, skal du indstille **Satellitsystemet**. Så køres kanalscanningen normalt.

- **Satellitvalg:** Du kan vælge satellitterne til dette tv.

  Denne funktion er tilgængelig, når Antenne er indstillet til Satellit.

- **LNB-strøm (Fra/Til)**: Aktiverer eller deaktivere strømforsyningen til LNB.
- **LNB-indstillinger**: Konfigurerer udendørsudstyret.

  Satellit: Vælger satellitten til modtagelse af digitale udsendelser.

  Transponder: Vælger en transponder fra listen eller tilføjer en ny transponder.

  DiSEqC-tilstand: Vælger tilstanden DiSEqC for den valgte LNB.

  LNB-oscillatorer, nedre: Indstiller LNB-oscillatorer til en lavere frekvens.

LNB-oscillatorer, øvre: Indstiller LNB-oscillatorer til en højere frekvens.

Tone på 22 kHz (Fra/Til/Auto): Vælger 22 kHz-tonen, afhængigt af LNB-typen. Til universal LNB bør den indstilles til Auto.

Signalkvalitet: Viser den nuværende status for transmissionssignalet.

- **SatCR/Unicable-indstil.**

  Er tilgængelig, når **LNB**-strøm er indstillet til **Til**.

  Når du bruger denne funktion, er lyden midlertidigt slået fra.

  SatCR/Unicable-indstil. (Til / Fra): Aktiver eller deaktiver understøttelse af enkelt kabelinstallation.

  Slot-nummer: Vælg SatCR-brugerslotnummer til denne modtager. Vælg et nummer mellem 1 og 8.

Slot-frekvens: Indtast den relevante frekvens for at modtage signalet fra SatCR.

Den omfatter hele området fra 950 MHz til 2150 NHz. Foruddefinerede værdier er 1210 MHz, 1420 MHz, 1680 MHz, 2040 MHz.

Detekt. slot-frekvens: Detekterer automatisk signalfrekvensen for det valgte slotnummer.

Kontr. slot-frekvens: Kontroller, at den indtastede frekvens svarer til det valgte slotnummer.

◀ ▶

- **Positioneringsindstillinger**: Konfigurerer antennepositioneringen.

  Positionering (Til/Fra): Aktiverer eller deaktiverer positioneringskontrollen.

  Manipulatortype (USALS / DiSEqC 1.2): Indstiller positioneringstypen mellem DiSEqC 1.2 og USALS (Universal Satellite Automatic Location System).

  – **Længdegrad**: Indstiller længdegraden for min placering.
  – **Breddegrad**: Indstiller breddegraden for min placering.
  – **Satellit - indst. af lgdgrader**: Indstiller længdegraden for brugerdefinerede satellitter.

Brugertilstand: Indstiller satellitantennens position i henhold til hver enkelt satellit. Hvis du lagrer satellitantennens nuværende position ifølge en bestemt satellit, kan satellitantennen flyttes til den allerede optaget position, når den pågældende satellits signal er påkrævet.

- **Satellit**: Vælger den satellit, som positionen skal indstilles for.
- **Transponder**: Vælger en transponder fra listen til signalmodtagelse.
- **Bevægelsestilstand**: Skifter bevægelsestilstand mellem trinvis og fortløbende bevægelse.
- **Trinstørrelse**: Justerer trinstørrelsen i grader for antennerotationen. Trinstørrelse er tilgængelig, når Bevægelsestilstand er indstillet til Trin.
- **Gå til gemt position**: Roterer antennen til den lagrede satellitposition.

- Antenneposition: Justerer og gemmer antennepositionen for den valgte satellit.
- Gem aktuel position: Lagrer aktuel position som den valgte positioner-grænse.
- Signalkvalitet: Viser den nuværende status for transmissionssignalet.

Installationstilstand: Sætter grænser for satellitantennens bevægelsesområde eller nulstiller positionen. Normalt bruger installationsguiden denne funktion.

- Begræns position (Øst/Vest): Indstiller retningen for positioner-grænsen.
- Antenneposition: Justerer og gemmer antennepositionen for den valgte satellit.

- Gem aktuel position: Gemmer den aktuelle position som den valgte positioner-grænse.
- Nulstil position: Flytter antennen til referencepositionen.
- Nulstil positioner-grænse: Tillad antennen at rotere i fuld bue.

- **Nulstil alle indstillinger (OK/Annuller)**: Alle satellitindstillinger bliver nulstillet til startværdierne.

Rediger kanalnummer (Deaktiver / Aktiver)

(afhænger af landet)

Brug denne til at ændre kanalnummeret. Når kanalnummer ændres, opdateres kanalinformationer ikke automatisk.

Finindstilling

(kun analoge kanaler)

Hvis signalet er svagt eller forvrænget, kan du finindstille kanalen manuelt.

- Finindstillede kanaler er markeret med en stjerne "*".
- For at nulstille finindstillingen skal du vælge **Nulstil**.

Overfør kanalliste

(afhænger af landet)

Importerer eller eksporterer kanalkortet. Du kan tilslutte en USB-lagerenhed for at anvende denne funktion.

Skærmbilledet til indtastning af PIN-kode vises. Indtast din fircifrede PIN-kode.

- **Importer fra USB**: Importer kanalliste fra USB.
- **Eksporter til USB**: Eksporter kanalliste til USB.

❑ Ændring af den forudindstillede billedtilstand

MENU → **Billede** → **Billede** → ENTER

■ Billede

Vælg din foretrukne billedtype.

Ved tilslutning til en pc kan du kun ændre **Underholdning** og **Standard**.

- **Dynamisk**: Egnet til et meget lyst lokale.
- **Standard**: Egnet til et normalt miljø.
- **Naturlig** til LCD 550-serien og derover: Egnet til at skåne anstrengte øjne.
- **Film**: Egnet til at se film i et mørkt lokale.
- **Underholdning**: Egnet til at se film og spille spil.
  - Det er kun tilgængeligt ved tilslutning til en pc.

❑ Justering af billedindstillinger

■ Samsung MagicAngle til modellen LCD 450 (19", 22")

MENU ☰ → Billede → Samsung MagicAngle → ENTER ↵

Juster skærmens betragtningsvinkel for at optimere skærmens kvalitet i overensstemmelse med din synsvinkel.

- **Samsung MagicAngle**: Når du ser på skærmen nedefra eller ovenfra, kan du ved at vælge den tilsvarende tilstand for hver position opnå en billedkvalitet, der svarer til den, der opnås, når du befinder dig lige foran skærmen.

  Fra: Vælges, når du befinder dig lige foran skærmen.

  Afslappet tilstand: Vælges, når du ser fra en lidt lavere position.

  Stående tilstand: Vælges, hvis du vil se oppefra.

- **Tilstand**: Juster skærmens visningsvinkel.

Når **Samsung MagicAngle** er indstillet til **Afslappet tilstand** eller **Stående tilstand**, er **Gamma** ikke tilgængelig.

Baggrundslys / Kontrast / Lysstyrke / Skarphed / Farve / Tone (G/R)

Dit tv-apparat har forskellige indstillinger til regulering af billedkvaliteten.

MENU → **Billede** → **Baggrundslys** → ENTER

BEMÆRK

- I analoge **TV**, **Ekstern**, **AV** tilstande af PAL-systemet er funktionen **Tone (G/R)** ikke tilgængelig.
- Ved tilslutning til en pc kan du kun ændre **Baggrundslys**, **Kontrast**, **Lysstyrke** og **Skarphed**.
- Indstillinger kan justeres og lagres for hver ekstern enhed, der er tilsluttet tv'et.

Skærmjustering

Indstiller forskellige billedmuligheder, som f.eks. billedstørrelse og formatforhold.

- **Billedstørrelse**: Du kan måske også indstille skærmstørrelsen i din kabel/satellitboksmodtager. Men vi anbefaler kraftigt, at du bruger 16:9-formatet det meste af tiden.

  Auto - Bred: Justerer automatisk billedstørrelsen til billedformatet **16:9**.

  16:9: Indstiller billedet til bredformatet 16:9.

  Zoom (bred): Forstørrer billedstørrelsen mere end 4:3.

  Justerer **Position** ved hjælp af knapperne ▲, ▼.

  Zoom: Forstørrer 16:9-billeder lodret, så de passer til skærmstørrelsen.

  Justerer **Zoom** eller **Position** ved hjælp af knapperne ▲, ▼.

4:3: Indstiller billedet til basisformat (4:3).

Du må ikke se fjernsyn i 4:3-format for længe ad gangen. Kanter, der vises til venstre, højre og på midten af skærmen kan forårsage billedindbrændning (screen burn), som ikke dækkes af garantien.

Skærmtilpasning: Viser det komplette billede uden nogen afskæring, når der tilføres HDMI-signaler (720p / 1080i / 1080p) eller Komponentsignaler (1080i / 1080p).

Smart View1 til LCD 550-serien og derover: Reducerer det oprindelige skærmbillede med 50%.

Smart View2 til LCD 550-serien og derover: Reducerer det oprindelige skærmbillede med 25%.

BEMÆRK

- **Smart View1** er kun aktiveret i HDMI-tilstand.
- **Smart View2** er kun aktiveret i DTV- og HDMI-tilstand.
- Billedstørrelsen kan variere afhængigt af inputopløsningen, når der afspilles indhold med brug af **Videoer** under **Mit indhold**.

- **Position**: Justerer billedpositionen. Er kun tilgængelig i **Skærmtilpasning** eller **Zoom (bred)**.
- **Zoom/Position**: Justerer billedpositionen. Er kun tilgængelig i **Zoom**.

BEMÆRK

- Når du har valgt **Skærmtilpasning** i tilstanden HDMI (1080i / 1080p) eller Component (1080i / 1080p), skal du muligvis centrere billedet:
  1. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Position**.
  2. Tryk på knappen **ENTER**↵.
  3. Tryk på knappen ▲, ▼, ◀ eller ▶ for at flytte billedet.
- Afhængigt af indgangskilden kan indstillingerne for billedstørrelsen variere.
- Hvis du vil nulstille den position, du har justeret, skal du vælge **Nulstil** på skærmbilledet **Position**. Billedet nulstilles til standardpositionen.

    - De tilgængelige elementer afhænger af den valgte tilstand.
    - Ved tilslutning til en pc kan kun tilstandene **16:9** og **4:3** justeres.
    - Indstillinger kan justeres og lagres for hver ekstern enhed, der er tilsluttet en indgang til tv'et.
    - Hvis du bruger funktionen **Skærmtilpasning** med HDMI 720p input, afskæres én linje øverst, nederst og til højre og venstre som ved Overscan-funktionen.
- **4:3-skærmstørrelse (16:9 / Zoom (bred) / Zoom / 4:3)**: Kun tilgængelig, når billedstørrelsen er indstillet til **Auto - Bred**. Du kan bestemme det ønskede billedstørrelse i henhold til 4:3 WSS (Wide Screen Service) eller som den oprindelige størrelse. Alle lande i Europa kræver forskellige billedstørrelser.

- **Pc-skærmjustering**

  Er tilgængelig i **PC**-tilstanden.

  Grov / Fin: Fjerner eller reducerer billedstøj. Hvis støjen ikke går væk ved hjælp af finindstilling alene, justerer du frekvensen så godt som muligt (**Grov**) og finindstiller igen. Når støjen er reduceret, skal du justere billedet igen, så det er rettet ind på midten af skærmen.

  Position: Juster pc'ens skærmplacering, hvis den ikke passer til tv-skærmen. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at justere den vertikale position. Tryk på knappen ◄ eller ► for at justere den horisontale position.

  Nulstil billede: Nulstiller billedet til standardindstillingerne.

Autojustering TOOLS

MENU → Billede → Autojustering → ENTER

Justerer frekvensværdier/-positioner og finindstiller automatisk indstillingerne.

- Er tilgængelig i PC-tilstanden.
- Ikke tilgængelig ved tilslutning via HDMI/DVI-kabel.

Brug af dit tv som computer / pc-skærm

Installation af pc'ens software (baseret på Windows XP)

Afhængigt af Windows-versionen og versionen af videokortet, kan de aktuelle skærmbilleder på pc'en være forskellige, og i så fald vil den samme grundlæggende opsætningsinformation næsten altid gælde. (Hvis dette ikke er tilfældet, skal du kontakte din computer- eller Samsung-forhandler).

1. Klik på “Kontrolpanel” i startmenuen i Windows.
2. Klik på “Udseende og temaer” i vinduet “Kontrolpanel”. Du får vist en dialogboks.
3. Klik på “Vis”. Du får vist en dialogboks.
4. Vælg fanen “Indstillinger” i denne dialogboks.
    - Den korrekte indstilling af størrelse (opløsning)
    - Hvis der i denne dialogboks er mulighed for indstilling af vertikal frekvens, skal den korrekte værdi være “60” eller “60 Hz”. Ellers klikker du bare på ”OK” og gå ud af dialogboksen.


❑ Ændring af billedindstillingerne

■ Avancerede indstillinger

MENU → Billede → Avancerede indstillinger → ENTER

(tilgængelig i **Standard- / Film**-tilstand)

Du kan justere de detaljerede indstillinger for din skærm, inkl. farve og kontrast.

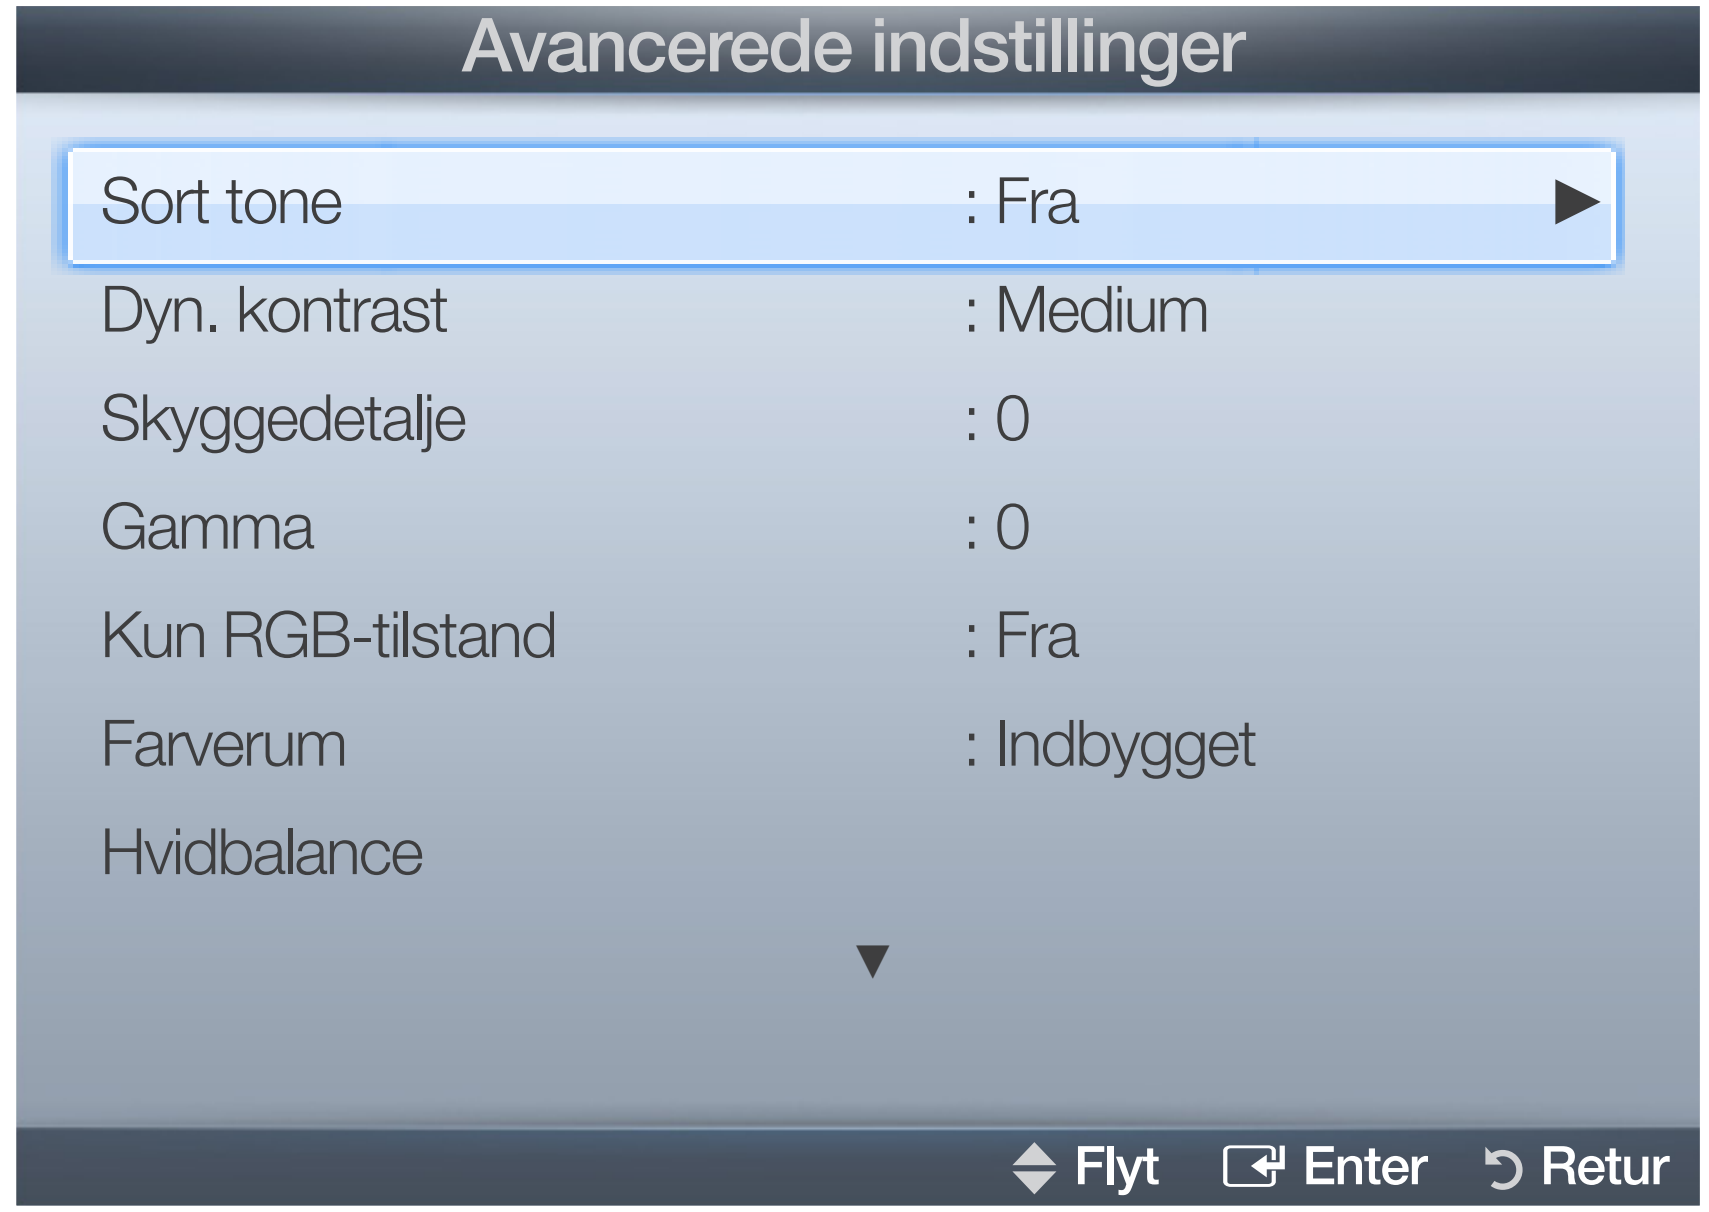

Ved tilslutning til en pc kan du kun foretage ændringer i **Gamma** og **Hvidbalance**.

- **Sort tone (Fra / Mørk / Mørkere / Mørkest)**: Vælg det mørkeste niveau for at justere skærmdybden.

- **Dynamisk kontrast (Fra / Lav / Medium / Høj)**: Justerer skærmens kontrast.
- **Skyggedetalje**: Øger klarheden på mørke billeder.
- **Gamma**: Justerer farveintensiteten af den primære farve.
- **Kun RGB-tilstand (Fra / Rød / Grøn / Blå)**: Viser rød, grøn og blå farve for finjustering af nuance og mætning.
- **Farverum (Auto / Indbygget)**: Justerer det tilgængelige farveområde for at oprette billedet.

- **Hvidbalance**: Justerer farvetemperaturen for at få et mere naturligt billede.

  Tilpas - rød / Tilpas - grøn / Tilpas - blå: Justerer mørkheden af hver farve (rød, grøn, blå).

  Tilpas + rød / Tilpas + grøn / Tilpas + blå: Justerer lysstyrken af hver farve (rød, grøn, blå).

  Nulstil: Nulstiller **Hvidbalance** til standardindstillingerne.

- **Hudfarve**: Fremhæver den lyserøde farve i "Hudfarve".
- **Kantforbedring (Fra / Til)**: Fremhævet motivets afgrænsninger.
- **Bevægelseslys (Fra / Til)**: Reducer strømforbruget ved lysstyrkekontrol tilpasset bevægelse.

Billedindstillinger

MENU → **Billede** → **Billedindstillinger** → ENTER

Ved tilslutning til en pc kan du kun ændre **Farvetone**.

- **Farvetone (Kold / Normal / Varm1 / Varm2)**

  Varm1 eller **Varm2** deaktiveres, når billedtilstanden er **Dynamisk**.

  Indstillinger kan justeres og lagres for hver ekstern enhed, der er tilsluttet en indgang til tv'et.



- **Digitalt støjfilter (Fra / Lav / Medium / Høj / Auto / Auto visualisering)**: Hvis sendestationens signal er svagt på dit tv, kan du aktivere funktionen **Digitalt støjfilter** for at reducere evt. statisk støj og skyggeeffekter på skærmen.

  Når signalet er svagt, skal du prøve de andre muligheder, indtil det bedste billede vises.

  Auto visualisering: Ved ændring af analoge kanaler vises signalstyrken.

  Kun tilgængelig for analoge kanaler.

  Når du trykker på knappen **INFO**, vises bjælken med signalstyrken.

  Når linjen er grøn, modtager du det bedst mulige signal.

- **MPEG-støjfilter (Fra / Lav/ Medium / Høj / Auto)**: Reducerer MPEG-støjen for at give en forbedret billedkvalitet.

- **HDMI, sort niveau (Lav / Normal)**: Vælger sortniveauet på skærmen for at justere skærmdybden.

  Kun tilgængelig i **HDMI**-tilstand (RGB-signaler).

- **Film (Fra / Auto1 / Auto2)**: Indstiller tv'et til automatisk at detektere og behandle filmsignaler fra alle kilder og justere billedet for den allerbedste kvalitet.

  Tilgængelig i tilstandene TV, AV, KOMPONENT(480i/1080i) og HDMI(1080i).

  Hvis skærmen ikke virker naturlig, så skift dens indstilling til **Fra / Auto 1 / Auto 2** i **Film**.

Nulstil billede (OK / Annuller)

Nulstiller den aktuelle billedtilstand til standardindstillingerne.

❑ Ændring af den forudindstillede lydtilstand

MENU → **Lyd** → **Lydtilstand** → ENTER

■ Lydtilstand TOOLS

- **Standard**: Vælger den normale lydtilstand.
- **Musik**: Fremhæver musik i forhold til stemmer.
- **Film**: Giver den bedste lyd til film.
- **Tydelig stemme**: Fremhæver stemmer over andre lyde.
- **Forstærket**: Øger intensiteten af højfrekvens lyd, så personer, som har nedsat hørelse, bedre kan høre lyden.

Når **Vælg højttaler** er indstillet til **Ekstern højttaler**, er **Lydtilstand** deaktiveret.

❑ Lydsystemer osv.

MENU → Lyd → Lydeffekt → ENTER

■ Lydeffekt

(kun standardlydtilstand)

Brug op- og nedpilene til at vælge en mulighed, og tryk derefter på knappen **ENTER**.

- **SRS TruSurround HD (Fra / Til)**

  (kun standardlydtilstand)

  Med denne funktion får du en ægte virtuel 5.1 kanals Surround Sound-lyd gennem et par højttalere ved hjælp af HRTF-teknologi (Head Related Transfer Function).

- **SRS TruDialog (Fra / Til)**

  (kun standardlydtilstand)

  Med denne funktion kan du øge en stemmes intensitet hen over baggrundsmusik eller lydeffekter, så dialogen tydeligere kan høres, når du ser en udsendelse.

- **Equalizer**

  Brug equalizer til at tilpasse lydindstillinger for hver højttaler.

  Balance: Justerer balancen mellem højre og venstre højttaler.

  100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (Båndbreddejustering): Justerer niveauet af specifikke båndbreddefrekvenser.

  Nulstil: Nulstiller equalizeren til standardindstillingerne.

Når **Vælg højttaler** er indstillet til **Ekstern højttaler**, er **Lydeffekt** deaktiveret.

Uds.lydindstillinger

- **Lydsprog**

  (kun digitale kanaler)

  Skift standardværdien for lydsprog.

  Det tilgængelige sprog kan variere, afhængigt af udsendelsen.

- **Lydformat**

  (kun digitale kanaler)

  Når lyden udsendes fra såvel hovedhøjttaleren og audioreceiveren, kan der forekomme lydekko pga. forskelle i dekodningshastigheden i hovedhøjttaleren og audioreceiveren. I dette tilfælde skal du bruge tv-højttalerfunktionen.

  Indstillingen **Lydformat** kan variere, afhængigt af udsendelsen. 5.1 kanals Dolby digitallyd er kun tilgængelig, hvis du tilslutter til en ekstern højttaler gennem et optisk kabel.

- **Lydbeskrivelse**

  (ikke tilgængelig alle steder) (kun digitale kanaler)

  Funktionen håndterer streaming af lydindholdet til Lydbeskrivelse, som sendes sammen med hovedlyden fra senderen.

  - **Lydbeskrivelse (Fra / Til)**: Aktiverer eller deaktiverer funktionen Lydbeskrivelse.
  - **Lydstyrke**: Justerer lydstyrken for lydbeskrivelse.

Ekstra indstilling

- **DTV-lydniveau (MPEG / HE-AAC)**: (kun digitale kanaler) Med denne funktion kan du reducere et stemmesignals ulighed (som er et af de signaler, der modtages under en digital tv-udsendelse) til det ønskede niveau.

  - I henhold til sendesignalets type kan **MPEG / HE-AAC** justeres mellem -10dB og 0dB.

  - For at øge eller sænke lydstyrken skal du justere mellem området på henholdsvis 0 og -10.

- **SPDIF-output**: SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) anvendes til at give digital lyd og reducerer dermed interferensen til højttalerne og forskellige digitale enheden, såsom en DVD-afspiller.

  Lydformat: Du kan vælge Digital Audio (SPDIF)-format. Det tilgængelige Digital Audio Output (SPDIF)-format kan variere afhængigt af input-kilden.

  Ved at tilslutte 5.1 kanals højttalere i en Dolby Digital-opsætning maksimeres din interaktive 3D-lydoplevelse.

  Lydforsinkelse: Korriger audio-video uoverensstemmelsen, når du ser tv eller video og lytter til digitalt output ved hjælp af en ekstern enhed, såsom en AV-modtager. (0ms ~ 250ms).

- **Dolby Digital-komp (Line / RF)**: Med denne funktion minimeres signaldispariteten mellem et Dolby Digital-signal og et stemmesignal (dvs. MPEG Audio, HE-AAC, ATV Sound).

  Vælg **Line** for at få en dynamisk lyd og **RF** for at nedsætte forskellen mellem høje og bløde lyde om natten.

  Line: Indstiller outputniveauet for signaler, der er større eller mindre end -31dB (reference) til enten -20dB eller -31dB.

  RF: Indstiller outputniveauet for signaler, der er større eller mindre end -20dB (reference) til enten -10dB eller -20dB.

Højttalerindstillinger

- **Vælg højttaler (Ekstern højttaler / Tv-højttaler)**

  Der kan forekomme lydekko pga. forskelle i dekodningshastigheden i hovedhøjttaleren og audioreceiveren. I dette tilfælde skal du indstille tv'et til **Ekstern højttaler**.

  NOTE Når **Vælg højttaler** er indstillet på **Ekstern højttaler**, virker lydstyrken og **MUTE**-knapperne ikke, og lydindstillingerne er begrænset.

  NOTE Når **Vælg højttaler** er indstillet på **Ekstern højttaler**.

  - **Tv-højttaler**: Fra, **Ekstern højttaler**: Til

  NOTE Når **Vælg højttaler** er indstillet på **Tv-højttaler**.

  - **Tv-højttaler**: Til,, **Ekstern højttaler**: Til

  NOTE Hvis der slet ikke er et videosignal, slås begge højttalere fra.

- **Auto-lydstyrke (Fra / Normal / Nat)**

  For at udglatte lydstyrkeniveauet for hver kanal skal du indstille på **Normal**.

  Nat: Denne funktion giver en forbedret lydoplevelse sammenlignet med **Normal** -tilstand og frembringer næsten ingen støj. Dette er nyttigt om natten.

  For at bruge lydstyrkekontrollen på den kildeenhed der er sluttet til tv'et: Indstil **Auto-lydstyrke** til **Fra** på tv'et. Ellers bliver en ændring i lydstyrkereguleringen på kildeenheden muligvis ikke anvendt.

Nulstil lyd (OK / Annuller)

Nulstiller alle lydindstillinger til fabriksstandard.

❑ Valg af lydtilstanden

Dual I-II → ENTER

Når du vælger **Dual I-II**, vises den aktuelle lydtilstand på skærmen.

	Lydtype	Dual I-II	Standard
A2-stereo	Mono	**Mono**	Automatisk ændring
	Stereo	**Stereo** ↔ **Mono**	
	Dual	**Dual I** ↔ **Dual II**	**Dual I**
NICAM Stereo	Mono	**Mono**	Automatisk ændring
	Stereo	**Mono** ↔ **Stereo**	
	Dual	**Mono** → **Dual I** ↖ **Dual II** ↙	**Dual I**

- Hvis stereosignalet er svagt, og tv'et skifter tilstand automatisk, skal du vælge mono.
- Kun aktiveret ved stereolydsignal.
- Kun tilgængelig, når **Kilde** er indstillet til **Tv**.

❑ Netværksopsætning til LCD 550-serien og derover

■ Netværksindstilling

MENU → Netværk → Netværksindstilling → ENTER

Indstil netværksforbindelsen for at bruge AllShare™ og udføre en softwareopgradering

■ Netværksstatus

MENU → Netværk → Netværksstatus → ENTER

Kontroller status på det aktuelle netværk og internettet.

■ AllShare-indstillinger


MENU → Netværk → AllShare-indstillinger → ENTER

Vælger om du vil anvende mediefunktionerne på netværket. Se instruktionerne til "AllShare™" for at få detaljer om opsætning af indstillinger.


❑ Tilslutning til et kablet netværk

Du kan slutte dit tv til dit LAN med kabel på tre måder:


- Du kan slutte dit tv til dit LAN ved at slutte LAN-stikket bag på dit tv til et eksternt modem med et LAN-kabel. Se diagrammet herunder.

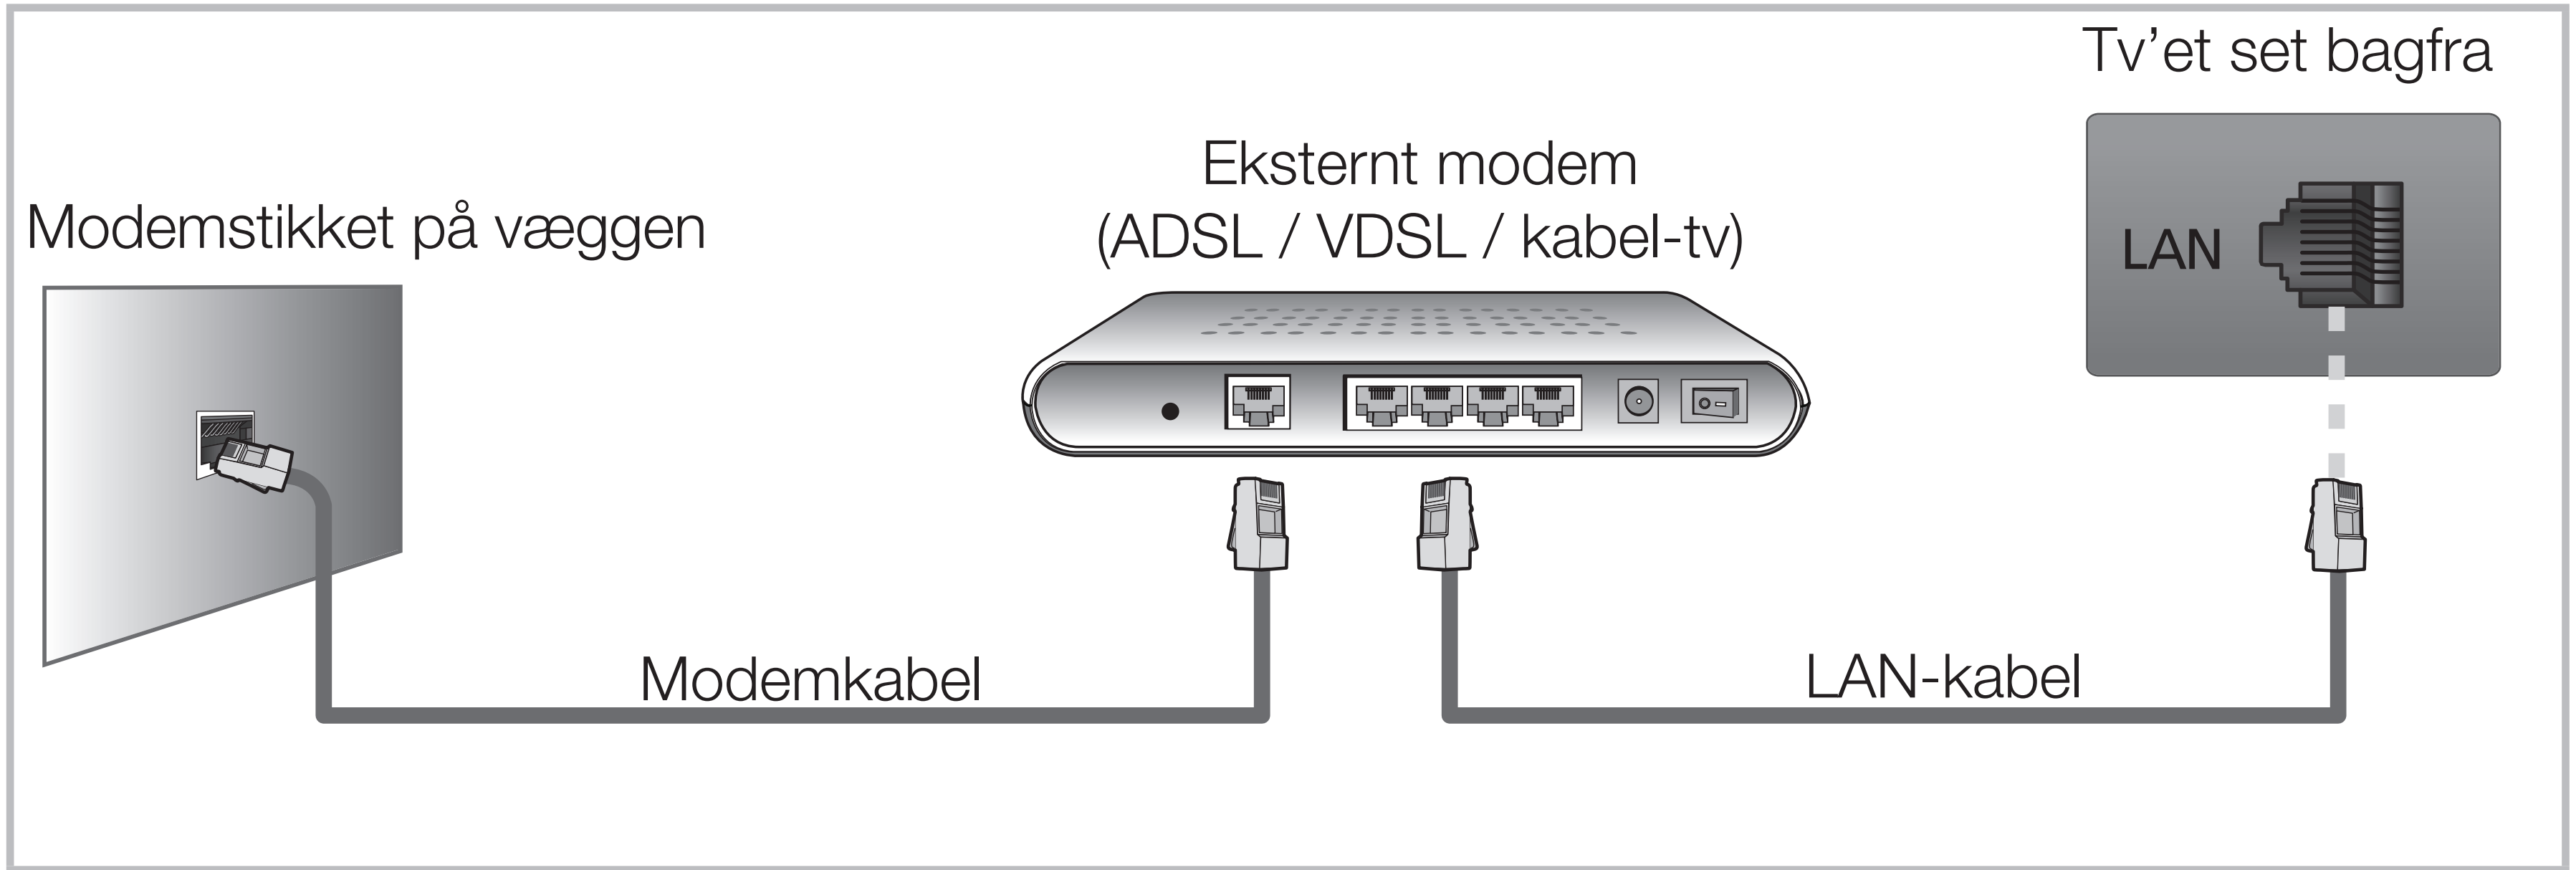

- Du kan slutte dit tv til dit LAN ved at slutte LAN-stikket bag på dit tv til en IP-router, der er sluttet til et eksternt modem. Brug LAN-kablet til tilslutningen. Se diagrammet herunder.

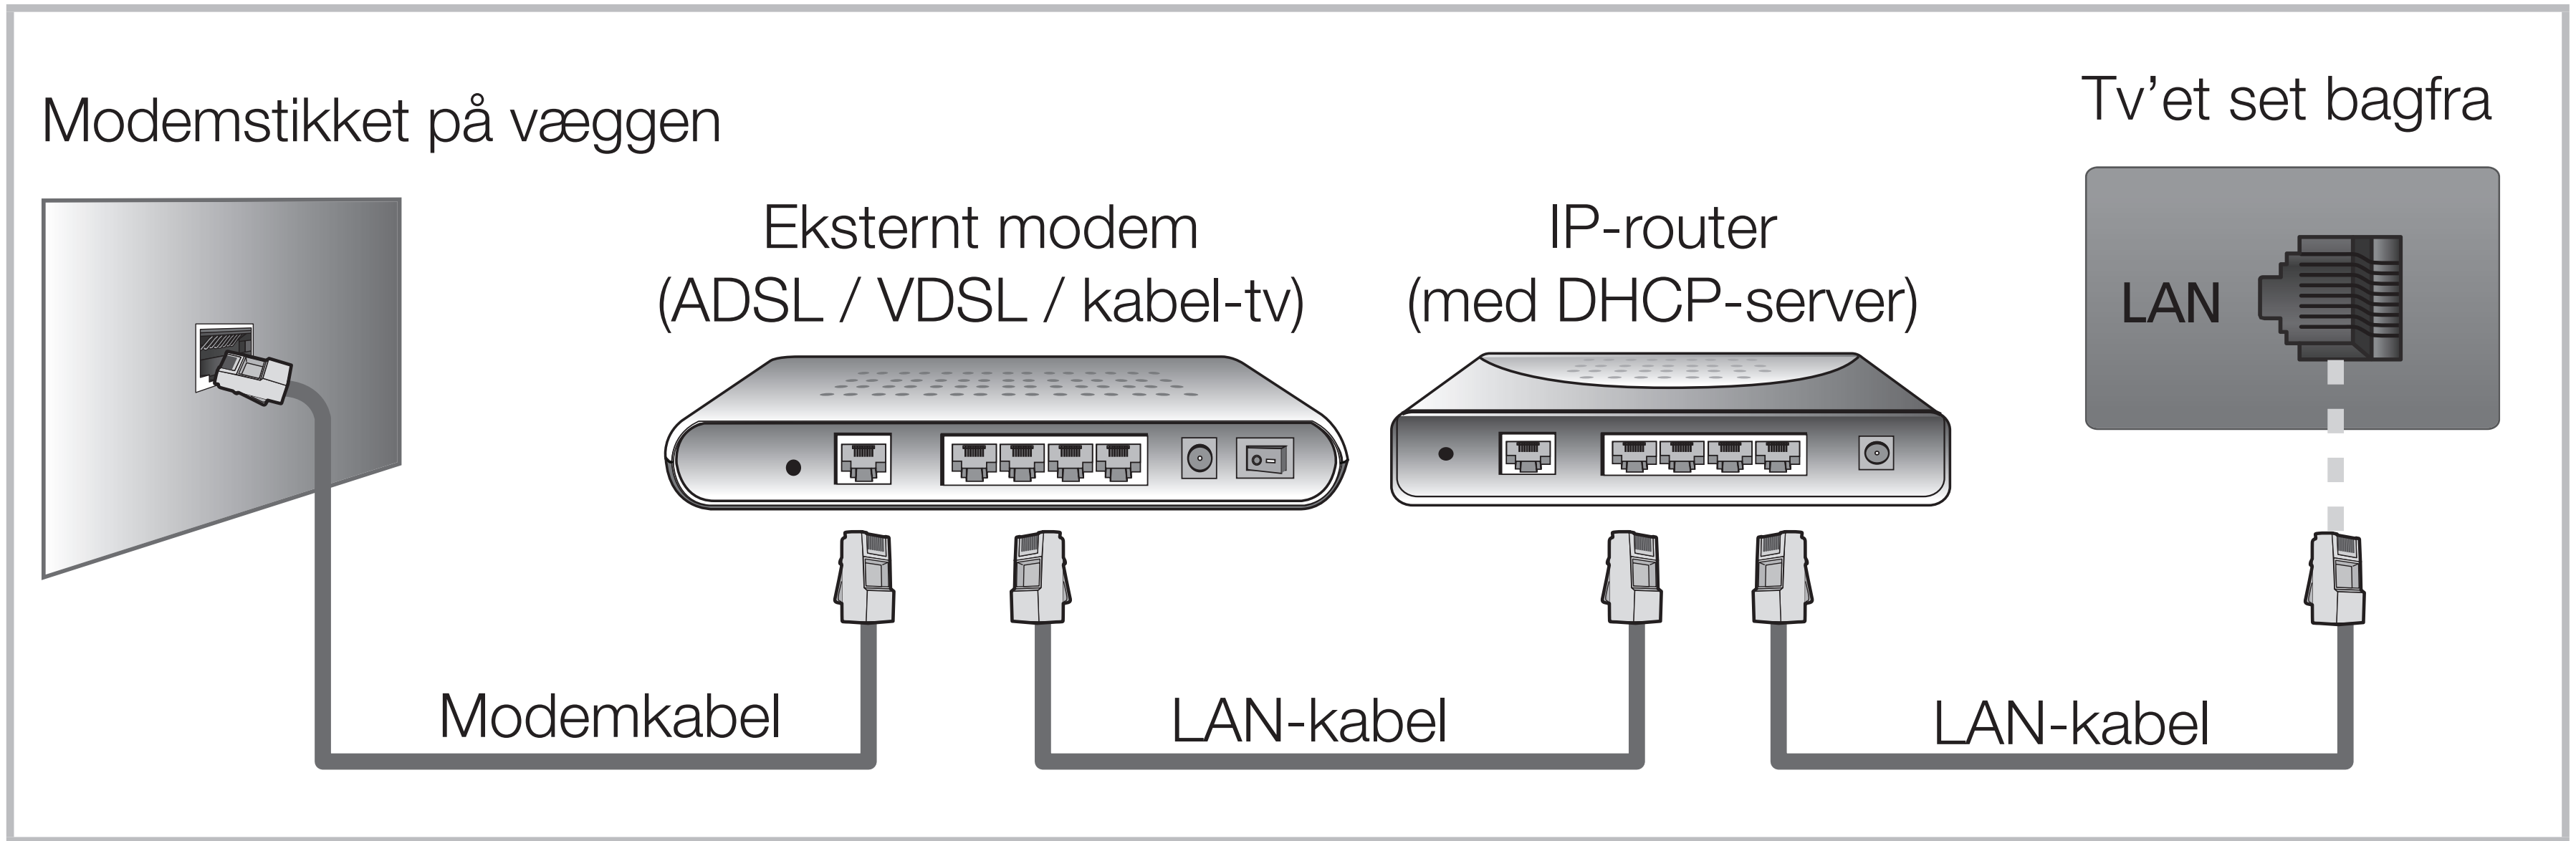

- Afhængigt af hvorledes dit netværk er konfigureret, kan du muligvis slutte dit tv til dit LAN ved at slutte LAN-porten bag på dit tv direkte til et netværksstik i væggen med et LAN-kabel. Se diagrammet herunder. Bemærk, at vægstikket er sluttet til et modem eller en router et andet sted i huset.

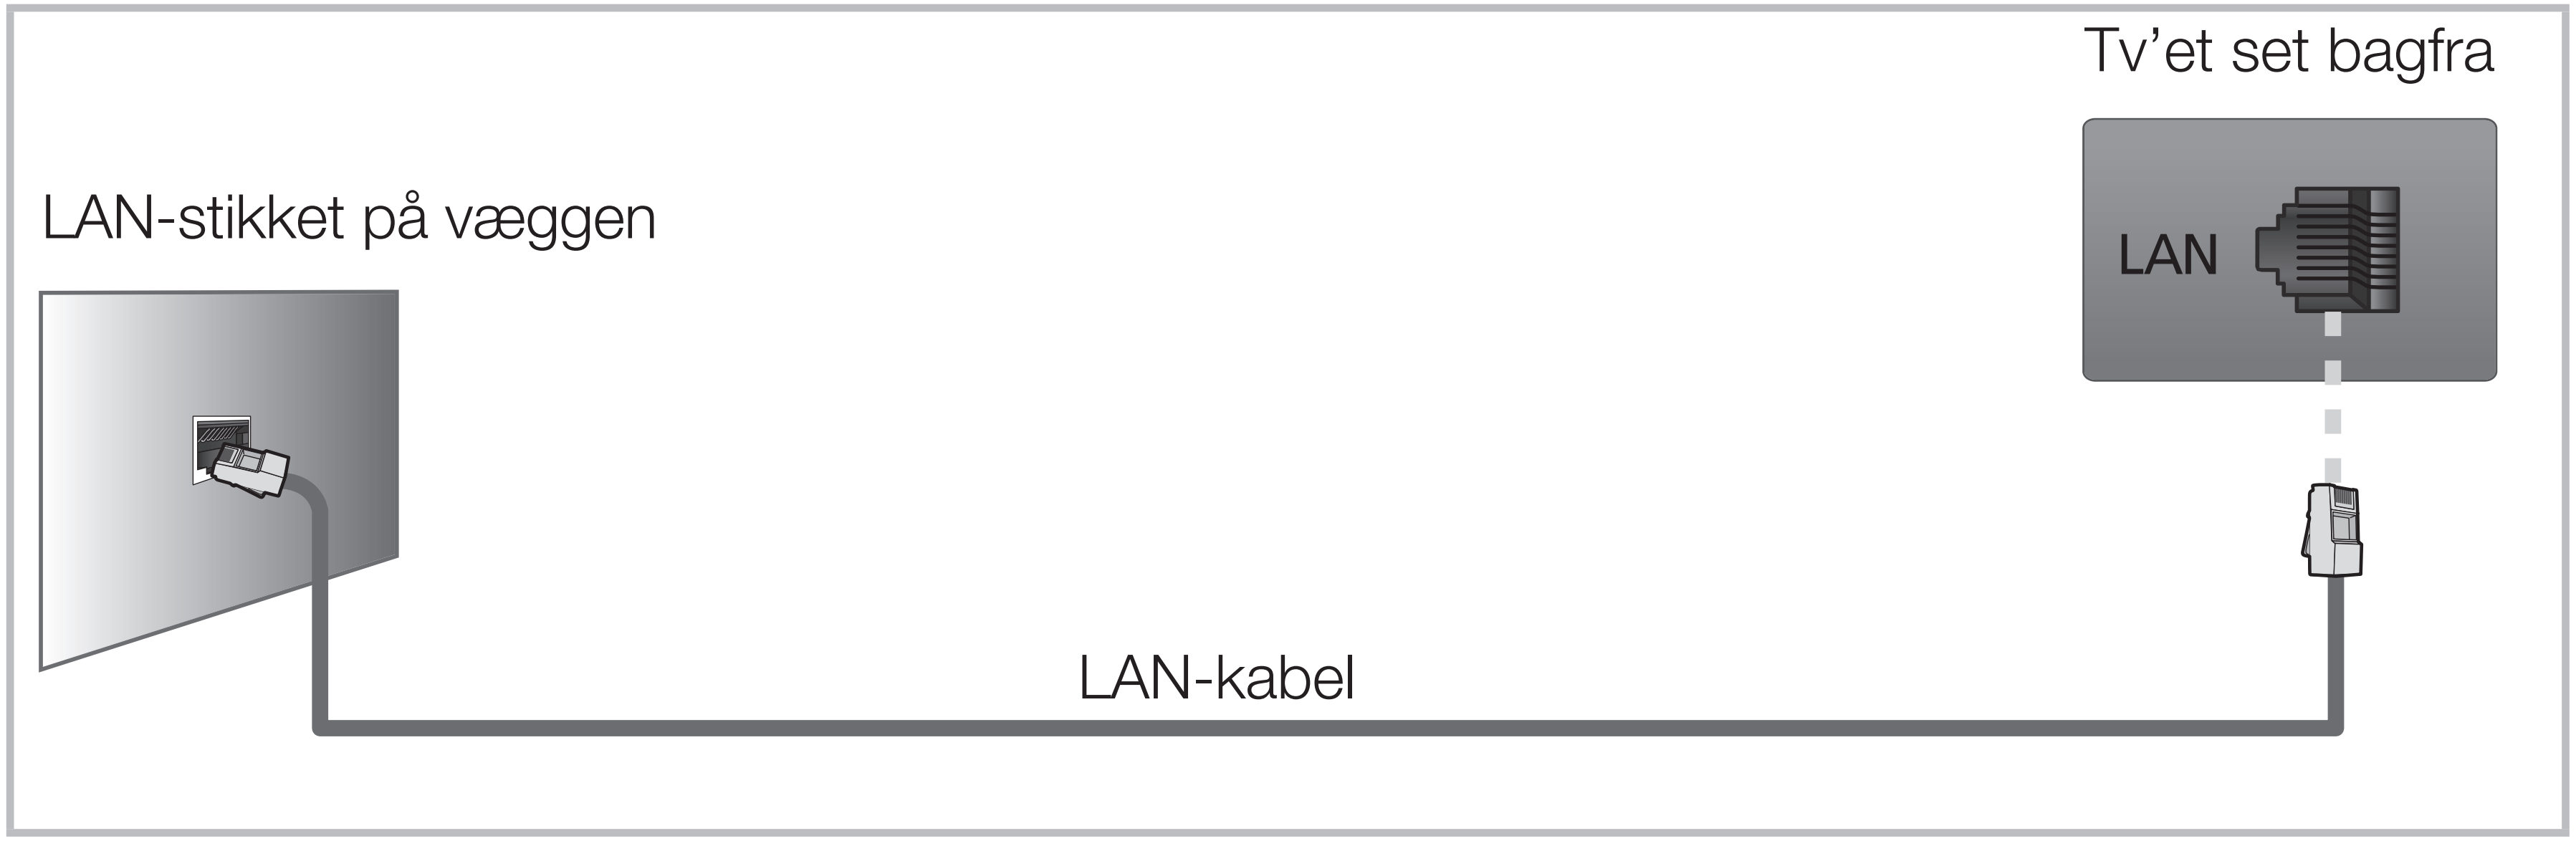

- Hvis du har et dynamisk netværk, bør du anvende et ADSL-modem eller en router, der understøtter Dynamic Host Configuration-protokollen (DHCP). Modemmer og routere, der understøtter DHCP, sørger automatisk for de værdier for IP-adresse, undernetmaske, gateway og DNS, som dit tv skal bruge for at få adgang til internettet. Hvis du ikke har dem, skal du indtaste dem manuelt. De fleste hjemmenetværk er dynamiske netværk.
  Nogle netværk kræver en statisk IP-adresse. Hvis dit netværk kræver en statisk IP-adresse, skal du manuelt indtaste værdierne for IP-adresse, undernetmaske, gateway og DNS på tv'ets skærmbillede til kabelopsætning, når du indstiller netværksforbindelsen. For at få værdierne for IP-adresse, undernetmaske, gateway og DNS skal du kontakte din internetleverandør. Hvis du har en Windows-computer, kan du også få værdierne med din computer.

  NN Du kan anvende ADSL-modemer, der understøtter DHCP, hvis dit netværk kræver en statisk IP-adresse. Med ADSL-modemer, der understøtter DHCP, kan du også anvende statiske IP-adresser.

  NN En netværkshastighed på under 10 Mbps understøttes ikke.

Netværksopsætning (Auto)


Brug den automatiske Netværksopsætning, når du slutter dit tv til et netværk, der understøtter DHCP. Følg følgende trin for automatisk at indstille dit tv's netværksforbindelse:

Sådan opsættes automatisk

1. Gå til skærmen **Netværksindstilling**. Følg instruktionerne for **Netværksindstilling**.
2. Vælg **Kabel**.
3. Skærmbilledet netværksforbindelse vises, og netværksindstillinger er udført.



- Hvis det mislykkedes at indstille automatisk, skal du kontrollere forbindelsen til LAN-porten.
- Hvis du ikke kan finde værdier for netværksindstilling, eller hvis du vil indstille forbindelsen manuelt, skal du indstille den til Manuel. Se “Sådan opsættes manuelt”.

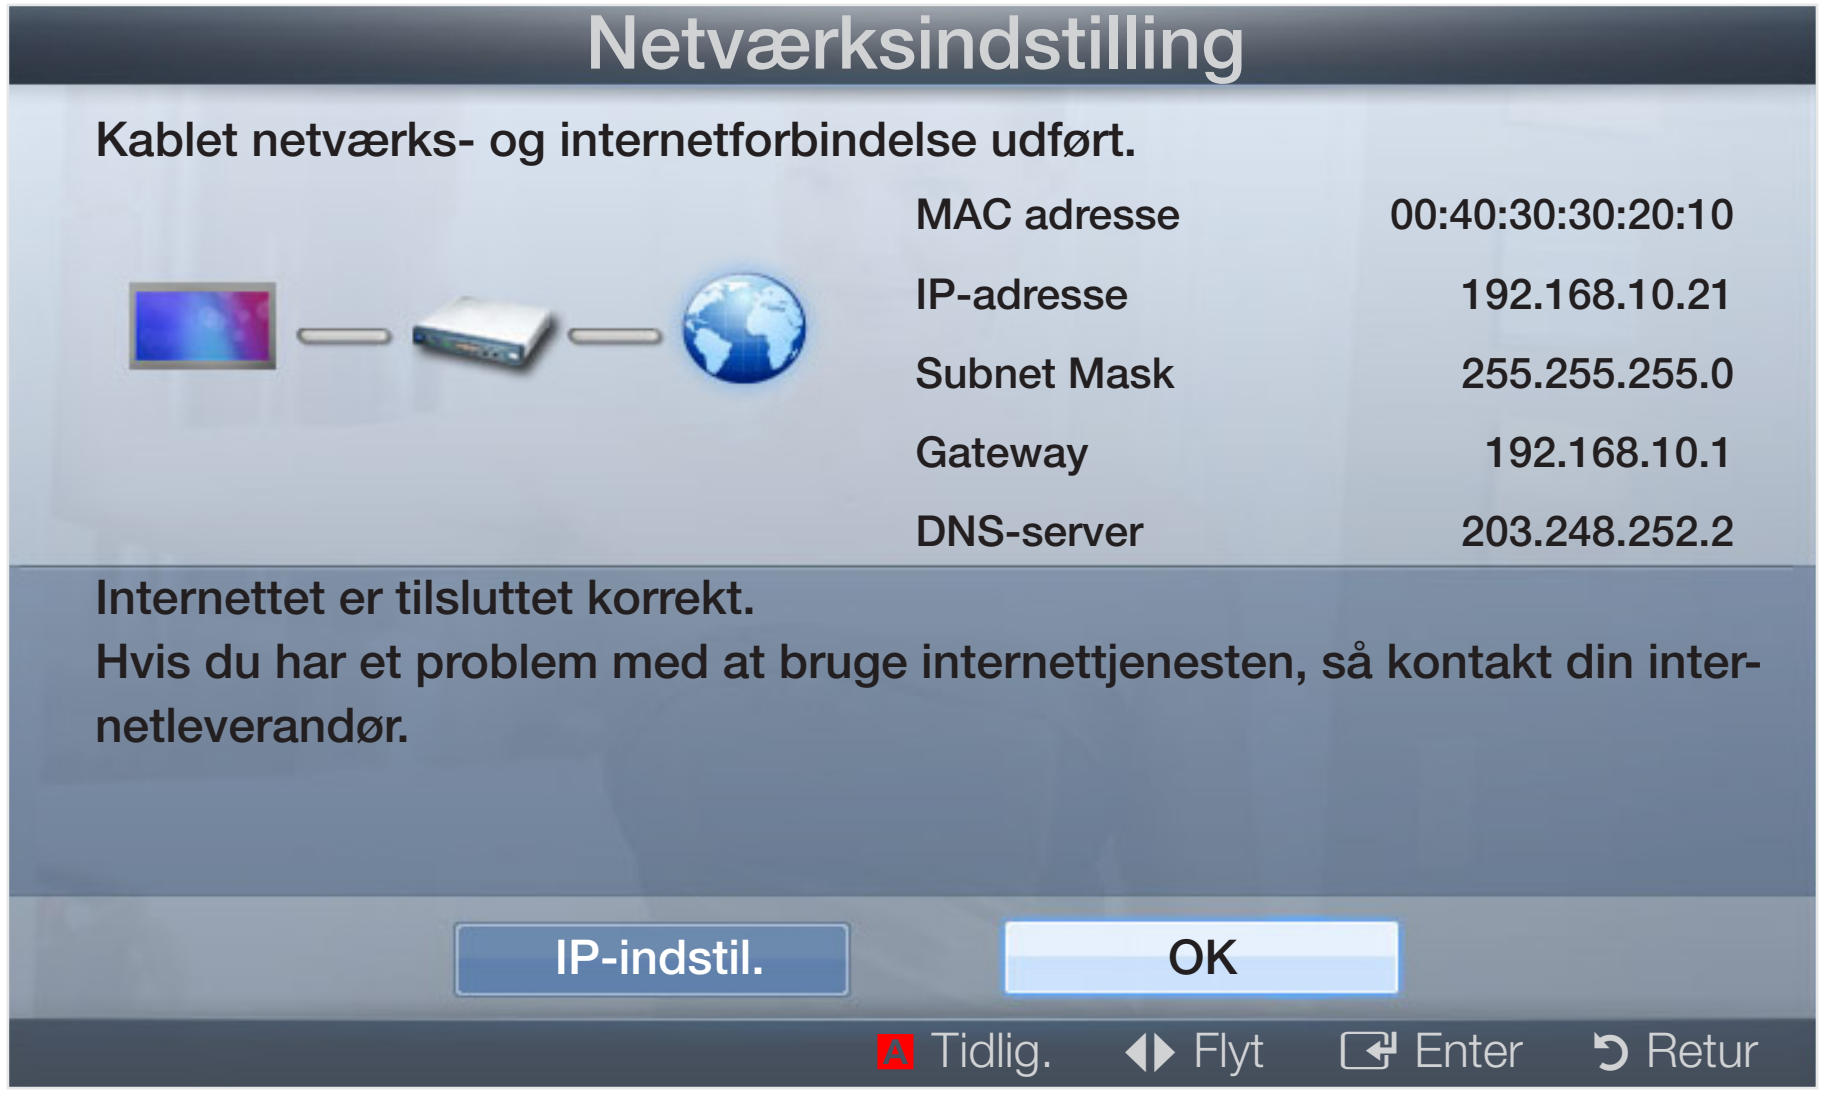

Netværksopsætning (Manuel)

Brug den manuelle Netværksopsætning, når du slutter dit tv til et netværk, der kræver en statisk IP-adresse.

Hentning af værdier til netværkstilslutningen

Følg følgende trin for at få værdierne til netværkstilslutningen på de fleste Windows-computere:

1. Højreklik på netværksikonet nederst til højre på skærmen.
2. Klik på Status i den pop-up-menu, der vises.
3. Klik på fanen Understøttelse i den dialogboks, der vises.
4. Klik på knappen Detaljer på fanen Understøttelse. Værdierne for netværksforbindelsen vises.

Sådan opsættes manuelt

Følg følgende trin for manuelt at indstille dit tv's netværksforbindelse:


1. Følg trin 1 til 2 i proceduren “Sådan opsættes automatisk”.
2. Vælg **IP-indstil.** på skærmbilledet netværkstest.
3. Indstil **IP-tilstand** til **Manuel**.
4. Tryk på knappen ▼ på din fjernbetjening for at gå til det første indtastningsfelt.



5. Indtast værdierne for **IP-adresse** , **Subnet Mask**, **Gateway** og **DNS Server**. Brug talknapperne på din fjernbetjening til at indtaste tal, og brug pileknapperne til at flytte fra et indtastningsfelt til et andet.
6. Tryk på knappen **OK**, når du er færdig.
7. Skærmbilledet netværksforbindelse vises, og netværksindstillinger er udført.

❑ Tilslutning til et trådløst netværk til LCD 550-serien og derover

For at slutte dit tv trådløst til dit netværk skal du bruge en trådløs router eller et trådløst modem og en Samsung trådløs LAN-adapter (WIS09ABGN, WIS09ABGN2, WIS10ABGN), som du slutter til USB-stikket, der findes på tv'ets bag- eller sidepanel. Se illustrationen herunder.

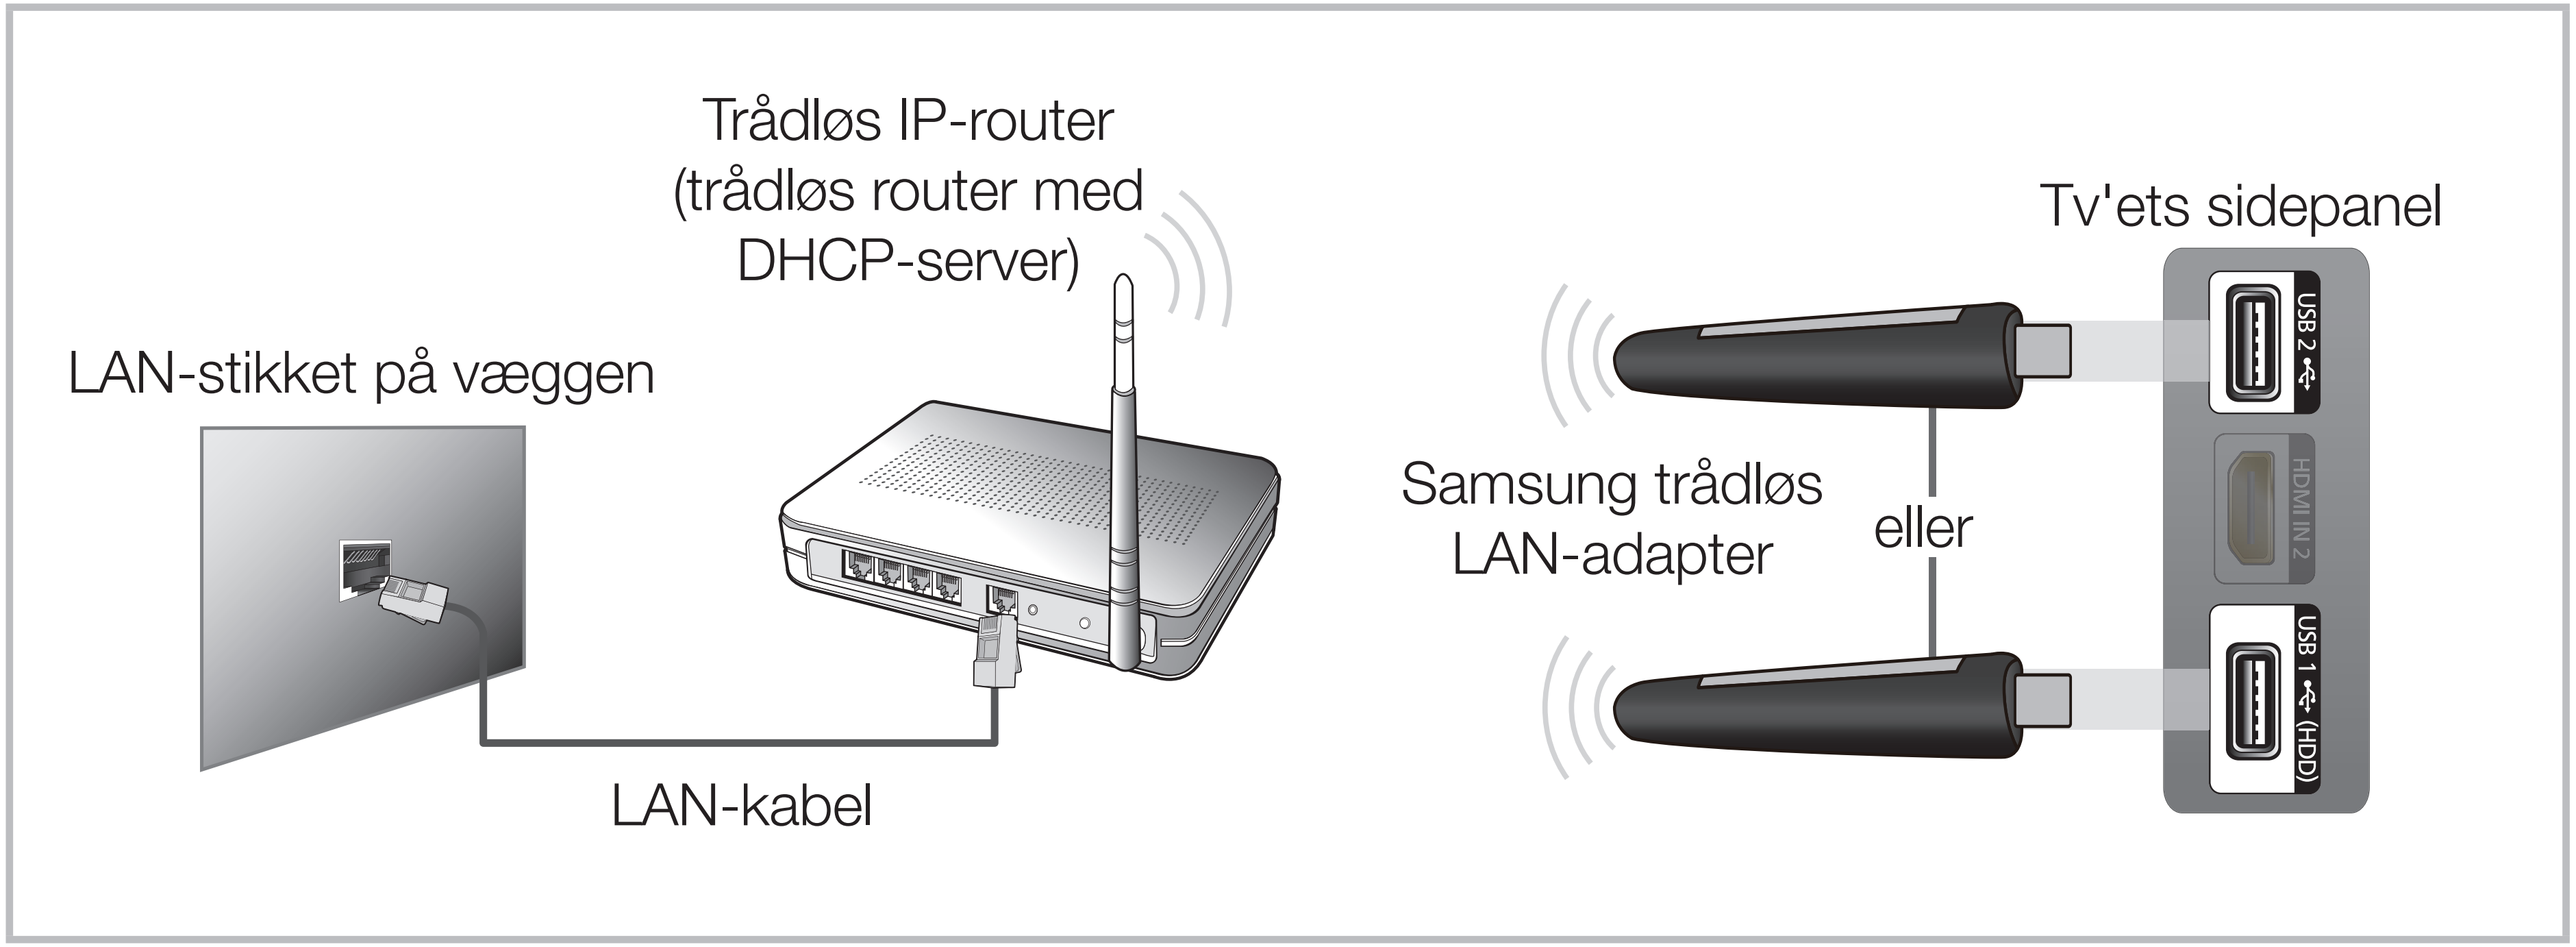

Samsungs trådløse LAN-adapter sælges separat og kan købes hos udvalgte forhandlere og på internettet. Samsungs trådløse LAN-adapter understøtter kommunikationsprotokollerne IEEE 802.11a/B/G og N. Samsung anbefaler at bruge IEEE 802.11n. Når du afspiller video over en netværksforbindelse, afspilles videoen muligvis ikke glat.

BEMÆRK

- Du skal anvende "Samsungs trådløse LAN-adapter" (WIS09ABGN, WIS09ABGN2, WIS10ABGN) for at anvende et trådløst netværk.
- Samsungs trådløse LAN-adapter og USB-forlængerkablet sælges separat og kan købes hos udvalgte forhandlere og på internettet.

- For at bruge et trådløst netværk skal dit tv være sluttet til en trådløs IP-router (enten en router eller et modem). Hvis den trådløse IP-router understøtter DHCP, kan dit tv anvende DHCP eller en statisk IP-adresse ved tilslutning til det trådløse netværk.
- Vælg en kanal, der i øjeblikket ikke er i brug, til den trådløse IP-router. Hvis den kanal, der er indstillet til den trådløse router, i øjeblikket anvendes af en anden enhed tæt på, vil dette medføre støj, og kommunikationen mislykkes.
- Hvis du anvender et andet sikkerhedssystem, end de systemer, der er nævnt herunder, fungerer det ikke med tv'et.

- HIGH PURE THROUGHPUT (Greenfield) vælges tilstanden 802.11n, og krypteringstypen indstilles til WEP, TKIP eller TKIP-AES (WPS2Mixed) for din trådløse router. Samsung-tv´er understøtter ikke en forbindelse i overensstemmelse med nye specifikationer for Wi-Fi-certificering.
- Hvis din trådløse router understøtter WPS (Wi-Fi Protected Setup), kan du tilslutte netværket via PBC (Push Button Configuration) eller PIN (Personal Indentification Number). WPS konfigurerer automatisk SSID-et og WPA-nøglen i begge tilstande.

- Hvis din router, dit modem eller din enhed ikke er certificeret, kan den måske ikke sluttes til tv'et via "Samsungs trådløse LAN-adapter".
- Sørg for at fjernsynet er slukket, før du forbinder Samsung Wireless LAN Adapter.
- Tilslutningsmetoder: Du kan indstille den trådløse netværksforbindelse på fem måder.
  - Automatisk opsætning (med funktionen Automatisk netværkssøgning)
  - Manuel opsætning
  - **PBC (WPS)**
  - **One Foot Connection**
  - **Ad hoc**
- Samsungs trådløse LAN-adapter genkendes muligvis ikke ved tilslutning via en USB-hub eller via et andet USB-forlængerkabel end det medfølgende.

Bemærk

Billedet kan for nogle kanalers vedkommende virke ødelagt eller være stillestående, når tv'et er sluttet til Samsungs trådløse LAN-adapter. Sker dette, kan du etablere en tilslutning med en af følgende metoder, eller tilslutte Samsungs trådløse adapter med et USB-kabel et sted, hvor den ikke påvirkes af radiostøj.

Metode 1

Tilslut med USB-adapteren med højre vinkel.


Følg følgende trin for at tilslutte Samsungs trådløse LAN-adapter ved hjælp af USB-adapteren med højre vinkel:



1. Slut USB-adapteren med højre vinkel til Samsungs trådløse LAN-adapter.
2. Slut den anden ende af USB-adapteren med højre vinkel til USB -stikket.

Metode 2

Tilslut med et forlængerkabel

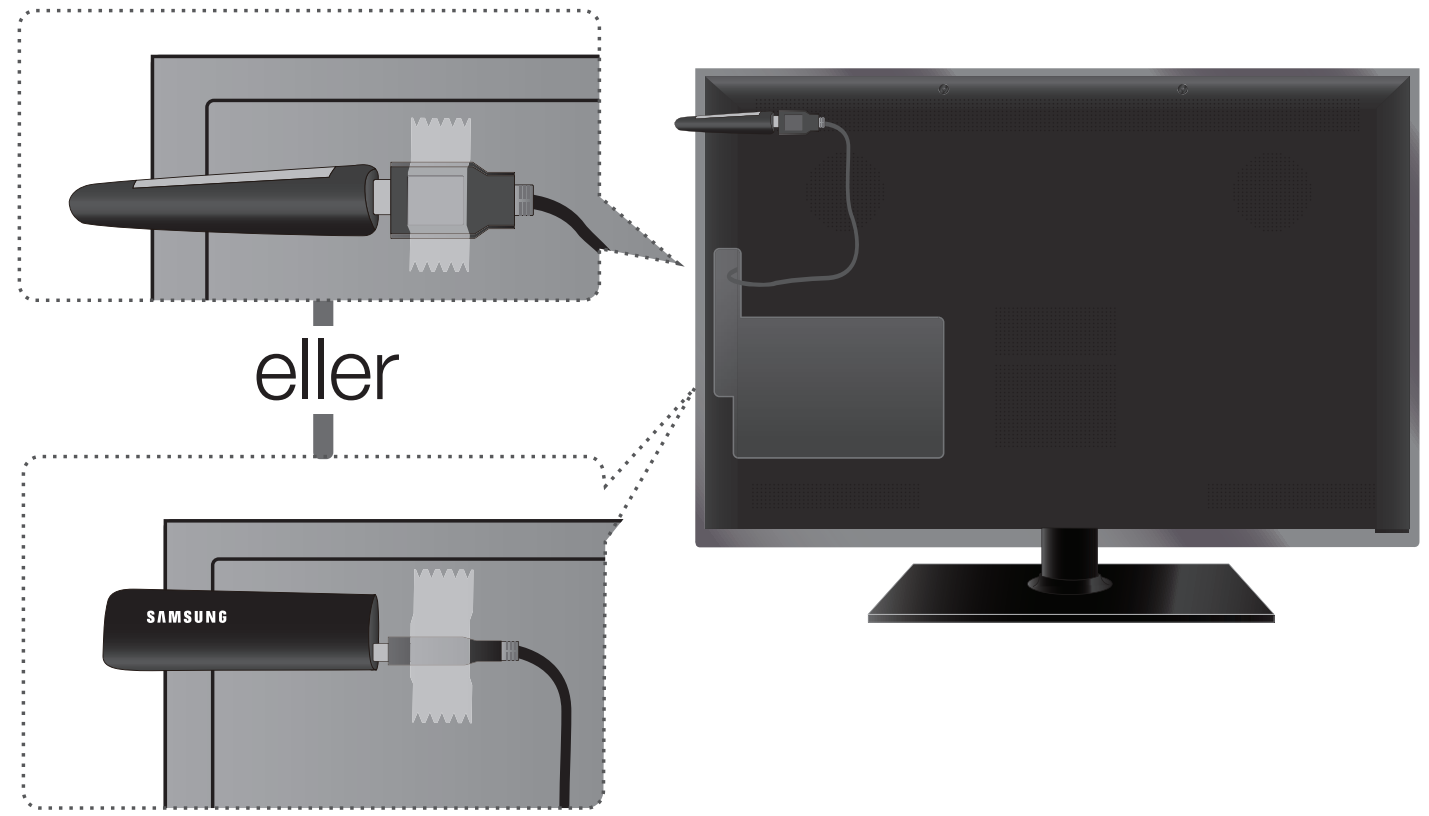

Følg følgende trin for at gentilslutte Samsungs trådløse LAN-adapter med forlængerkablet:

1. Slut forlængerkablet til USB -stikket.
2. Tilslut forlængerkablet og Samsungs trådløse adapter.
3. Fastgør Samsungs trådløse LAN-adapter til bagsiden af dit tv med dobbeltklæbende tape.

   Samsungs trådløse LAN-adapter skal installeres i et område uden forstyrrelser for at undgå interferens mellem adapteren og tuneren.

Netværksopsætning (Auto)

De fleste trådløse netværk har et valgfrit sikkerhedssystem, der kræver, at enheder, der bruger netværket, skal overføre en krypteret sikkerhedskode, kaldet en adgangs- eller sikkerhedsnøgle. Sikkerhedsnøglen er baseret på en "Pass Phrase", typisk et ord eller en række bogstaver og tal med en specificeret længde, som du blev bedt om at indtaste, da du indstillede sikkerheden for dit trådløse netværk. Hvis du anvender denne type indstilling til netværksforbindelsen, og hvis du har en sikkerhedsnøgle til dit trådløse netværk, skal du indtaste denne "Pass Phrase" under opsætningen.

Sådan opsættes automatisk

1. Gå til skærmen **Netværksindstilling**. Følg instruktionerne for **Netværksindstilling**.

2. Vælg **Trådløst (Generelt)**.

3. Netværksfunktionen søger efter tilgængelige trådløse netværk. Når dette er udført, vises en liste med tilgængelige netværk.



4. På listen med netværk: Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge et netværk, og tryk derefter på knappen **ENTER**.

   Hvis den trådløse router er skjult (usynligt), skal du vælge **Tilføj netværk** og indtaste korrekt netværksnavn **(SSID)** og Sikkerhedsnøgle for at etablere forbindelsen.

5. Hvis pop-up´pen til Sikkerhed vises: Gå til trin 6. Hvis du vælger den trådløse router, der ikke har sikkerhed: Gå til trin 7.

6. Hvis den trådløse router har sikkerhed, skal du indtaste sikkerhedsnøglen (Sikkerhed eller PIN), og derefter vælge **Udført**.



   ✎ Når du indtaster sikkerhedsnøglen (Sikkerhed eller PIN), skal du bruge knapperne ▲/▼/◀/▶ på din fjernbetjening for at vælge tal/tegn.

   ✎ Du bør kunne finde din “Pass Phrase” på en af de opsætningsskærme, du anvendte, da du indstillede din router eller dit modem.

7. Skærmbilledet netværksforbindelse vises, og netværksindstillinger er udført.

   ✎ Hvis det ikke lykkedes at indstille sikkerhedsnøglen (Sikkerhed eller PIN), skal du vælge **Prøv igen** eller **IP-indstil.**.

   ✎ Hvis du vil indstille forbindelsen manuelt, skal du vælge **IP-indstil.**. Se “Sådan opsættes manuelt”.

Netværksopsætning (Manuel)

Brug den manuelle Netværksopsætning, når du slutter dit tv til et netværk, der kræver en statisk IP-adresse.

Hentning af værdier til netværkstilslutningen

Følg følgende trin for at få værdierne til netværkstilslutningen på de fleste Windows-computere:

1. Højreklik på netværksikonet nederst til højre på skærmen.
2. Klik på Status i den pop-up-menu, der vises.
3. Klik på fanen Understøttelse i den dialogboks, der vises.
4. Klik på knappen Detaljer på fanen Understøttelse. Værdierne for netværksforbindelsen vises.

Sådan opsættes manuelt

Følg følgende trin for manuelt at indstille dit tv's netværksforbindelse:

1. Følg trin 1 til 7 i proceduren “Sådan opsættes automatisk”.
2. Vælg **IP-indstil.** på skærmbilledet netværkstest.
3. Indstil **IP-tilstand** til **Manuel**.
4. Tryk på knappen ▼ på din fjernbetjening for at gå til det første indtastningsfelt.
5. Indtast værdierne for **IP-adresse, Subnet Mask**, **Gateway** og **DNS Server**. Brug talknapperne på din fjernbetjening til at indtaste tal, og brug pileknapperne til at flytte fra et indtastningsfelt til et andet.
6. Tryk på knappen **OK**, når du er færdig.
7. Skærmbilledet netværksforbindelse vises, og netværksindstillinger er udført.

Netværksopsætning PBC (WPS)

Sådan opsættes med PBC (WPS)

Følg følgende trin, hvis din router har en WPS(PBC)-knap:

1. Gå til skærmen **Netværksindstilling**. Følg instruktionerne for **Netværksindstilling**.
2. Vælg **PBC (WPS)**.
3. Tryk på knappen PBC (WPS) på din router i løbet af 2 minutter. Dit tv henter automatisk alle nødvendige værdier til netværksindstilling og opretter forbindelse til dit netværk.



4. Skærmbilledet netværksforbindelse vises, og netværksindstillinger er udført.

Netværksopsætning (One Foot Connection)

One Foot Connection gør det let at tilslutte Samsung tv´et og Samsungs trådløse router ved at placere Samsungs trådløse router i en afstand på 25 cm (1 fod) fra Samsung tv´et. Hvis din trådløse router ikke understøtter One Foot Connection, skal du oprette forbindelse ved hjælp af en af de andre metoder.

Du kan se udstyr, der understøtter One Foot Connection på www.samsung.com.

Sådan opsættes ved hjælp af One Foot Connection

Tænd for den trådløse router og tv'et.

1. Gå til skærmen Netværksindstilling. Følg instruktionerne for Netværksindstilling.

2. Vælg **One Foot Connection**.



3. Placer den trådløse router parallelt med Samsungs trådløse LAN-adapter med en afstand på højst 25 cm.
4. Vent, indtil forbindelse er etableret automatisk.
5. Skærmbilledet netværksforbindelse vises, og netværksindstillinger er udført.
6. Anbring den trådløse router på det ønskede sted.

   Hvis indstillingerne for den trådløse router ændres, eller du installerer en ny trådløs router, skal du udføre proceduren **One Foot Connection** igen fra trin 1.

Netværksopsætning (Ad-Hoc)

Du kan oprette forbindelse til en mobil enhed, der understøtter Ad-hoc, uden en trådløs router gennem "Samsungs trådløse LAN-adapter". Når du tilslutter en mobil enhed, kan du bruge filer på enheden eller oprette forbindelse til internettet ved hjælp af funktionen AllShare eller Multimedia.

Sådan tilsluttes til et nyt Ad-hoc

1. Gå til skærmen **Netværksindstillinger**. Følg instruktionerne for **Netværksindstillinger**.
2. Vælg **Trådløs (generel)**.
3. Når du vælger **Ad hoc**, vises meddelelsen "**Ad-hoc tjenesten understøtter en direkte Wi-Fi-tilslutning til en mobiltelefon eller pc. Det eksisterende netværkssystem kan have begrænset funktionalitet. Vil du ændre netværksforbindelsen?**.

4. Indtast det/den genererede **Netværksnavn (SSID)** og **Sikkerhedsnøgle** i den enhed, du vil slutte til.

- Hvis netværket ikke fungerer normalt, skal du kontrollere **Netværksnavn (SSID)** og **Sikkerhedsnøgle** igen. En forkert **Sikkerhedsnøgle** kan forårsage en fejlfunktion.

- Når en enhed er tilsluttet, vises den i listen **Netværksindstilling**. Når du opretter forbindelse igen, kan du finde den på listen Netv.indstil.

Hvis dit tv ikke kan oprette forbindelse til internettet

Dit tv kan måske ikke oprette forbindelse til internettet, fordi din internetleverandør permanent har registreret MAC-adressen (et unikt ID-nummer) på din pc eller dit modem, som leverandøren godkender hver gang, du slutter til internettet, som en metode til forhindring af uautoriseret adgang. Da dit tv har en anden MAC-adresse, kan din internetleverandør ikke godkende dets MAC-adresse, og dit tv kan ikke oprette forbindelse.

For at løse dette problem skal du spørge din internetleverandør om de nødvendige fremgangsmåder ved tilslutning af andre enheder end din pc (som f.eks. dit tv) til internettet.

Hvis din internetleverandør kræver et ID eller en adgangskode for at tilslutte til internettet, kan dit tv muligvis ikke tilsluttes til internettet. I dette tilfælde skal du indtaste dit ID eller din adgangskode ved tilslutning til internettet.

Internetforbindelsen kan mislykkes pga. et firewallproblem. Er det tilfældet, skal du kontakte din internetleverandør.

Hvis du ikke kan slutte til internettet, selvom du har fulgt fremgangsmåderne fra din internetleverandør, bedes du kontakte Samsung Electronics.

❑ Indstilling af tid

MENU ⅢⅠ → **System** → **Tid** → ENTER

■ Tid

Det aktuelle klokkeslæt vises, hver gang du trykker på knappen **INFO**.

- **Ur**: Indstilling af uret anvendes til forskellige timer-funktioner på tv'et.

  Hvis du fjerner netledningen, skal du indstille uret igen.

  Urtilstand: Indstiller den aktuelle tid manuelt eller automatisk.

  – **Auto**: Indstiller automatisk det aktuelle klokkeslæt vha. klokkeslættet fra en digital kanal.

  Antennen skal være tilsluttet for at indstille klokkeslættet automatisk.

– **Manuel**: Indstiller det aktuelle klokkeslæt manuelt.

Afhængigt af tv-stationen og -signalet indstilles klokkeslættet muligvis ikke automatisk korrekt. Hvis dette forekommer, skal du indstille klokkeslættet manuelt.

Indstil ur: Indstil **Dag, Måned, År, Tid** og **Minut** manuelt.

Kun tilgængelig, hvis **Urtilstand** er indstillet på **Manuel**.

Tidszone (afhængigt af landet): Vælg din tidszone.

Denne funktion er kun tilgængelig, når **Børnesikring** er indstillet til **Til**.

Når der vælges **Manuel** i **Tidszone**, aktiveres **GMT** og **DST**.

❑ Indstilling af Sleep-timeren

MENU → System → Tid → Sleep-timeren → ENTER


- **Sleep-timer** TOOLS: Slukker automatisk for tv'et efter en forudindstillet tidsperiode. (30, 60, 90, 120, 150 og 180 minutter).

  For at annullere funktionen **Sleep-timer** skal du vælge **Fra**.

❑ Indstilling af Til / Fra Timer

MENU → System → Tid → Til-timer <eller> Fra-timer → ENTER

- **Til-timer 1 / Til-timer 2 / Til-timer 3**: Der kan foretages tre forskellige indstillinger for Til timerindstillinger. Du skal indstille uret først.

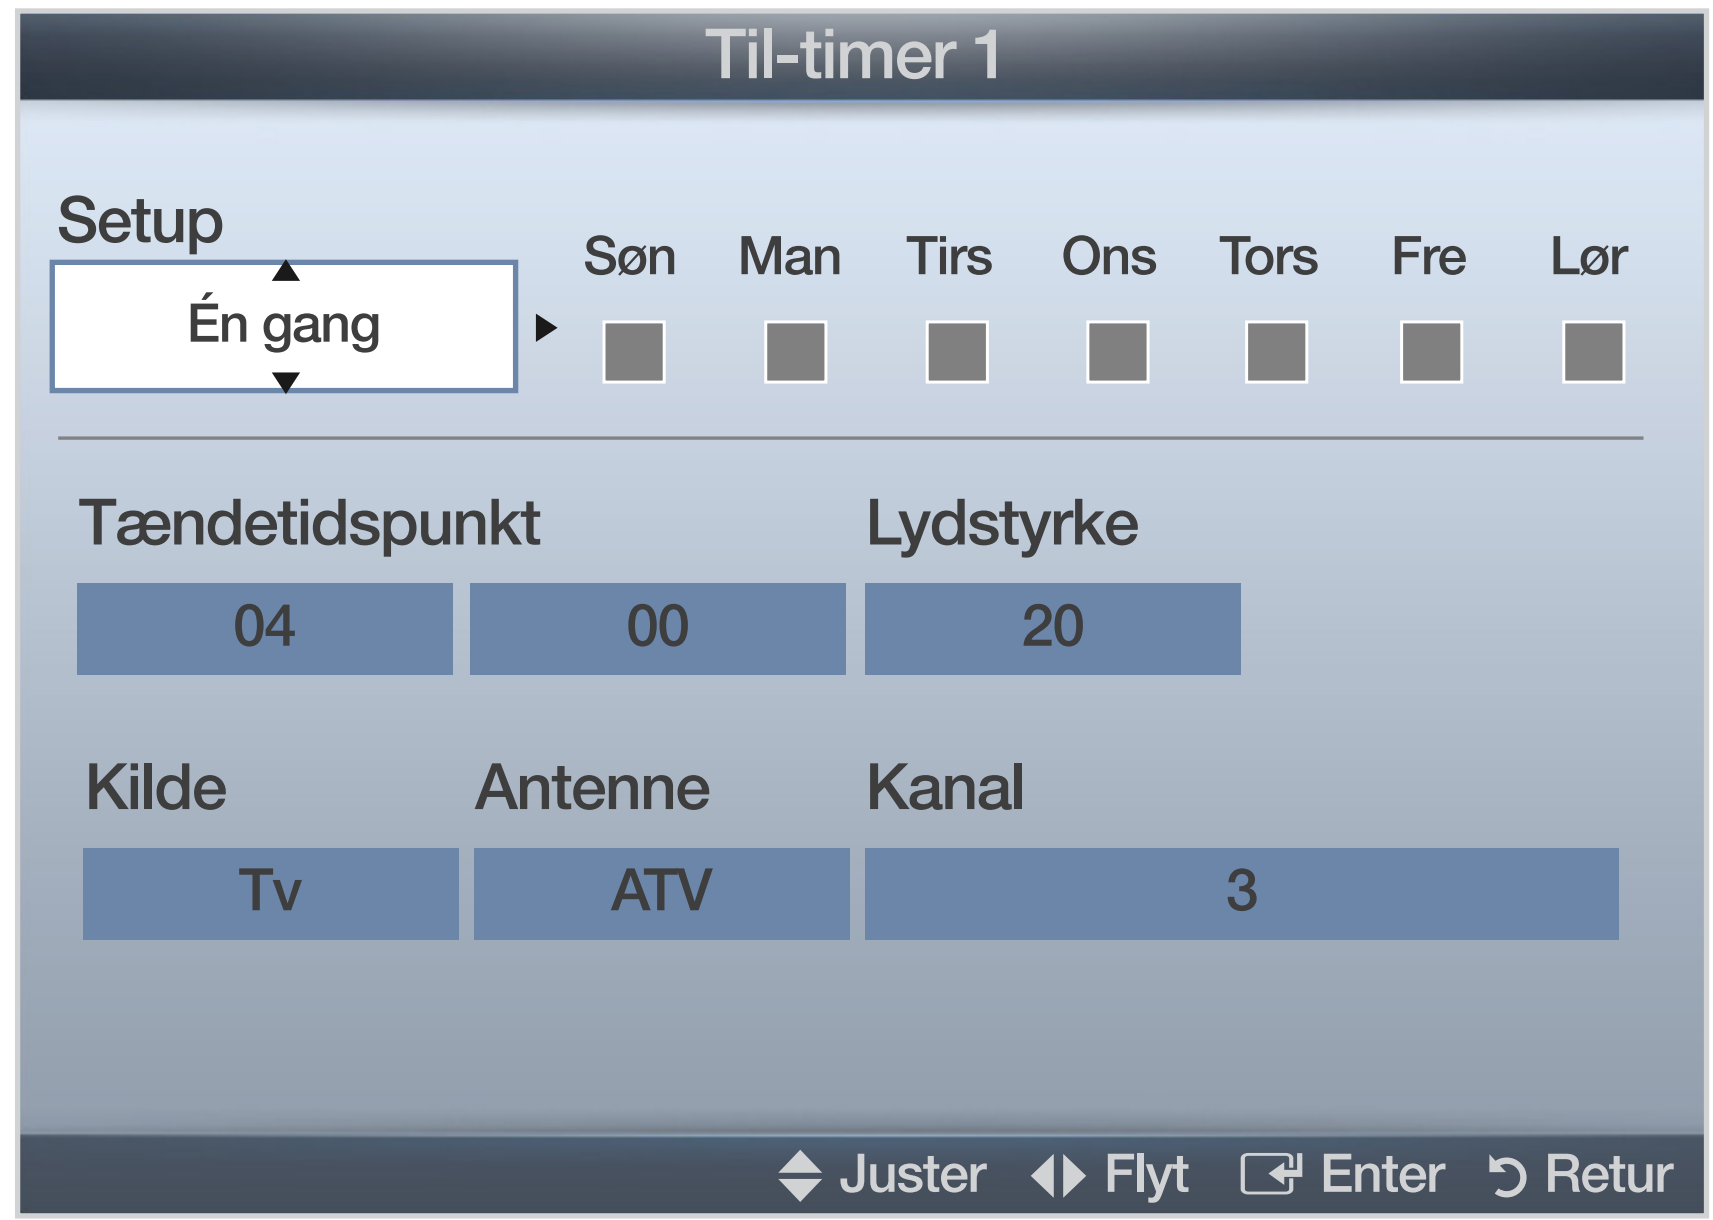

– **Indstillinger**: Vælg **Fra, Én gang, Hver dag, Man~Fre, Man~Lør, Lør~Søn** eller **Manuel** efter behov. Hvis du vælger **Manuel**, kan du indstille den dag, hvor du ønsker at aktivere timeren.

  ✓-mærket angiver den dag, der er valgt.

– **Tændtid**: Indstil time og minut.

– **Lydstyrke**: Indstiller den ønskede lydstyrke.

– **Kilde**: Vælg det **TV** eller **USB** indhold, der skal afspilles, når tv'et automatisk tændes. ((**USB** kan kun vælges, hvis en USB-enhed tilsluttes tv'et)

– **Antenne** (når **kilden** er indstillet på **TV**): Vælg **ATV** eller **DTV**.

– **Kanal** (når **kilden** er indstillet på **TV**): Vælg den ønskede kanal.

– **Musik / Foto** (når **Kilden** er indstillet på **USB**): Vælg en mappe i USB-enheden, som indeholder musik- eller fotofiler, der skal afspilles, når tv'et tændes automatisk.

BEMÆRK


- Hvis der slet ikke er musikfiler på USB-enheden, eller mappen, som indeholder en musikfil, ikke er valgt, virker Timer-funktionen ikke korrekt.
- Når der kun er én fotofil på din USB-enhed, afspilles diasshowet ikke.
- Hvis mappenavnet er for langt, kan mappen ikke vælges.
- Alle de USB-enheder, du anvender, har deres egen mappe. Hvis du anvender flere USB-enheder af samme type, skal du sørge for, at mapperne, der er tildelt samme USB-enhed, har forskellige navne.
- Det anbefales, at du bruger en USB-hukommelse og en multikortlæser, når du bruger **Til timer**.
- **Til-timer**-funktionen virker muligvis ikke med USB-enheder med et indbygget batteri, MP3-afspillere, eller PMP'ere fra visse fabrikanter, fordi det kan tage lang tid at genkende disse enheder.

- **Fra-timer 1 / Fra-timer 2 / Fra-timer 3**: Der kan foretages tre forskellige indstillinger for Fra timerindstillinger. Du skal indstille uret først.

  Setup: Vælg **Fra, Én gang, Hver dag, Man~Fre, Man~Lør, Lør~Søn** eller **Manuel** efter behov. Hvis du vælger **Manuel**, kan du indstille den dag, hvor du ønsker at aktivere timeren.

  ✎ ✓-mærket angiver den dag, der er valgt.

  Slukketidspunkt: Indstil time og minut.

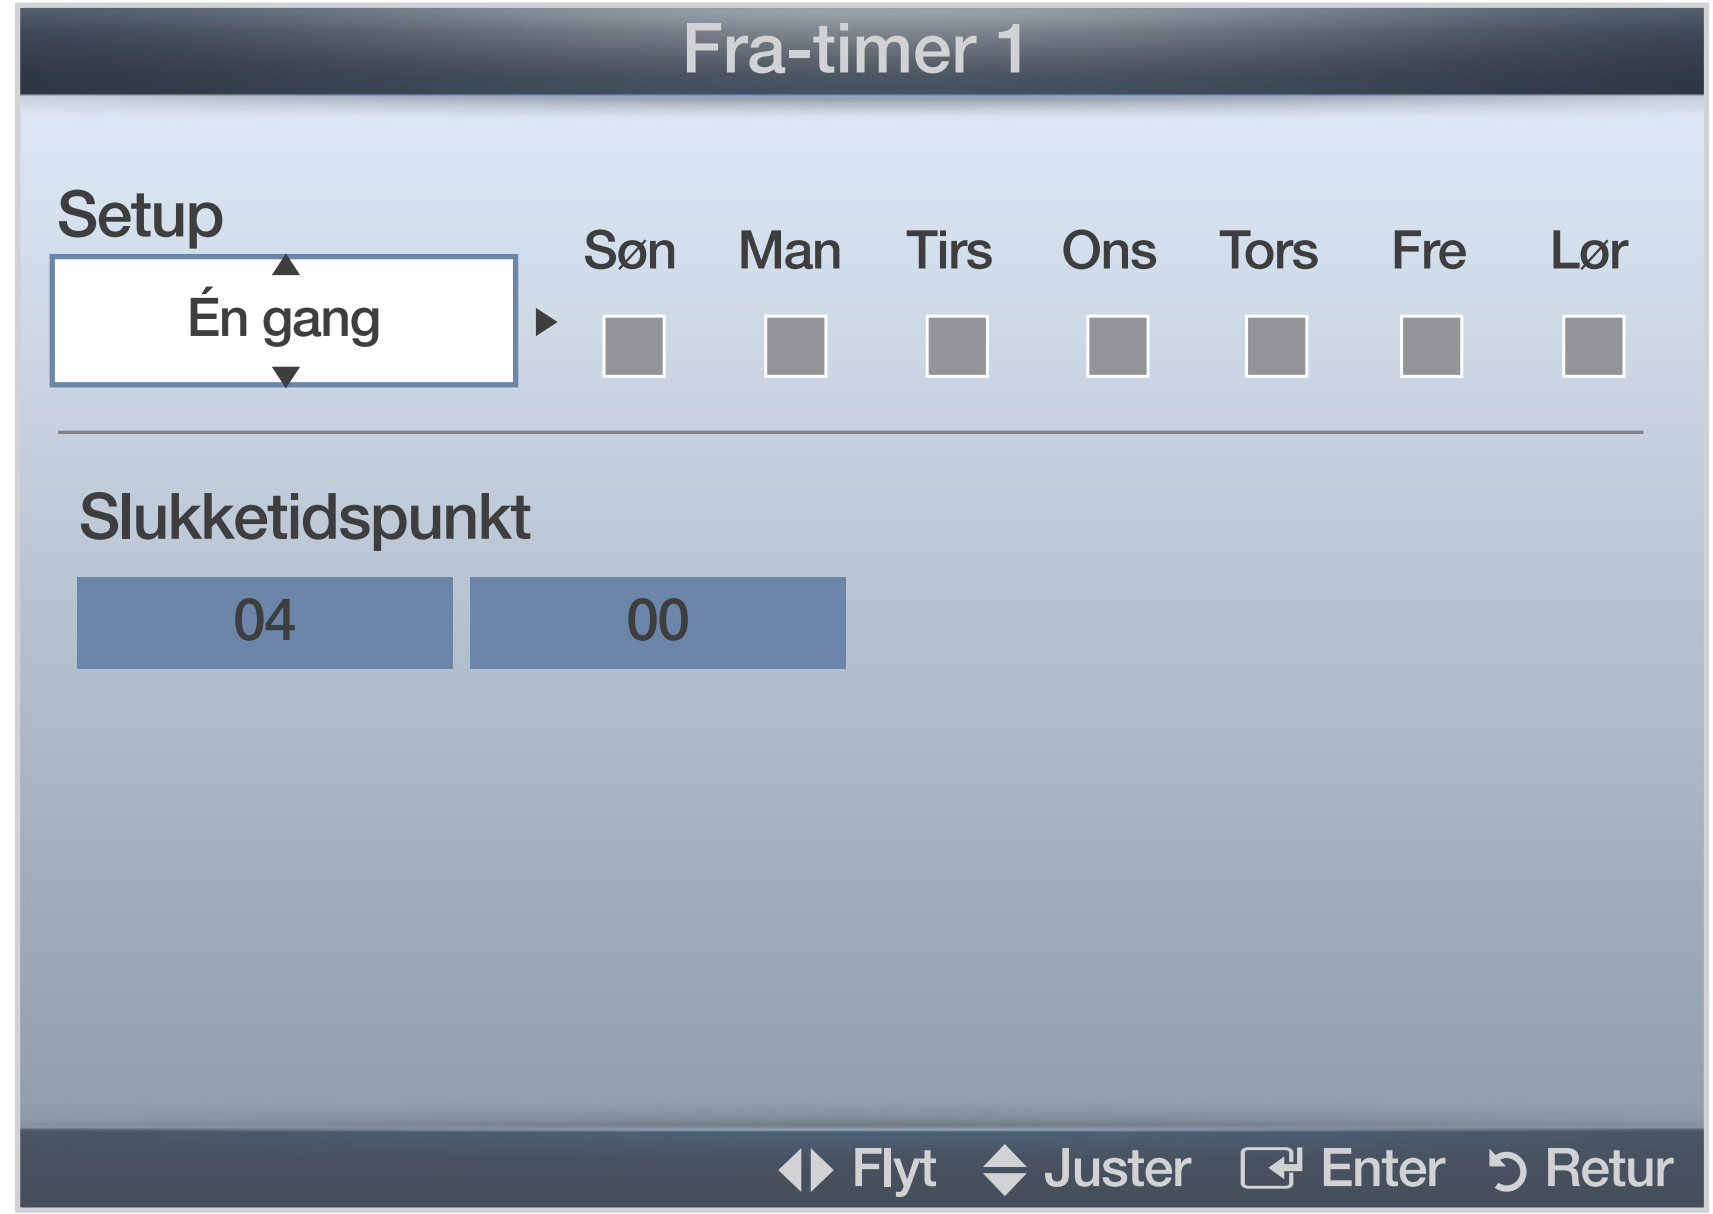

❑ Låsning af programmer

MENU → **System** → **Sikkerhed** → ENTER

■ Sikkerhed

Skærmbilledet til indtastning af PIN-kode vises før indstillingsskærmen.

Indtast din fircifrede PIN-kode. Ændr PIN-koden ved hjælp af indstillingen **Skift PIN**.

- **Kanallås (Fra / Til)**: Låser kanalerne i Kanaladministration for at forhindre, at uautoriserede brugere, f.eks. børn, ser uegnede programmer.

  Kun tilgængelig, hvis Input-kilden er indstillet på **TV**.

- **Programvurderingslås** (afhængigt af landet): Forhindrer, at uautoriserede brugere, f.eks. børn, ser uegnede programmer, ved hjælp af en brugerdefineret 4-cifret PIN-kode. Hvis den valgte kanal er låst, vises symbolet "🔒".

  Ⓝ Elementerne under **Programvurd.lås** afhænger af det enkelte land.

- **Skift PIN**: Skift din adgangskode, som er nødvendig til indstilling af tv'et.
- **Voksenservices (Til/Fra)**: Du kan justere Voksenservices.
  (kun i Storbritannien)

  Ⓝ Funktionen **Voksenservices** er kun tilgængelig for **Freesat** antenne.

❑ Billede i billede (PIP)

MENU → System → PIP → ENTER

■ PIP TOOLS

Ser tv-tuneren og en ekstern videokilde samtidigt. PIP (Billede-i-billede) virker ikke i samme tilstand.

BEMÆRK

- For PIP-lyd skal du se instruktionerne i Lydvalg.
- Hvis du slukker tv'et, mens du ser tv i PIP-tilstand, forsvinder PIP-vinduet.
- Du bemærker muligvis, at billedet i PIP-vinduet bliver en anelse unaturligt, når du bruger hovedvinduet til spil eller karaoke.

- PIP-indstillinger

Hovedbillede	Underbillede
Komponent, HDMI, PC	TV

- **PIP (Fra / Til)**: Aktiverer eller deaktiverer PIP-funktionen.
- **Kanal**: Vælger kanalen til underskærmen.
- **Størrelse** (/): Vælger en størrelse til underbilledet.
- **Position** (/ / /): Vælger en position til underbilledet.
- **Lydvalg (Hovedskærm / Under)**: Du kan vælge den ønskede lyd (**Hovedskærm** / **Under**) i **PIP**-tilstand.

❑ Økonomiske løsninger

MENU → **System** → **Økoløsning** → ENTER

■ Økoløsning

- **Energibesparelse (Fra / Lav / Medium / Høj / Sluk billede)** TOOLS: Justerer tv'ets lysstyrke til nedsættelse af strømforbruget. Hvis du vælger **Sluk billede**, slukkes skærmen, men lyden forbliver tændt. Tryk på en vilkårlig knap med undtagelse af lydstyrkeknappen for at tænde for skærmen.
- **Økosensor (Fra / Til)** til LCD 550-serien og derover: Øger din strømbesparelse. Billedindstillingerne tilpasses automatisk rummets lys.

  Hvis du justerer **Baggrundslyd,** indstilles **Økosensor** til **Fra**.

  Min. baggrundslys: Når **Økosensor** er **Til**, kan skærmens mindste lysstyrke reguleres manuelt.

  Hvis **Økosensor** er **Til**, kan skærmens lysstyrke ændres (blive lidt mørkere eller lysere), afhængigt af den omgivende lysintensitet.

- **Intet standbysig. (Off / 15 min / 30 min / 60 min)**:

  For at undgå unødvendigt energiforbrug kan du indstille, hvor længe tv'et skal forblive tændt, når det ikke modtager et signal.

  Deaktiveres, når pc'en er i energisparetilstand.

- **Aut. sluk. Fra (Fra / Til)**: Tv´et slukkes automatisk, når det ikke har været brugt i 4 timer.

❑ Andre funktioner

MENU ▥ → **System** → ENTER ↵

■ Sprog

- **Menusprog**: Indstiller menusproget.
- **Sprog på tekst-tv** (afhænger af landet): Indstiller et ønsket sprog for tekst-tv.

  Ⓝ Engelsk er standard i tilfælde, hvor det valgte sprog ikke er tilgængeligt i udsendelsen.

- **Præference (Primært lydsprog / Sekundært lydsprog / Primært undertekstsprog / Sekundært undertekstsprog / Primært tekst-tv-sprog / Sekundært tekst-tv-sprog)**: Vælg et sprog, som skal være standardsprog, når der vælges en kanal.

  Ⓝ **Primært tekst-tv-sprog** og **Sekundært tekst-tv-sprog** understøttes muligvis ikke visse steder..

Undertekst

Brug denne menu for at indstille tilstanden **Undertekst**.

- **Undertekst (Fra / Til)**: Aktiverer eller deaktiverer undertekster.
- **Underteksttilstand (Normal / Hørehæmmet)**: Indstiller tilstanden for undertekster.
- **Undertekstsprog**: Indstiller undertekstsproget.

  Hvis det program, du ser, ikke understøtter funktionen **Hørehæmmet**, aktiveres **Normal** automatisk, selv om tilstanden **Hørehæmmet** er valgt.

  Engelsk er standard i tilfælde, hvor det valgte sprog ikke er tilgængeligt i udsendelsen.

Digital tekst (Deaktiver / Aktiver)

(kun i Storbritannien)

Hvis programmet udsendes med digital tekst, er denne funktion aktiveret.

MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) En international standard for datakodningssystemer, der anvendes i multimedier og hypermedier. Dette er på et højere niveau end MPEG-systemet, der omfatter datakædning af hypermedier, som f.eks. stillbilleder, tegntjenester, animationer, grafik- og videofiler samt multimediedata. MHEG er brugerinteraktionsteknologi på udførelsestidspunktet og anvendes ved forskellige områder, herunder VOD (Video-On-Demand), ITV (interaktivt tv), EC (elektronisk handel), teleundervisning, telekonferencer, digitale biblioteker og netværksspil.

Autobeskyttelsestid

- **Autobeskyttelsestid (Fra / 2 timer / 4 timer / 8 timer / 10 timer)**: Hvis skærmen står med et stillbillede i en vis periode (defineret af brugeren), aktiveres pauseskærmen for at forhindre dannelse af vedvarende skygger på skærmen.

Generelt

- **Spiltilstand (Fra / Til)**: Ved tilslutning til en spillekonsol, som f.eks. PlayStation™ eller Xbox™, kan du få en mere realistisk spiloplevelse ved at vælge spiltilstanden.

  BEMÆRK

  - Forholdsregler og begrænsninger for spiltilstand
    - For at frakoble spillekonsollen og tilslutte en anden ekstern enhed skal du indstille **Spiltilstand** på **Fra** i indstillingsmenuen.
    - Hvis du viser menuen TV i **Spiltilstand**, ryster skærmen en anelse.
  - **Spiltilstand** er ikke tilgængelig i tilstanden **TV** og **PC**.

- Når du har tilsluttet xxspillekonsollen, skal du indstille **Spiltilstand** til **Til** for at forhindre en dårlig billedkvalitet.
- Hvis **Spiltilstand** er indstillet til **Til**:
  – **Billede** Billede er indstillet på **Standard** og **Lydtilstand** er indstillet til **Film**.

- **Menugennemsigtig. (Lys / Mørk)**: Indstiller menugennemsigtigheden.
- **Startlogo (fra / til)**: Viser Samsung-logoet, når tv'et tændes.
- **Tv-navn** til LCD 550-serien og derover: Ændrer **tv-navnet**.

  Hvis du vælger **Brugerinput**, kan du ændre tv-navnet manuelt.

Anynet+ (HDMI-CEC)

For detaljer om opsætningsmuligheder, se instruktionerne til "**Anynet+(HDMI-CEC)**".

DivX® Video på kommando

Viser den registreringskode, der er godkendt til tv'et. Hvis du besøger DivX-webstedet og registrerer dig, kan du downloade VOD-registreringsfilen. Hvis du afspiller VOD-registreringen med **Mit indhold**, er registreringen udført.

For flere informationer om DivX® VOD kan du besøge “http://vod.divx.com”.

Fælles interface

- **CI-menu**: Med denne funktion kan brugeren vælge fra den menu, CAM'et leverer. Vælg CI -menuen baseret på menuen PC Card (Pc-kort).
- **Programinfo**: Viser oplysninger om det CAM, der er indsat i CI-slotten og på "CI eller CI+ CARD", som er indsat i CAM'et. Du kan installere CAM'et når som helst, uanset om tv'et er tændt eller slukket.

1. Køb CI CAM-modulet hos din nærmeste forhandler eller pr. telefon.
2. Sæt "CI eller CI+ CARD" i CAM'et i pilens retning.
3. Indsæt CAM'et sammen med "CI eller CI+ CARD" i CI-slotten i pilens retning, så det justeres parallelt med slotten.
4. Kontroller, om du kan se et billede på en kodet kanal.

Netværksfjernbetjening til LCD 550-serien og derover

Tænd eller sluk eller giv tilladelse til Samsung mobiltelefoner at oprette forbindelse til og styre tv´et.

Du skal have en Samsung mobiltelefon/enhed, der understøtter netværksfjernbetjening. Se den medfølgende enhedsvejledning for yderligere informationer.

❑ Menuen Support

MENU → Support → e-Manual → ENTER

■ e-Manual

Du kan læse i introduktionen og instruktionerne om de tv-funktioner, der er lagret i dit tv.

Se “Sådan vises e-manualen” i brugervejledningen for detaljeret information om skærmbilledet e-Manual.

Selvdiagnose

Selvdiagnose kan tage nogle få sekunder. Dette er en del af tv'ets normale funktion.

- **Billedtest (Ja / Nej)**: Bruges til at undersøge billedproblemer.
- **Lydtest (Ja / Nej)**: Brug den indbyggede melodi for at kontrollere lydproblemer.

  Hvis du ikke hører lyd fra tv'ets højttalere, skal du, inden du udfører lydtesten, kontrollere, at **Vælg højttaler** er indstillet til **Tv-højttaler** i menuen **Lyd**.

  Melodien høres under testen, også selvom **Vælg højttaler** er indstillet til **Ekstern højttaler**, eller lyden dæmpes ved et tryk på knappen **MUTE**.

- **Signalinformation**: (kun digitale kanaler) HDTV-kanalens modtagekvalitet er enten perfekt, eller kanalerne er ikke tilgængelige. Juster din antenne for at øge signalstyrken.
- **Problemløsning**: Se denne beskrivelse, hvis der synes at være et problem med dit tv.

  Hvis ingen af fejlfindingstippene gælder for dit tv, skal du kontakte Samsungs kundeservicecenter.

Softwareopgradering

Softwareopgradering kan udføres ved at overføre den nyeste firmware fra "www.samsung.com" til en USB-hukommelsesenhed.

Aktuel version-er den software, der allerede findes i tv'et.

- Software repræsenteres som "År/måned/dag_version".




* Funktionen kan være anderledes, afhængigt af modellen.

Installation af den seneste version

- **Via USB**: Indsæt et USB-drev, der indeholder firmwareopgraderingsfilen fra www.samsung.com, i tv'et. Pas på ikke at afbryde for strømmen eller fjerne USB-drevet, mens opgraderinger fuldføres. Tv'et slukkes og tændes automatisk efter afslutning af firmwareopgraderingen. Når softwaren er opgraderet, vender de video- og lydindstillinger, du har foretaget, tilbage til deres standardindstillinger. Vi anbefaler, at du noterer dine indstillinger, så du nemt kan gendanne dem efter opgraderingen.

Tv'ets sidepanel

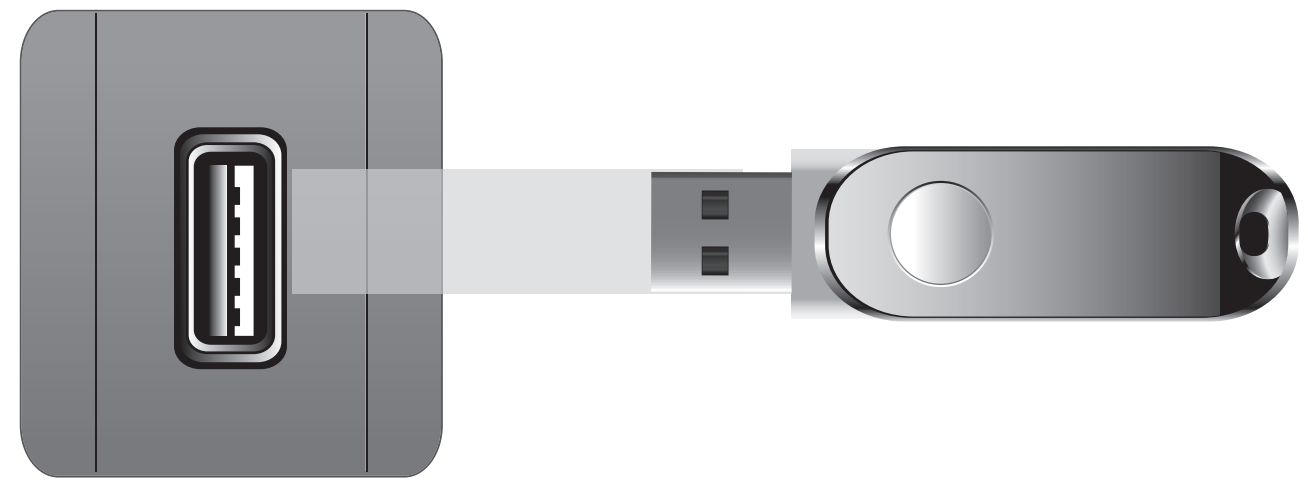

* Funktionen kan være anderledes, afhængigt af modellen.

- **Online** til LCD 550-serien og derover: Opgrader softwaren via internettet.
  - Først skal du konfigurere dit netværk. For detaljerede procedurer om brug af netværksopsætningen skal du se instruktionerne for "Netværksforbindelse".
  - Hvis internetforbindelsen ikke fungerer korrekt, kan forbindelsen være afbrudt. Prøv at downloade igen. Hvis problemet opstår igen, skal du downloade med USB-enheden og opgradere.
- **Via kanal**: Opgrader softwaren vha. sendesignalet.
  - Hvis denne funktion vælges i perioden for softwareoverførsel, søger funktionen efter tilgængelig software og downloader softwaren.
  - Den tid, der tager at downloade softwaren, bestemmes af signalstatussen.

- **Alternativt software** (backup) til LCD 450-serien og derover: Hvis der er et problem med den nye firmware, og det påvirker funktionen, kan du ændre softwaren til den forrige version.

  Hvis softwaren er blevet ændret, vises den eksisterende version.

- **Ventetilstand Opgradering (Fra / 1 time senere / 2 timer senere/ 00:00 / 02:00 / 12:00 / 14:00)** til LCD 450-serien og derover: En manuel opgradering udføres automatisk på det valgte tidspunkt. Da strømmen til enheden er tændt internt, kan skærmen på dette produkt muligvis være tændt en anelse. Dette fænomen kan fortsætte i mere end en time, indtil softwareopgraderingen er udført.

Kontakt Samsung

Se disse informationer, når dit tv ikke fungerer korrekt, eller hvis du vil opgradere softwaren. Du kan finde information vedrørende vorescallcentre, og hvordan du downloader produkter og software.

Indhold Hjem

Du kan glæde dig over forskelligt og brugbart indhold.

❑ Brug af Mit indhold

Få glæde af fotos, musik- og/eller filmfiler på en USB Mass Storage Class-enhed (MSC) og/eller din pc.


1. Tryk på knappen **CONTENT** for at vælge **Mit indhold**.
2. Tryk på knappen ▲/▼ for at vælge den ønskede menu (**Video**, **Fotos**, **Musik**), og tryk derefter på knappen **ENTER**↵.



* Funktionen kan være anderledes, afhængigt af modellen.

❑ Tilslutning til en USB-enhed

1. Tænd for din tv.
2. Slut en USB-enhed med foto-, musik- og/eller filmfiler til **USB** -stikket bag på tv´et.
3. Når USB-enheden er blevet tilsluttet tv'et, vises et pop-up-vindue. Så kan du vælge **Tilsluttet enhed**.

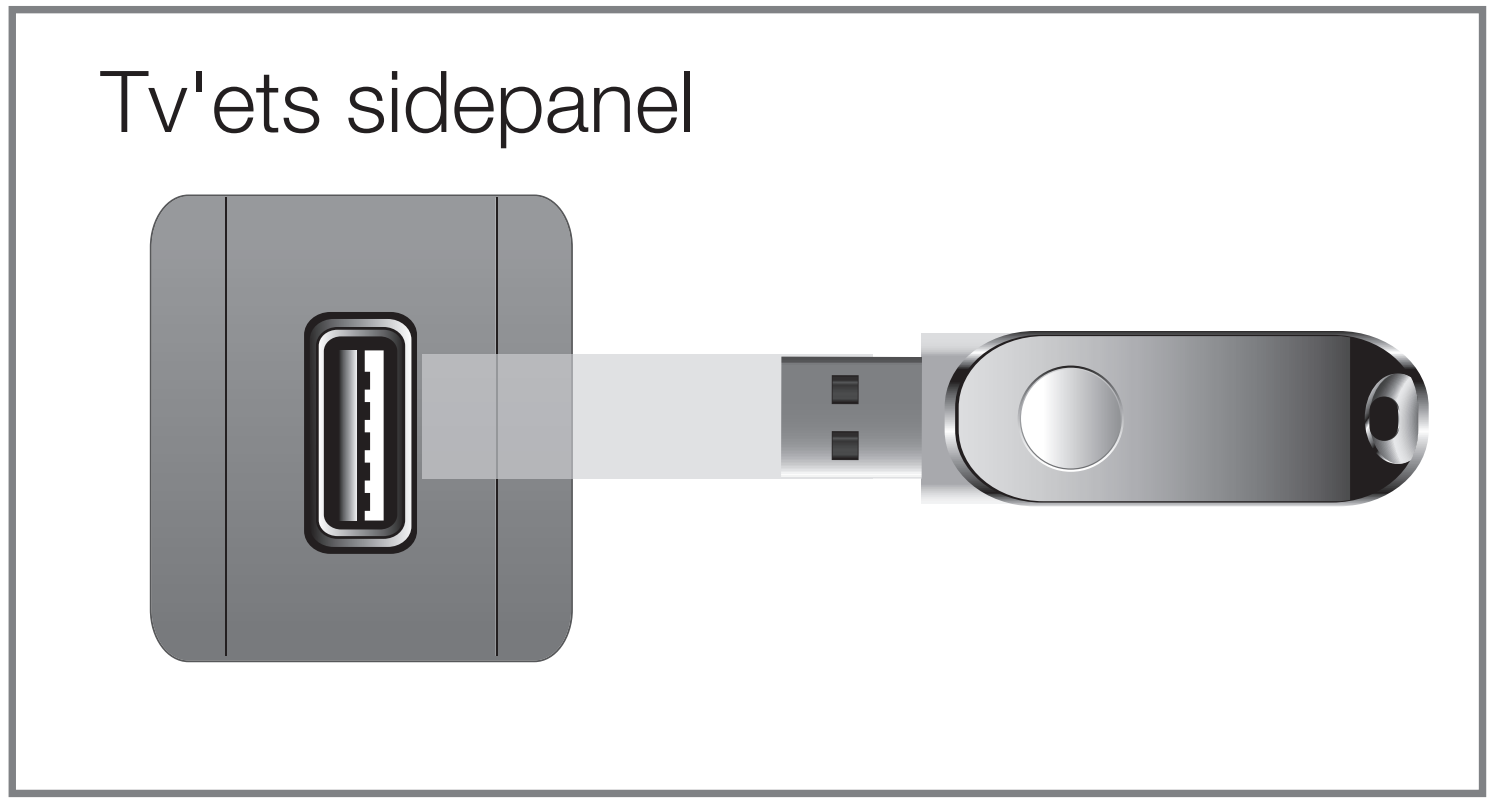

* Funktionen kan være anderledes, afhængigt af modellen.

Fungerer muligvis ikke korrekt med multimediefiler uden licens.

Liste med ting, du skal vide, før du bruger **Mit indhold**

- MTP (Media Transfer Protocol) er ikke understøttet.
- Filsystemet understøtter FAT16, FAT32 og NTFS.
- Visse typer af USB-enheder (digitale kameraer og lydenheder) er muligvis ikke kompatible med dette tv.
- **Mit indhold** understøtter kun USB Mass Storage Class-enheder (MSC). MSC er en Mass Storage Class Bulk-Only Transport-enhed. Eksempler på MSC er Thumb-drev, flash-kortlæsere og USB-harddiske (USB-HUB'er understøttes ikke). Enheder må kun tilsluttes direkte til tv'ets USB-port.
- Inden du tilslutter din enhed til tv'et, bør du sikkerhedskopiere dine filer for at forhindre beskadigelse eller datatab. SAMSUNG er ikke ansvarlig for datafiler, der beskadiges eller mistes.

- USB-harddiske understøttes ikke for LCD 400, 450-serien
- Tilslut en USB-harddisk til den dedikerede port, USB 1 (HDD)-porten for LCD 550-serien og derover
- Afbryd ikke USB-enheden, mens den indlæser.
- Jo højere billedopløsning, jo længere tid tager det at vise det på skærmen.
- Den maksimalt understøttede JPEG-opløsning er 15.360 x 8.640 pixels.
- Ved ikke-understøttede eller ødelagte filer vises meddelelsen “Not Supported File Format (Ikke understøttet filformat)”.
- Hvis filerne sorteres efter **Basis visning**, kan der vises op til 1.000 filer i hver mappe.

- MP3-filer med DRM, der er blevet downloadet fra et ikke-gratis sted, kan ikke afspilles. Digital Rights Management (DRM) er en teknologi, der understøtter oprettelse af indhold, distribution og administration af indholdet på en integreret og omfattende måde, herunder med beskyttelse af indholdsleverandørens rettigheder og interesser, forhindring af ulovlig kopiering af indhold, samt administration af fakturering og afregning.
- Hvis der er tilsluttet mere end to PTP-enheder, kan du kun anvende én ad gangen.
- Hvis der er tilsluttet mere end to MSC-enheder, vil nogle af dem muligvis ikke blive genkendt. Hvis en USB-enhed kræver megen strøm (mere end 500 mA eller 5 V), understøttes den muligvis ikke.

- Hvis der vises en advarselsmeddelelse om for stort strømforbrug, når du tilslutter eller bruger en USB-enhed, genkendes enheden muligvis ikke, eller den fungerer ikke korrekt.
- Hvis tv'et ikke har haft noget input i den tid, der er indstillet i **Autobeskyttelsestid**, kører pauseskærmen.
- Den strømbesparende funktion i visse eksterne harddiske bliver muligvis automatisk deaktiveret ved tilslutning til et tv.

◀ ▶

- Hvis der anvendes et USB-forlængerkabel, genkendes USB-enheden muligvis ikke, eller filerne på enheden kan ikke læses.
- Hvis en USB-enhed sluttet til tv'et ikke genkendes, hvis listen med filer på enheden er ødelagt, eller en fil på listen ikke kan afspilles, skal du slutte USB-enheden til pc'en, formatere enheden og kontrollere tilslutningen.
- Hvis en fil slettet fra pc´en stadig findes, mens **Mit indhold** kører, skal du anvende pc´ens funktion “Tøm papirkurv” til at slette filen permanent.
- **Mit indhold** understøtter kun sekventiel jpeg-format.
- Funktionerne Scenesøgning og Miniaturer er ikke understøttet i **Videoer**.
- Hvis antallet af filer og mapper, der er gemt på en USB-lagerenhed, overstiger ca. 4.000, vises filerne og mapperne måske ikke, og visse mapper kan måske ikke åbnes.

❑ Tilslutning til pc´en via netværk til LCD 550-serien og derover

Du kan vise billeder og afspille musik og videoer, der er gemt på din pc, gennem en netværksforbindelse i tilstanden **Mit indhold**.

Hvis du vil anvende **Mit indhold** for at afspille filer, der er gemt på din pc, på dit tv, bør du downloade "AllShare PC Software" og brugervejledningen fra "www.samsung.com."

1. For flere informationer om hvordan du konfigurerer dit netværk, skal du se 'Netværkstilslutning'.

   – Det anbefales, at du placerer både tv og pc på samme undernet. De første tre dele af IP-adressen på tv'et og pc'en skal være de samme, og kun den sidste del (værtsadressen) skal ændres. (f.eks. IP-adresse: 123.456.789.**)

2. Brug et netværkskabel, tilslut det mellem det eksterne modem og den pc, hvor programmet AllShare PC Software skal installeres.
   – Du kan slutte tv'et direkte til pc'en uden at tilslutte via en router.

Funktioner, der ikke understøttes ved tilslutning til en pc via et netværk:

- Funktionerne **Baggrundsmusik** og **Indstilling for baggrundsmusik**.
- Knappen ◄◄ (REW) eller ►► (FF), mens en film afspilles.

Indlagte billedtekster i DivX DRM, Multi-audio er ikke understøttet.

AllShare PC Software bør have tilladelse til at passere firewallen i pc'en.

Når du anvender tilstanden **Mit indhold** gennem en netværksforbindelse, i overensstemmelse med funktionerne i den tilhørende server:


- Sorteringsmetoden kan variere.
- Knapperne ◀◀ (REW), ▶▶ (FF) eller ❚❚ (Pause) fungerer muligvis ikke, afhængigt af indholdsinformationerne.

Hvis du oplever hakkeri, når du afspiller video over et trådløst netværk, anbefaler vi, at du anvender et kablet netværk.

❑ Skærmvisning

Flyt til den ønskede fil ved hjælp af knapperne ◄/►/▲/▼, og tryk derefter på knappen **ENTER**↵ eller ▶ (Afspil). Filen afspilles. Skærmbilledet **Mit indhold** kan variere afhængigt af den måde, skærmbilledet åbnes på.

Information: Du kan kontrollere det valgte enhedsnavn, indholdstilstanden, mappenavnet/ filnavnet, siden og sorteringslisten.

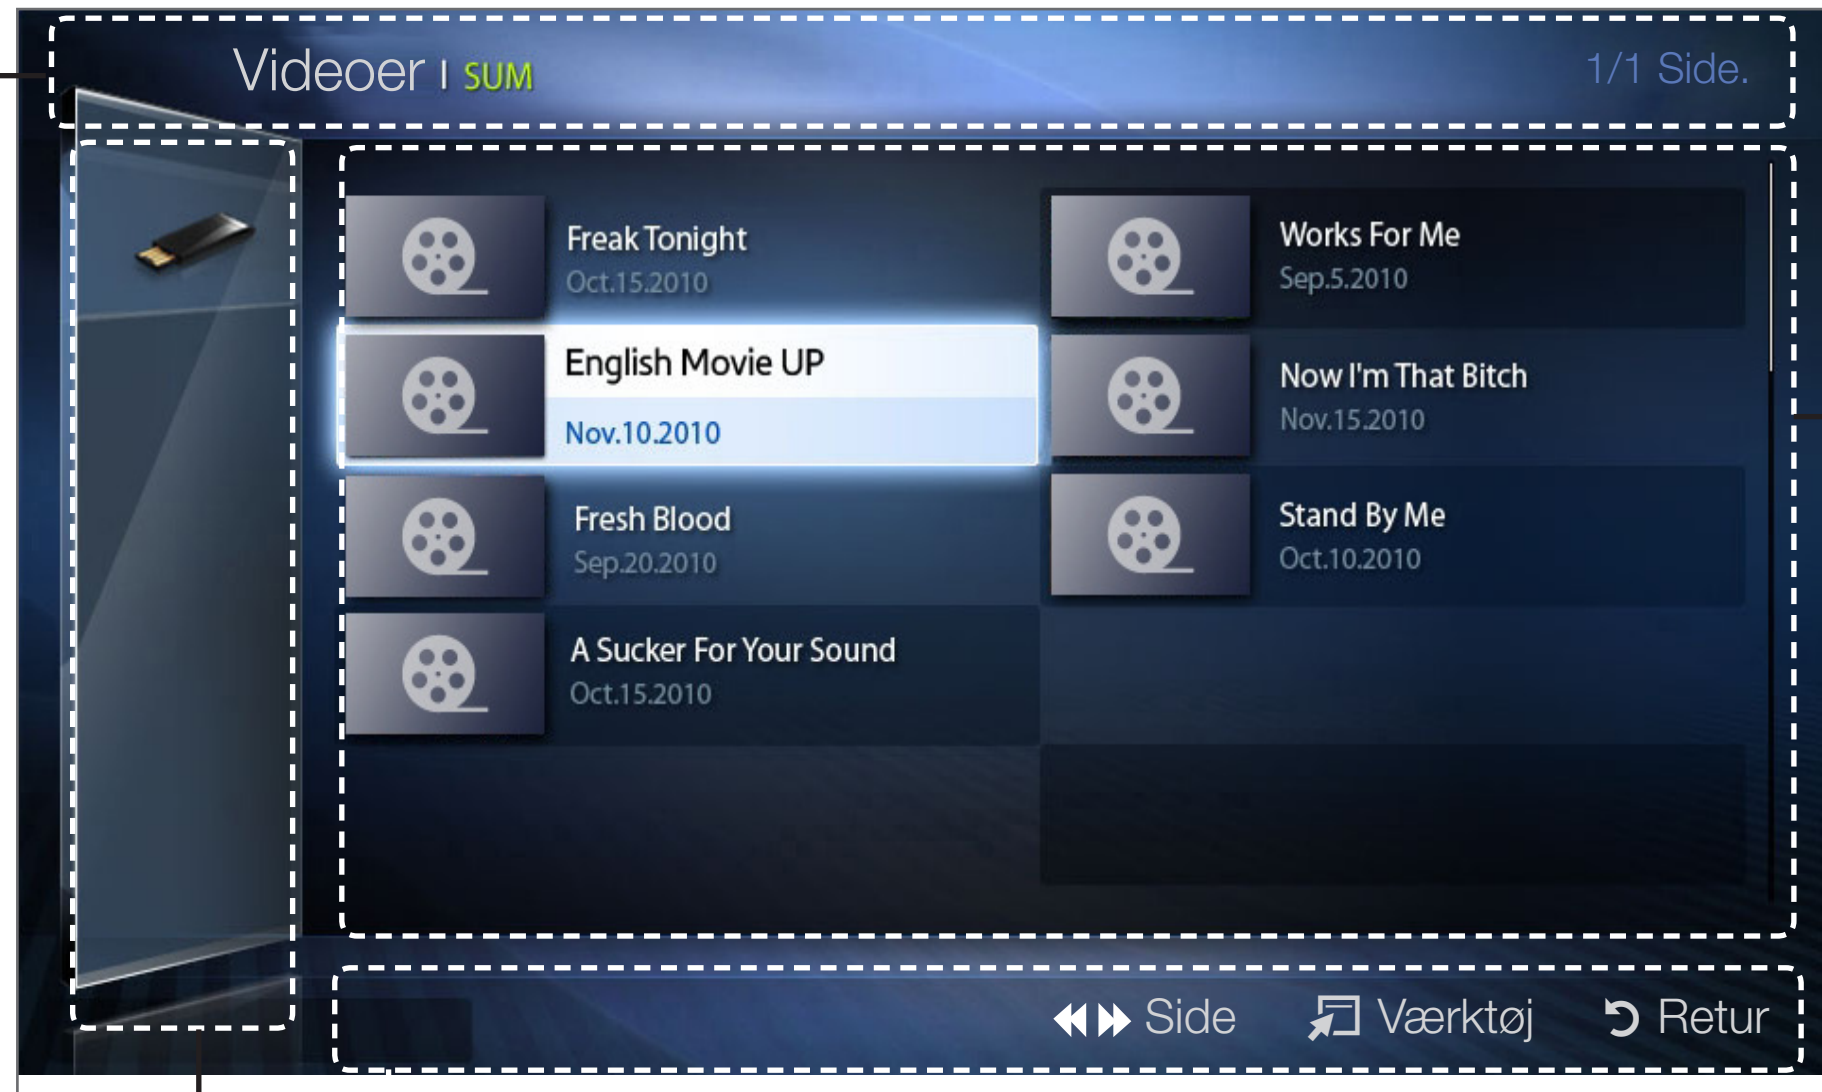

Fillisteområde: Du kan bekræfte de filer og grupper, der skal sorteres efter kategori.

Indholdstilstand / enhedsnavn: Du kan vælge den valgte indholdstilstand eller det valgte enhedsnavn.

Betjening af knapper:

- C Gul (**Rediger**); Vælger den ønskede musik. Afkrydsningsfeltet vises på skærmen for at kontrollere den ønskede musik. Det er kun tilgængeligt i Musik.
- ◄◄►► (**Side**); Flytter til næste eller forrige side.
- **Værktøj**; Viser funktionsmenuen.
- ↺ **Retur**; Går til det forrige trin.

Videoer

Afspilning af video

1. Tryk på knapperne ◄/►/▲/▼ for at vælge den ønskede video på fillisten.
2. Tryk på knappen **ENTER** ⏎ eller ▶ (Afspil).
   - Den valgte filnavn vises øverst sammen med afspilningstiden.



   - Hvis videotidsinformationerne ikke kendes, vises spilletiden og statuslinjen ikke.

– Under videoafspilning kan du søge med knappen ◄ og ►.

– Du kan bruge knapperne (◄◄) (REW) og (►►) (FF) under afspilning.

I denne tilstand kan du glæde dig over filmklip, der findes i et spil, men du kan ikke spille selve spillet.

- Understøttede undertekstformater

Navn	Filtype	Format
MPEG-4 tidsbaseret tekst	.ttxt	XML
SAMI	.smi	HTML
SubRip	.srt	strengbaseret
SubViewer	.sub	strengbaseret
Micro DVD	.sub eller .txt	strengbaseret

- Understøttede videoformater

Filtype	Format	Video-codec	Opløsning	Billedhastighed (bill./sek.)	Bithastighed (Mbps)	Lyd-codec
*.avi *.mkv	AVI MKV	DivX 3.11/4.x/5.1/6.0	1920 x 1080	6 ~ 30	8	MP3/AC3/LPCM/ADPCM/DTS Core
		H.264 BP/MP/HP	1920 x 1080	6 ~ 30	25	
		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	6 ~ 30	8	
		Motion JPEG	640 x 480	6 ~ 30	8	

Filtype	Format	Video-codec	Opløsning	Billedhastighed (bill./sek.)	Bithastighed (Mbps)	Lyd-codec
*.asf	ASF	DivX 3.11/4.x/5.1/6.0	1920 x 1080	6 ~ 30	8	MP3/AC3/LPCM/ADPCM/WMA
		H.264 BP/MP/HP	1920 x 1080	6 ~ 30	25	
		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	6 ~ 30	8	
		Motion JPEG	640 x 480	6 ~ 30	8	
*.wmv	ASF	Window Media Video v.9	1920 x 1080	6 ~ 30	25	WMA

Filtype	Format	Video-codec	Opløsning	Billedhastighed (bill./sek.)	Bithastighed (Mbps)	Lyd-codec
*.mp4	MP4	H.264 BP/MP/HP	1920 x 1080	6 ~ 30	25	MP3/ADPCM/AAC
		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	6 ~ 30	8	
*.3gp	3GPP	H.264 BP/MP/HP	1920 x 1080	6 ~ 30	25	ADPCM/AAC/HE-AAC
		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	6 ~ 30	8	
*.vro	VRO VOB	MPEG2	1920 x 1080	24/25/30	30	AC3/MPEG/LPCM
		MPEG1	1920 x 1080	24/25/30	30	

Filtype	Format	Video-codec	Opløsning	Billedhastighed (bill./sek.)	Bithastighed (Mbps)	Lyd-codec
"*.mpg *.mpeg"	PS	MPEG1	1920 x 1080	24/25/30	30	AC3/MPEG/ LPCM/AAC
		MPEG2	1920 x 1080	24/25/30	30	
		H.264	1920 x 1080	6 ~ 30	25	
*.ts *.tp *.trp	TS	MPEG2	1920 x 1080	24/25/30	30	AC3/AAC/ MP3/DD+/HE-AAC
		H.264	1920 x 1080	6 ~ 30	25	
		VC1	1920 x 1080	6 ~ 30	25	

Andre begrænsninger

BEMÆRK


- Videoindhold kan ikke afspilles eller afspilles ikke korrekt, hvis der er en fejl i indholdet eller i containeren.
- Lyd eller video fungerer måske ikke, hvis indholdet har en standardbithastighed/billedhastighed over de kompatible billeder/sek., der er nævnt i tabellen herover.
- Hvis der er fejl i indekstabellen, undersøttes funktionen Søg (Spring) ikke.
- Når videoen afspilles via netværk, fungerer den muligvis ikke, afhængigt af netværket status. Når du afspiller video over en netværksforbindelse, afspilles videoen muligvis ikke glat. for LCD 550-serien og derover
- Menuen kan vises sent, hvis videoen er over 10 Mbps (bithastighed).
- Visse USB/digitalkameraenheder er muligvis ikke kompatible med afspilleren.
- Videoindhold kan ikke afspilles, hvis der er meget indhold i én fil.

Videodekoder	Lyddekoder
● Understøtter op til H.264, Level 4.1 ● H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 og AVCHD understøttes ikke. ● MPEG4 SP, ASP: – Under 1280 x 720: maks. 60 billeder – Over 1280 x 720: maks. 30 billeder ● GMC understøttes ikke.	● Understøtter op til WMA 7, 8, 9, STD, 9 PRO ● WMA Lossless, Voice Lossless og Voice understøttes ikke. ● WMA-samplingshastighed på 22.050 Hz mono understøttes ikke.

Musik

Afspilning af musik

1. Tryk på knappen ◄/►/▲/▼ for at vælge den ønskede musik på fillisten.
2. Tryk på knappen **ENTER** ⏎ eller ► (Afspil).
   – Du kan bruge knapperne ◄◄ (REW) og ►► (FF) under afspilning.

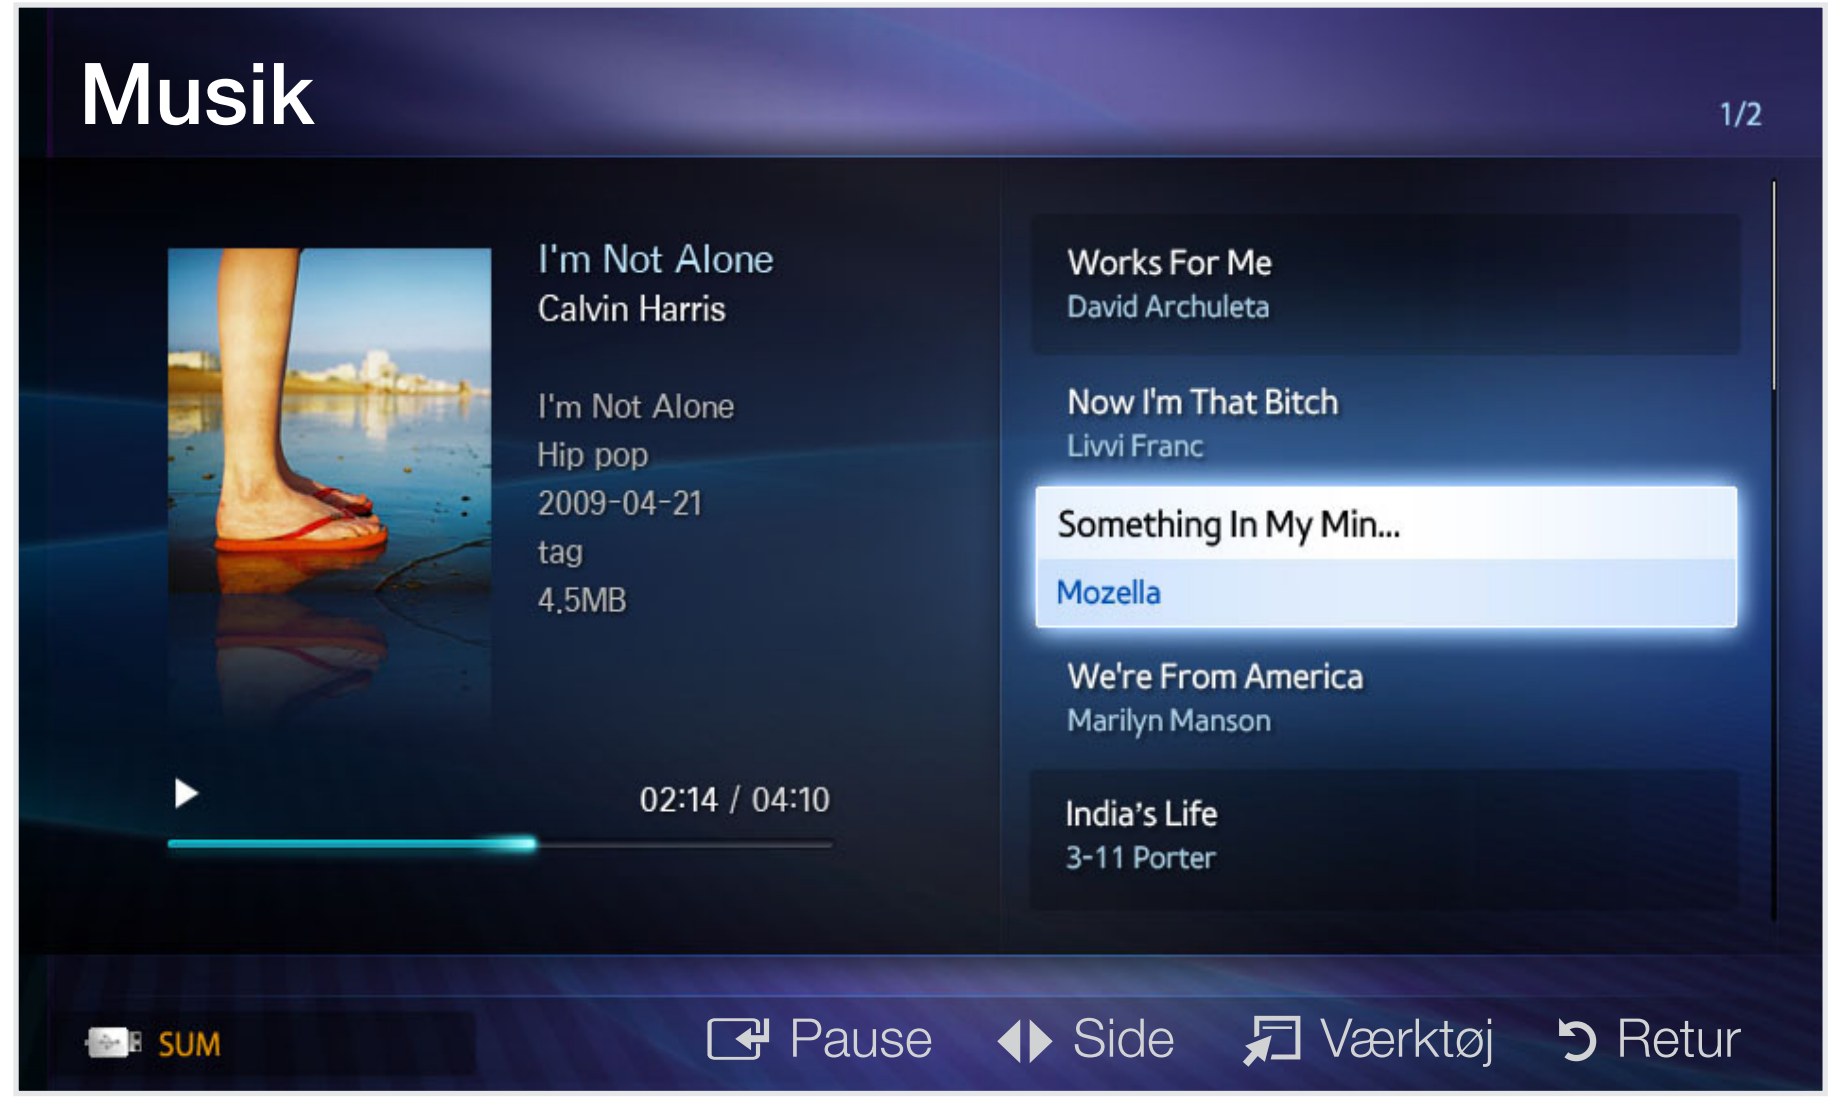

◄ ►

Viser kun filer med filtypenavnet MP3. Filer med andre filtypenavne vises ikke, heller ikke selvom de er gemt på den samme USB-enhed.

Hvis lyden er mærkelig under afspilningen af MP3-filer, skal du justere **Equalizer** i menuen **Lyd**. (En overmoduleret MP3-fil kan være skyld i lydproblemet).

Afspilning af udvalgt musik

1. Tryk på knappen C (**Rediger**).
2. Vælg den ønskede musik.
   - Afkrydsningsfeltet vises til venstre for de valgte filer.
3. Tryk på knappen **Værktøjer**, og vælg **Afspil valgt indhold**.
   - Du kan vælge eller fravælge al musik ved at trykke på **Vælg alle/ Fravælg alle**.

Fotos


Visning af et foto (eller diasshow)

1. Tryk på knapperne ◄/►/▲/▼ for at vælge det ønskede foto på fillisten.

2. Tryk på knappen **ENTER** ↵.

    - Når et udvalgt foto vises, kan du trykke på knappen **ENTER** ↵ for at starte diasshowet.

    - Under diasshowet vises alle filer på fillisten i rækkefølge.

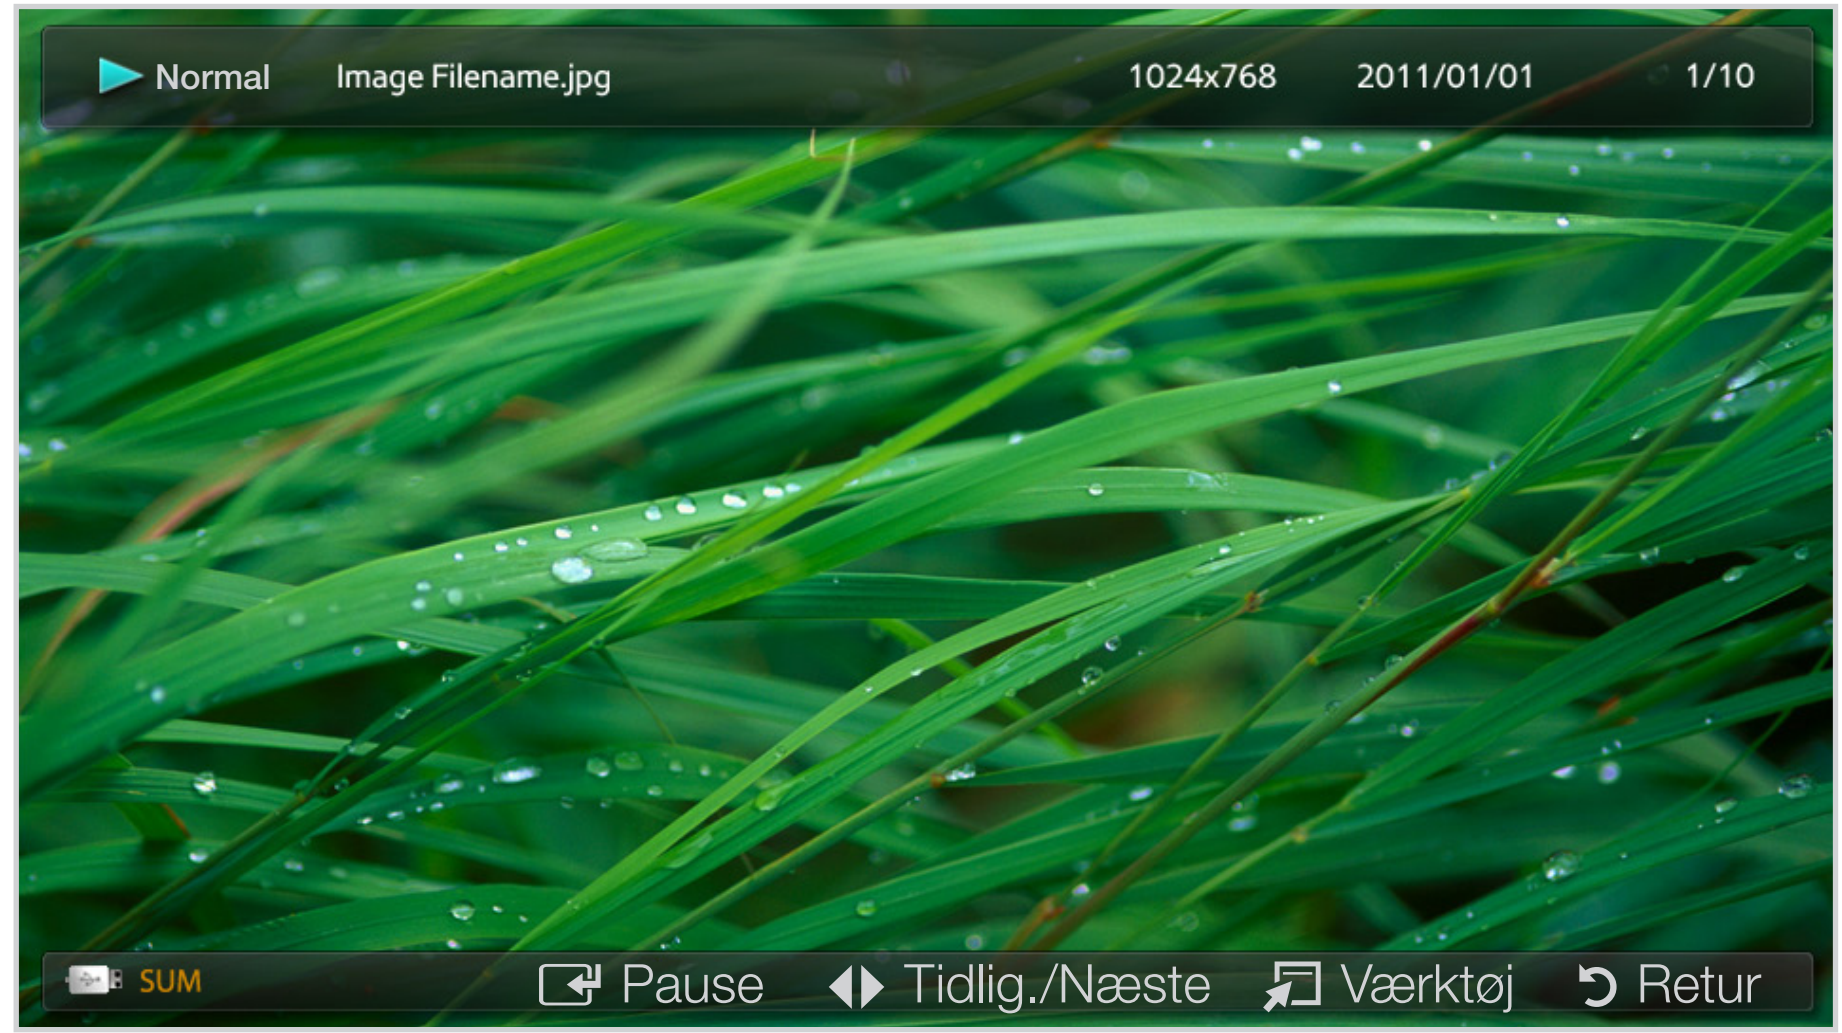

Ⓝ Når du trykker på knappen ► (Afspil) i fillisten, starter diasshowet med det samme.

Musikfiler kan afspilles automatisk under diasshowet, hvis **Baggrundsmusik** er indstillet til **Til**.

❑ Mit indhold - Yderligere funktioner

Indstillingsmenu til afspilning af videoer/musik/fotoer

Tryk på knappen **TOOLS**, når en fil afspilles.

Kategori	Handlinger	Videoer	Musik	Fotos
Titel	Du kan flytte den anden fil med det samme.	✓		
Tidssøgning	Du kan søge i videoen med knappen ◄ og ► i intervaller på et minut eller ved at indtaste tallet direkte.	✓		
Bland	Du kan afspille musikken i tilfældig rækkefølge.		✓	

Kategori	Handlinger	Videoer	Musik	Fotos
Gentag-tilstand	Du kan afspille film- og musikfiler igen og igen.	✓	✓	
Billedstørrelse	Du kan justere billedstørrelsen efter dit ønske.	✓		
Billede	Du kan justere billedindstillingen.	✓		✓
Lydtilstand	Du kan justere lydindstillingen.	✓	✓	✓

Kategori	Handlinger	Videoer	Musik	Fotos
Undertekstsprog	Du kan glæde dig over video på et af de understøttede sprog efter behov. Funktionen er kun aktiveret, når filer af stream-typen, der understøtter flere lydformater, afspilles.	✓		
Undertekstindstilling	Du kan afspille videoen med undertekster. Denne funktion fungerer kun, hvis underteksterne har samme filnavn som videoen.	✓		

Kategori	Handlinger	Videoer	Musik	Fotos
Start diasshow / Sæt diasshow på pause	Du kan starte eller afbryde et diasshow.			✓
Diasshowhastighed	Du kan vælge diasshowhastigheden under diasshowet.			✓
Baggrundsmusik	Du kan slå baggrundsmusik til eller fra, når du ser et diasshow.			✓

Kategori	Handlinger	Videoer	Musik	Fotos
Indstilling for baggrundsmusik	Du kan vælge baggrundsmusik, når du ser et diasshow.			✓
Zoom	Du kan zoome ind på billeder tilstanden fuld skærm.			✓
Roter	Du kan rotere billeder i tilstanden fuld skærm.			✓
Information	Du kan få vist detaljerede informationer om den fil, der afspilles.	✓	✓	✓

Hvad er Anynet+? TOOLS

Anynet+ er en funktion, hvormed du kan styre alle tilsluttede Samsung-enheder, der understøtter Anynet+, med fjernbetjeningen til dit Samsung tv. Anynet+ systemet kan kun anvendes med Samsung-enheder, der er udstyret med Anynet+ funktionen. For at se om din Samsung-enhed har denne funktion skal du kontrollere, om der findes et Anynet+ logo på den.

Se den medfølgende brugervejledning for metoden til at tilslutte eksterne enheder..

BEMÆRK

- Forbind det optiske kabel med DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)-stikket på dit tv og Digital Audio Input-stikket på hjemmebiografen.

- Med tilslutningen herover udsender det optiske stik kun 2 kanals lyd. Du hører kun lyd fra hjemmebiografens forreste venstre og højre højttaler samt subwooferen. Hvis du vil høre 5.1-kanals lyd, skal du tilslutte DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)-stikket på dvd-afspilleren/satellitboksen (f.eks. Anynet-enhed 1 eller 2) direkte til en forstærker eller hjemmebiograf, og ikke til tv'et.
- Tilslut kun én hjemmebiograf.
- Du kan tilslutte en Anynet+ enhed med HDMI-kablet. Visse HDMI-kabler understøtter muligvis ikke Anynet+ funktioner.
- Anynet+ fungerer, når AV-enheden, der understøtter Anynet+, er i standby eller er tændt.
- Anynet+ understøtter op til i alt 12 enheder. Bemærk, at du kan tilslutte op til tre enheder af den samme type.

Menuen Anynet+

TOOLS → Anynet+ (HDMI-CEC) → ENTER

Menuen Anynet+ ændres, afhængigt af typen og statussen på de Anynet+ enheder, der er tilsluttet til tv'et.

Menuen Anynet+	Beskrivelse
View TV	Ændrer tilstanden Anynet+ til tv-udsendelsestilstand.
Enhedsliste	Viser Anynet+ enhedslisten.
(enhedsnavn) MENU	Viser den tilsluttede enheds menu. Eksempel: Hvis der er tilsluttet en dvd-optager, vises dvd-optagerens diskmenu.

Menuen Anynet+	Beskrivelse
(enhedsnavn) TOOLS	Viser den tilsluttede enheds afspilningsmenu. Eksempel: Hvis der er tilsluttet en dvd-optager, vises dvd-optagerens afspilningsmenu.
(enhedsnavn) Titelmenu	Viser den tilsluttede enheds titelmenu. Eksempel: Hvis der er tilsluttet en dvd-optager, vises dvd-optagerens titelmenu. Afhængigt af enheden er denne menu muligvis ikke tilgængelig.
Modtager	Lyden udsendes gennem modtageren.

❑ Indstilling af Anynet+

MENU → **System** → **Anynet+ (HDMI-CEC)** → ENTER

■ Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ (HDMI-CEC) (Fra / Til): For at bruge Anynet+ funktionen skal **Anynet+ (HDMI-CEC)** være indstillet til **Til**.

- Når funktionen **Anynet+ (HDMI-CEC)** er deaktiveret, er alle Anynet+ relaterede muligheder deaktiveret.

Automatisk slukning (Nej / Ja): Indstilling af en Anynet+ enhed, så den slukker automatisk, når der er slukkes for tv'et.

- Hvis **Automatisk slukning** er indstillet til **Ja**, slukkes aktiverede eksterne enheder samtidig som TV'et slukkes.
- Muligvis ikke aktiveret, afhængigt af enheden.

❑ Skift mellem Anynet+ enheder

1. Tryk på knappen **TOOLS**, og vælg dernæst **Anynet+ (HDMI-CEC)**.
2. Anynet+ enheder, der er tilsluttet til tv'et, vises.

   Hvis du ikke kan finde den ønskede enhed, skal du trykke på den **A** knap for at opdatere listen.

3. Vælg en enhed, og tryk på knappen **ENTER**. Du kan skifte til den valgte enhed.

   Kun hvis du indstiller **Anynet+ (HDMI-CEC)** til **Til** i menuen **System**, vises menuen **Enhedsliste**.

   - Skift mellem den valgte enhed kan tage op til to minutter. Du kan ikke annullere skift-handlingen.
   - Hvis du har valgt en ekstern indgangstilstand ved at trykke på knappen **SOURCE**, kan du ikke bruge funktionen Anynet+. Sørg for at skifte til en Anynet+ enhed ved hjælp af **Enhedsliste**.

❑ Aflytning via en modtager

Du kan høre lyden via en modtager (dvs. hjemmebiografen) i stedet for tv-højttalerne.

1. Vælg **Modtager**, og indstil på **Til**.
2. Tryk på knappen **EXIT** for at afslutte.

   ✎ Hvis din modtager kun understøtter lyd, vises den måske ikke i enhedslisten.

   ✎ Modtageren fungerer, når du korrekt har tilsluttet stikket Optical IN på modtageren til stikket DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) på tv'et.

   ✎ Når modtageren (dvs. hjemmebiografen) er indstillet til **Til**, kan du høre lyd via tv'ets optiske stik. Når tv'et viser et DTV-signal (luft), udsender tv'et 5.1-kanals lyd til modtageren. Når kilden er en digital komponent, som f.eks. en dvd, og er tilsluttet til tv'et via HDMI, udsendes der kun 2 kanals lyd fra modtageren.

BEMÆRK

- Du kan kun styre Anynet+ enheder ved hjælp af tv'ets fjernbetjening og ikke på knapperne på tv'et.
- Tv-fjernbetjeningen fungerer muligvis ikke under visse omstændigheder. Er det tilfældet, skal du vælge Anynet+ enheden igen.

❑ Fejlfinding af Anynet+

Problem	Mulig løsning
Anynet+ fungerer ikke.	● Kontroller, om enheden er en Anynet+ enhed. Anynet+ systemet understøtter kun Anynet+ enheder. ● Tilslut kun én modtager (hjemmebiograf). ● Kontroller, om Anynet+ enhedens netledning er tilsluttet korrekt. ● Kontroller Anynet+ enhedens video/lyd/HDMI-kabeltilslutninger. ● Kontroller, om **Anynet+ (HDMI-CEC)** er indstillet til **Til** i **System**.

Problem	Mulig løsning
Anynet+ fungerer ikke.	● Kontroller, om tv-fjernbetjeningen er i tilstanden **TV**. ● Kontroller, om det er Anynet+ uden fjernbetjening. ● Anynet+ virker ikke i visse situationer. (Søgning efter kanaler, betjening af **Mit indhold** eller **Plug & Play** (første opsætning) osv.) ● Når du tilslutter eller fjerner HDMI-kablet, skal du huske at søge efter enheder igen eller slukke og tænde for tv'et igen. ● Kontroller, om funktionen Anynet+ på Anynet+ -enheden er aktiveret.

Problem	Mulig løsning
Jeg vil starte Anynet+.	● Kontroller, om Anynet+ enheden er tilsluttet korrekt til tv'et, og kontroller, om **Anynet+ (HDMI-CEC)** er indstillet til **Til** i menuen **System**. ● Tryk på knappen **TOOLS** for at få vist menuen Anynet+, og vælg den ønskede menu.
Jeg vil afslutte Anynet+.	● Vælg **Se tv** i menuen Anynet+. ● Tryk på knappen **SOURCE** på tv'ets fjernbetjening, og vælg en ikke-Anynet+ enhed. ● Tryk på ∨ **CH** ∧ for at skifte tv-tilstanden. (Bemærk, at kanalknappen kun fungerer, når der ikke er tilsluttet en Anynet+ enhed med indbygget tuner.)

Problem	Mulig løsning
Meddelelsen '**Tilslutter til Anynet+ enhed...**' vises på skærmen.	● Du kan ikke bruge fjernbetjeningen, når du konfigurerer Anynet+ eller skifter til en visningstilstand. ● Brug fjernbetjeningen, når Anynet+ indstillingerne eller skiftet til visningstilstand er udført.
Anynet+ enheden afspiller ikke.	● Du kan ikke bruge afspillefunktionen, når **Plug & Play** (første opsætning) er i gang.

Problem	Mulig løsning
Den tilsluttede enhed vises ikke.	● Kontroller, om enheden understøtter Anynet+ funktioner. ● Kontroller, om HDMI-kablet er tilsluttet korrekt. ● Kontroller, om **Anynet+ (HDMI-CEC)** er indstillet til **Til** i **System**. ● efter Anynet+ enheder igen. ● Du kan tilslutte en Anynet+ enhed med HDMI-kablet. Visse HDMI-kabler understøtter muligvis ikke Anynet+ funktioner. ● Hvis det afbrydes på grund af en unormal situation, som f.eks. frakobling af HDMI-kablet eller strømkablet eller et strømudfald, skal du gentage scanningen efter enheder.

Problem	Mulig løsning
Tv-lyden udsendes ikke gennem modtageren.	● Tilslut det optiske kabel mellem tv'et og modtageren.

◀ ▶

❑ Om AllShare™ til LCD 550-serien og derover


AllShare™ tilslutter dit tv og kompatible Samsung mobiltelefoner / enheder gennem et netværk. Desuden kan du afspille medieindhold, herunder videoer, fotos og musik, der er gemt på din mobiltelefon eller andre enheder (f.eks. din pc) ved at styre dem på tv'et via netværket.

- Besøg “www.samsung.com”, eller kontakt Samsung Kundeservice. Der kræves muligvis installation af ekstra software på mobilenheden. Se brugervejledningen for detaljer.

❑ Setting Up AllShare™

MENU Ⅲ → Netværk → AllShare-indstillinger → ENTER

■ AllShare-indstillinger

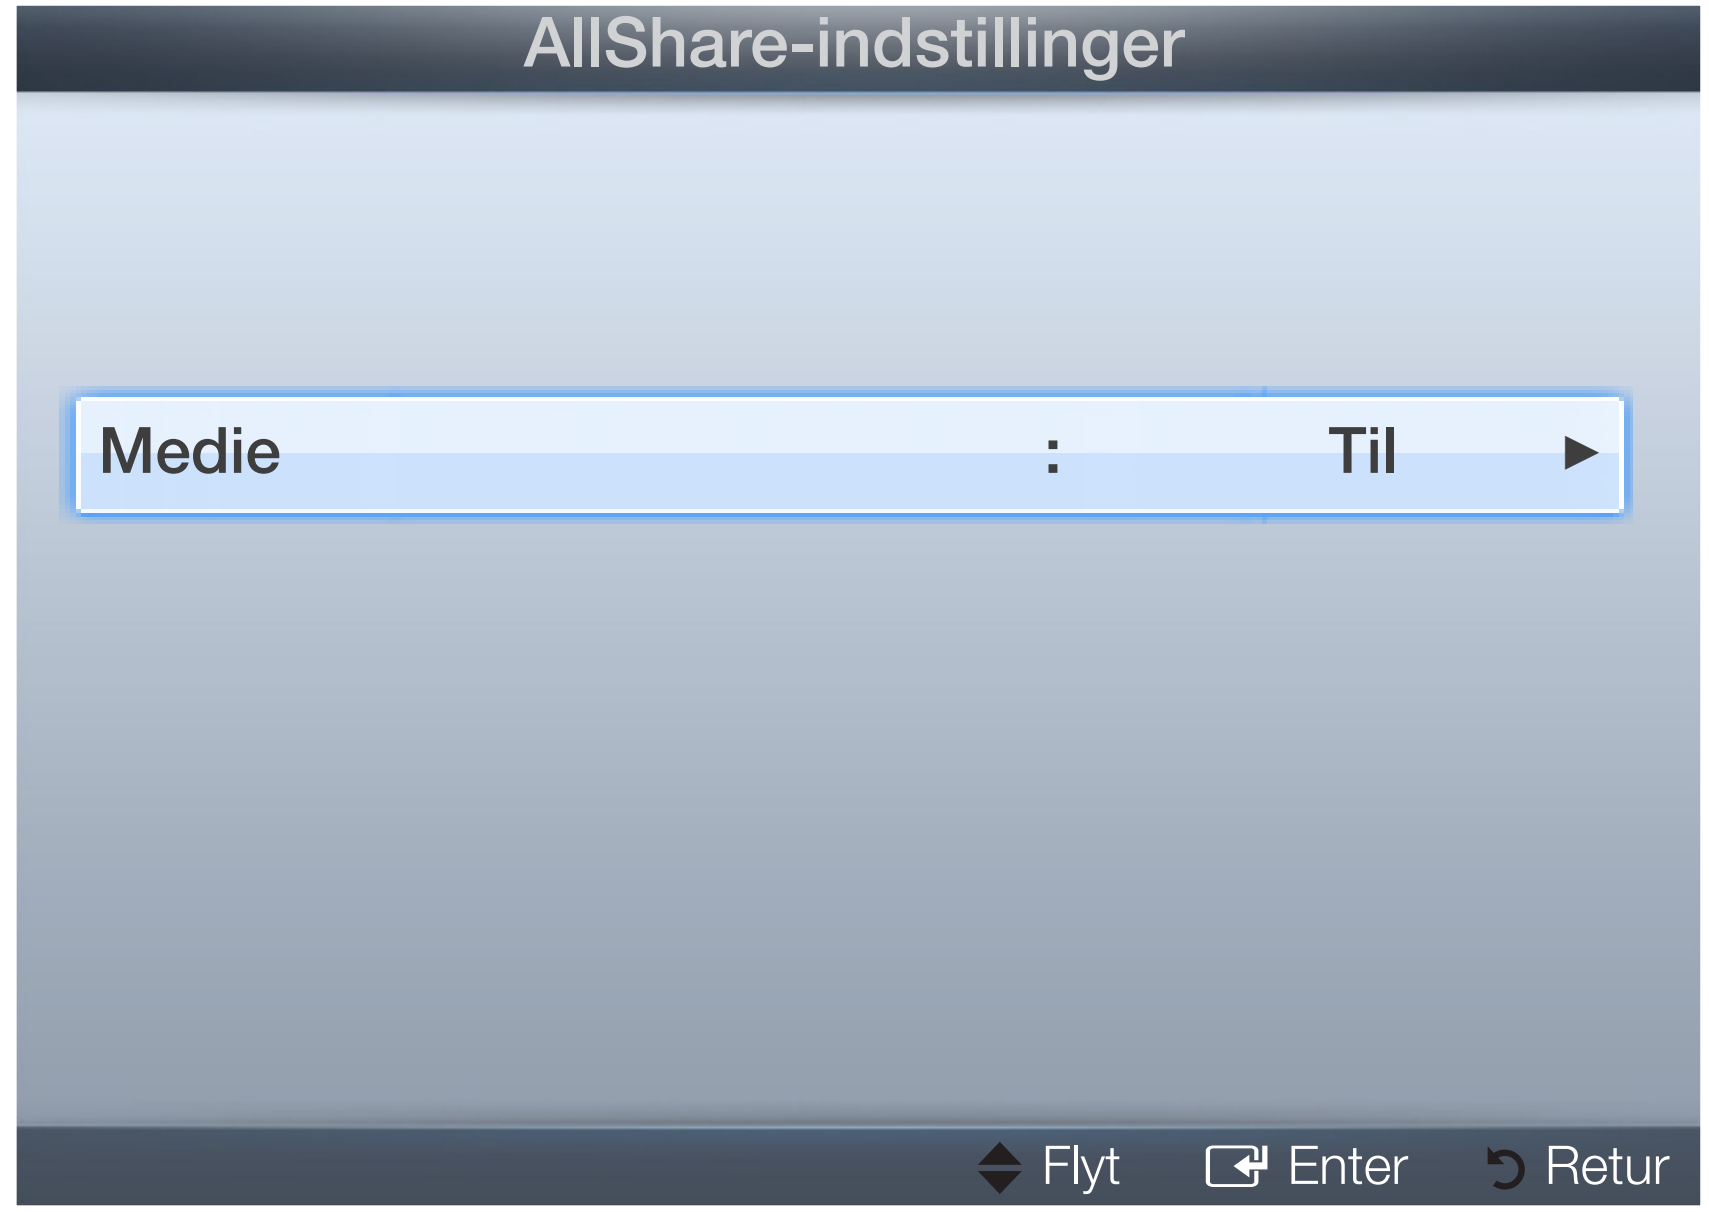

- **Medie (Til / Fra)**: Aktiverer eller deaktiverer mediefunktionen. Når mediefunktionen er aktiveret, kan afspilning af medieindhold kontrolleres med mobiltelfoner eller andre enheder, der understøtter DLNA DMC.

Medie

Viser en liste med mobiltelefoner eller tilsluttede enheder, som er installeret med dette tv-apparat ved hjælp af funktionen **Medie**.

FunktionenMedie kan anvendes med andre mobile enheder, der understøtter DLNA DMC.

- **Tillad** / **Afvis**: Tillader/blokererenheder.
- A **Slet**: Sletterenhederne fra listen.
  - Denne funktion sletter kun navnet på enhederne fra listen. Hvis den slettede enhed tændes eller forsøges tilsluttet tv'et, vises den muligvis på listen igen.

Brug af meddelelsesfunktionen

Du kan afspille medieindhold, herunder videoer, fotos og musik, der er gemt på din mobiltelefon eller andre enheder (f.eks. din pc) ved at styre dem på tv'et via netværket.

- For at deaktivere overførsel af medieindhold fra enheder, skal du indstille **Medie** på **Fra** i **Indstillinger for AllShare**.
- Indholdet afspilles muligvis ikke på tv'et. Det afhænger af indholdets opløsning og format.
- Knapperne **ENTER**↵ og ◄ / ► fungerer muligvis ikke.Det afhænger af medieindholdets type.
- Ved hjælp af enhederne kan du styre det medie, der afspilles. Se brugervejledningen for detaljer.

❑ Tekst-tv-funktion for analog kanal

Indekssiden på tekst-tv-tjenesten indeholder oplysninger om, hvordan tjenesten bruges. Modtageforholdene skal være stabile, hvis tekst-tv skal kunne vises korrekt. Ellers kan informationer mangle, eller nogle sider vises muligvis ikke.

Du kan ændre tekst-tv-sider ved at trykke på de numeriske knapper på fjernbetjeningen.


- (tilstand): Vælger tekst-tv-tilstanden (LIST/FLOF). Hvis du trykker i LIST-tilstand, skifter tilstanden til List-lagringstilstand. I List-lagringstilstand kan du lagre tekst-tv-siden med knappen 8 (Gem).
- / (Tekst-tv til/bland/fra): Aktiverer tekst-tv-tilstanden for den aktuelle kanal. Tryk to gange på knappen for at overlappe tekst-tv-tilstanden med det aktuelle tv-billede. Tryk på den en gang til for at afslutte tekst-tv.

- (underside): Viser den tilgængelige underside.
- (gem): Gemmer tekst-tv-siderne.
- (indeks): Viser indekssiden (indhold) når som helst, når du ser tekst-tv.
- (størrelse): Viser tekst-tv i dobbelt størrelse i skærmens øverste halvdel. For at flytte teksten til skærmens nederste halvdel: Tryk på den igen. For normal visning: Tryk på den en gang mere.
- (hold): Holder visningen af den aktuelle side, hvis der er flere sekundære sider, der vises automatisk. Tryk på den igen for at fortryde.
- (side op): Viser den næste tekst-tv-side.
- (side ned): Viser den forrige tekst-tv-side.

- ⊜? (afslør): Viser skjult tekst (f.eks. svar på quizspørgsmål). Tryk på den igen for at vise den normale skærm.
- ⊜X (annuller): Indskrænker tekst-tv-visningen til at overlappe den aktuelle udsendelse.
- Farveknapper (rød, grøn, gul, blå): Hvis en sendestation anvender FASTEXT-systemet, er de forskellige emner på siden farvekodede og de kan vælges ved at trykke på den tilsvarende farveknap på fjernbetjeningen. Tryk på den farve, der svarer til det ønskede emne. Der vises en ny farvekodet side. Elementer kan vælges på samme måde. For at få vist den foregående eller næste side skal du trykke på den tilsvarende farveknap.

Tekst-tv-siderne er inddelt i seks kategorier:

Område	Indhold
A	Valgt sidenummer.
B	Tv-stationens navn.
C	Aktuelt sidenummer eller søgestatus.
D	Dato og klokkeslæt.
E	Tekst.
F	Statusinformationer. FASTEXT-information.

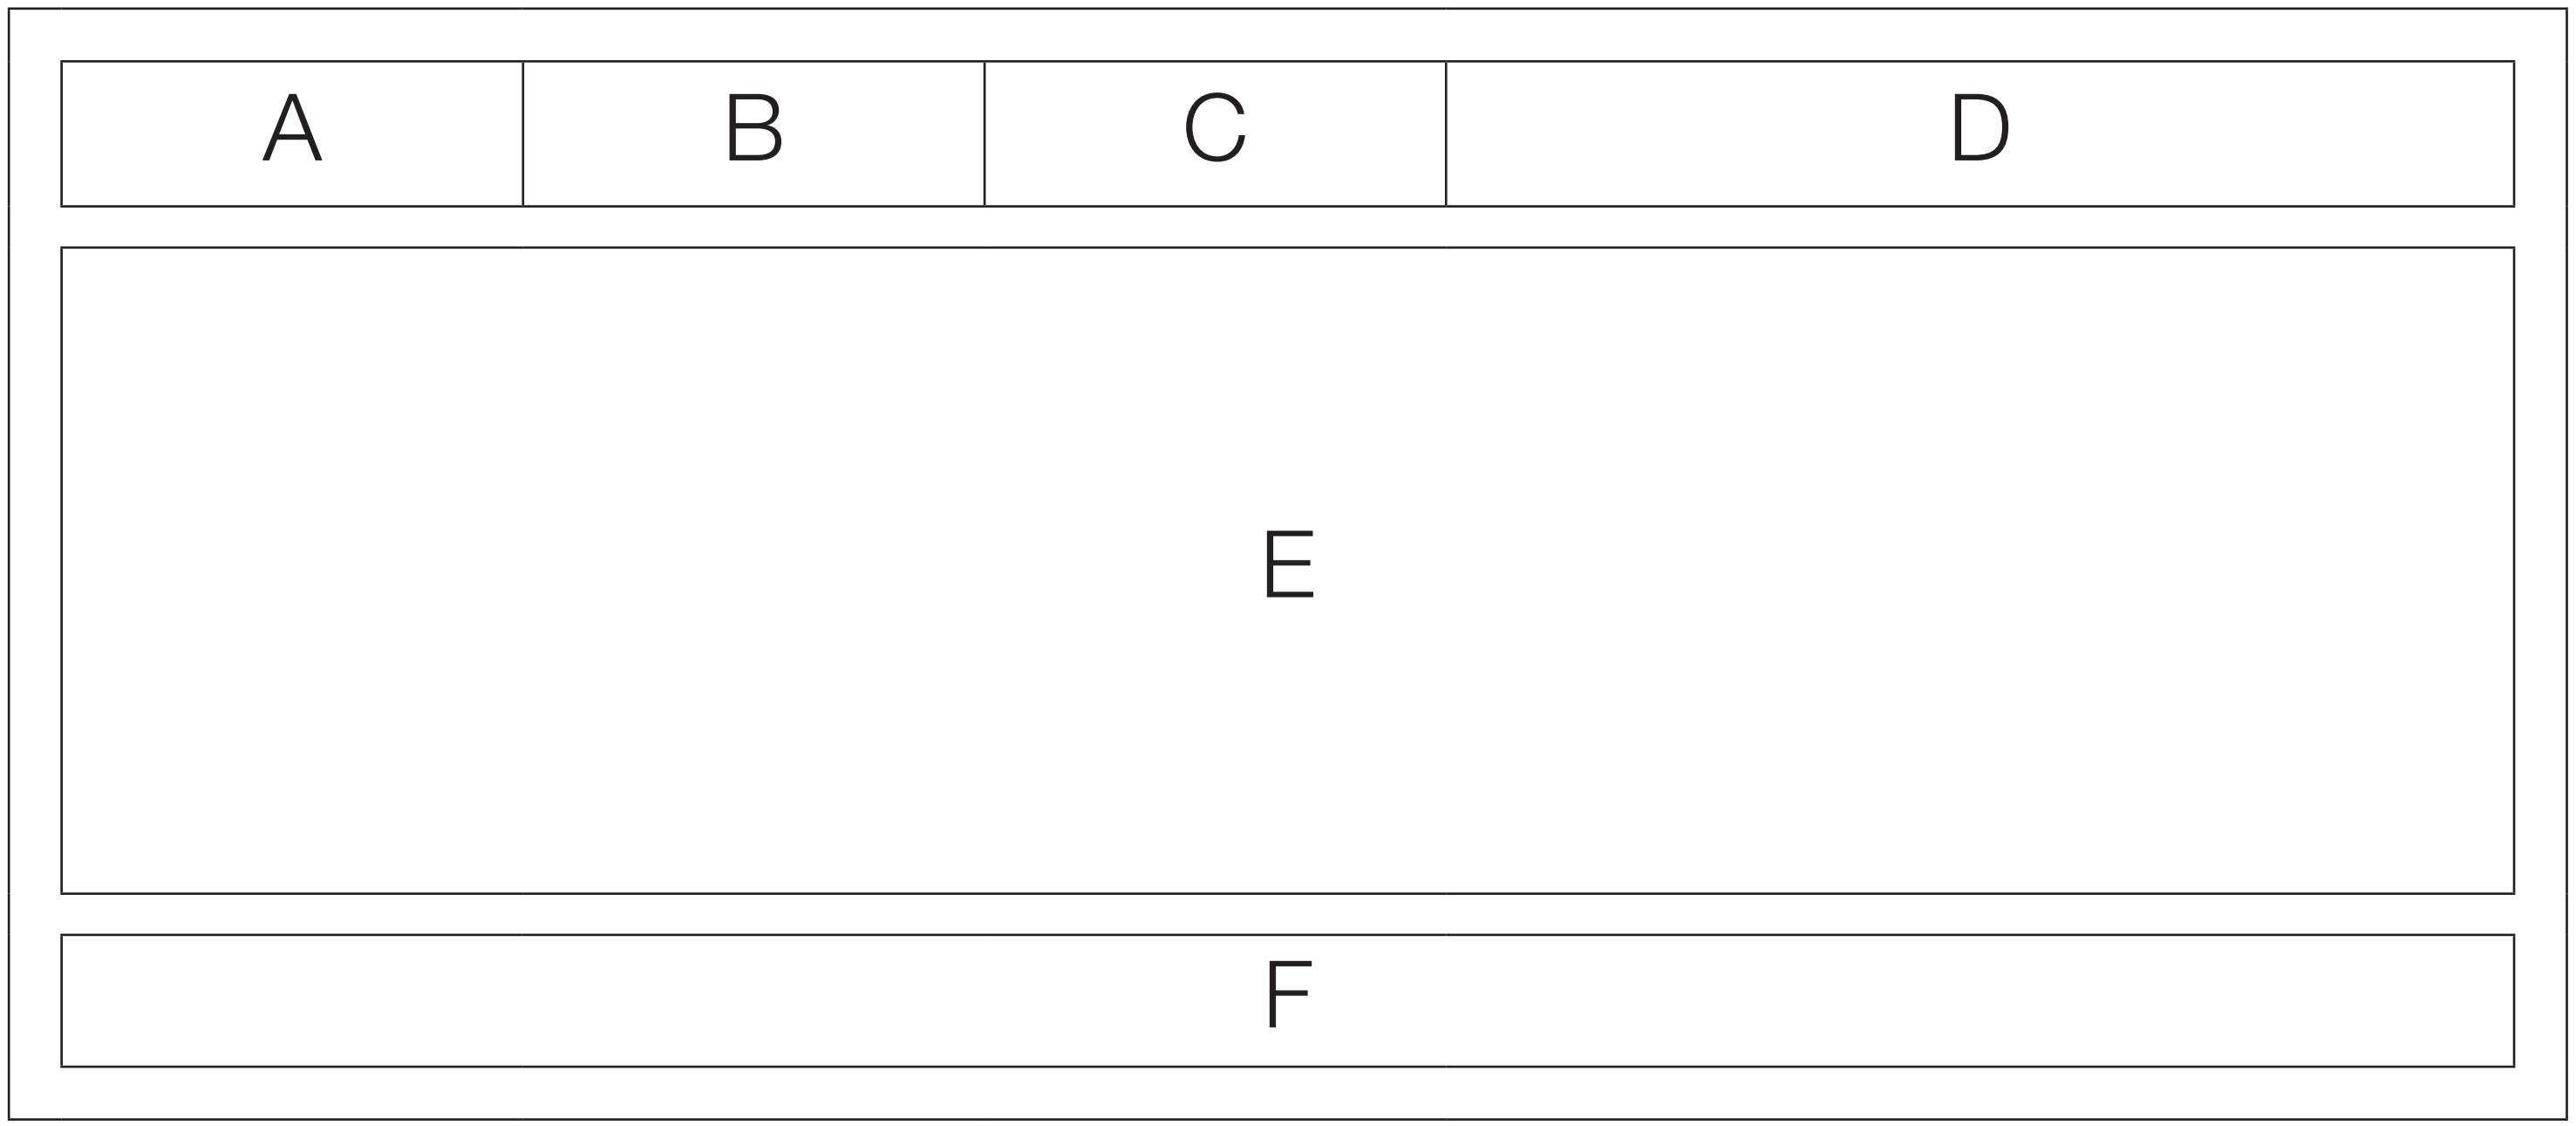


❑ Kensington-tyverisikring

Kensington-tyverisikringen leveres ikke af Samsung. Det er en enhed, der bruges til fysisk at fastlåse systemet, når det anvendes et offentligt sted. Låsens udseende og låsemetoden kan være forskellig fra tegningen afhængig af producenten. Se vejledningen, der følger med Kensington-låsen, for at få oplysninger om korrekt brug.

- Find "K"-ikonet bag på tv´et. Der er en Kensington-lås ved siden af "K"-ikonet.

- Placeringen og farven kan variere fra model til model.

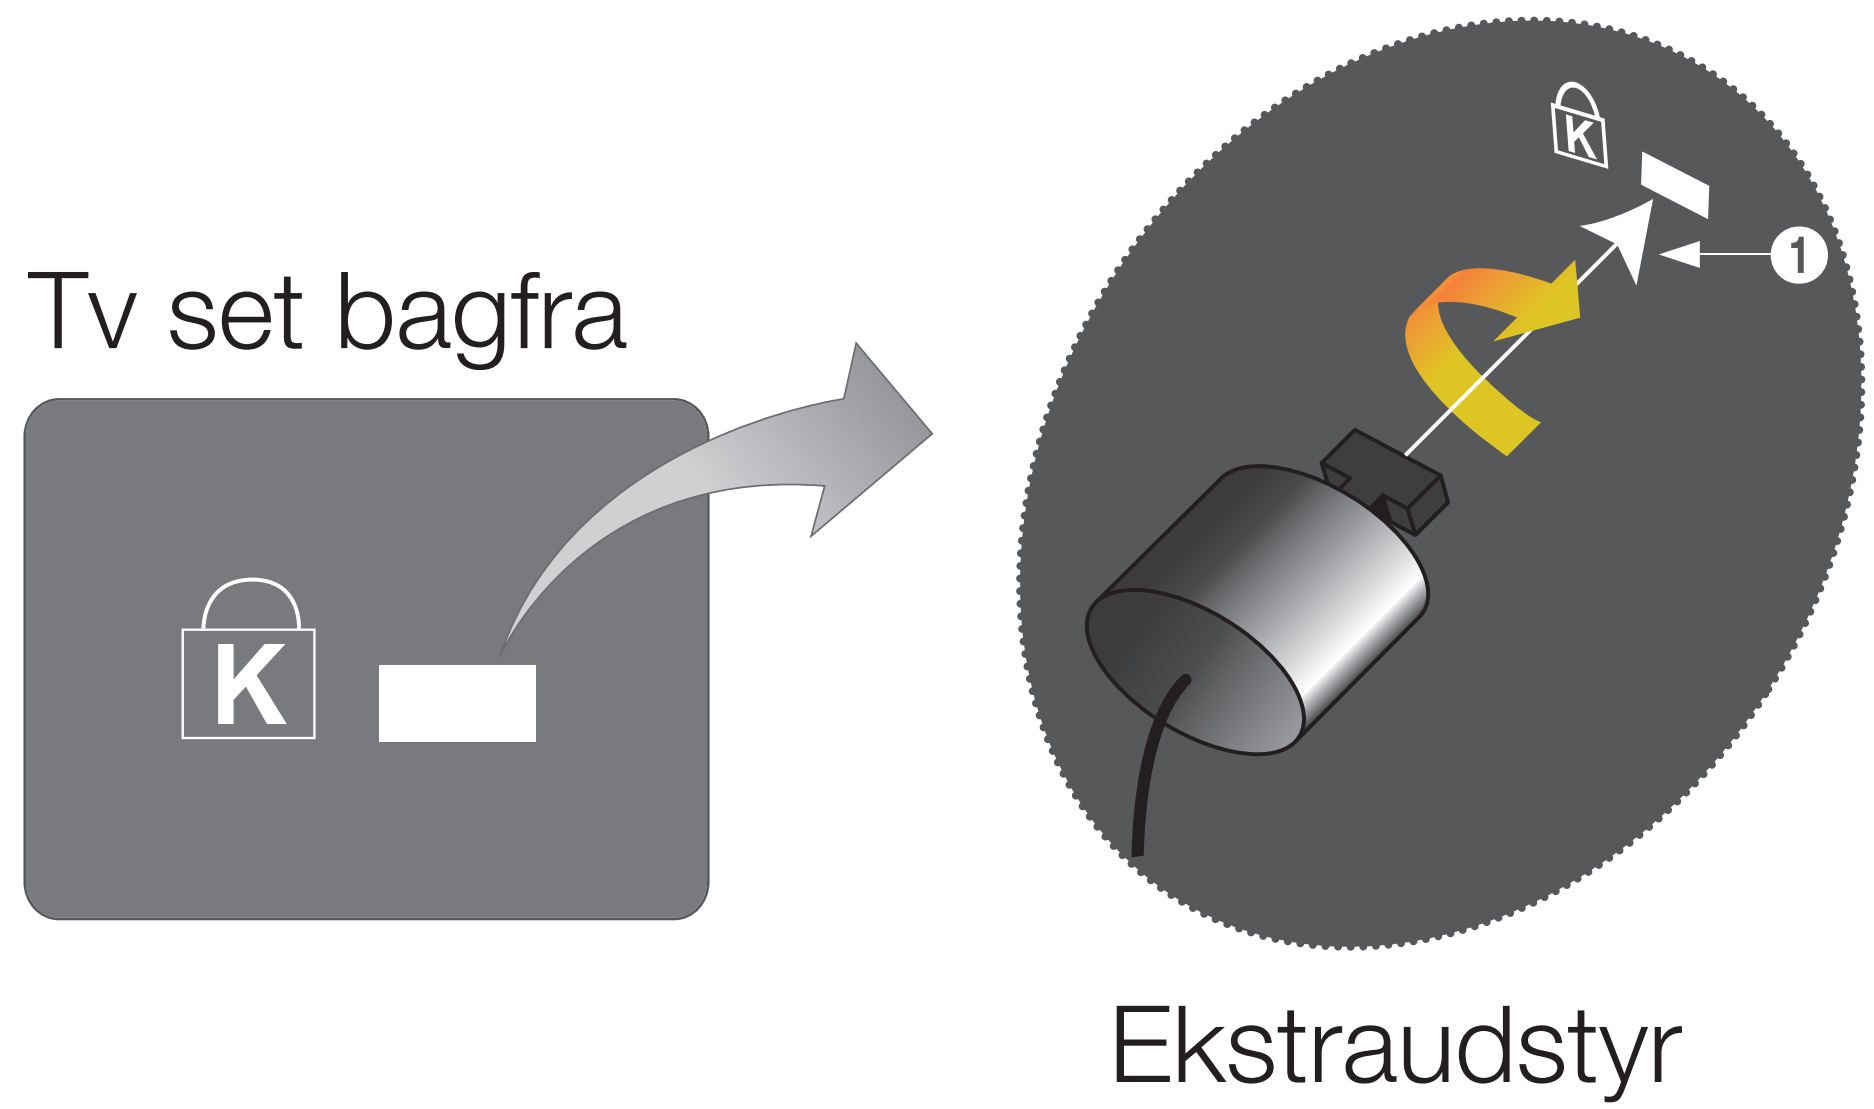

Du kan låse produktet på følgende måde:

1. Fold Kensington-låsekablet rundt om en stor, stationær genstand, som f.eks. et bord eller en stol.
2. Før enden af kablet med låsen fastgjort gennem den ende af Kensington-låsekablet, der har en løkke.
3. Sæt låseenheden i Kensington-slotten på produktet (❶).
4. Lås låsen.


BEMÆRK

- Ovenstående er generelle instruktioner. Du kan finde nøjagtige instruktioner i den brugervejledning, der følger med låseenheden.
- Låsen sælges separat.
- Kensington-slottens placering kan variere, afhængigt af tv-modellen.

❑ Tilslutninger Common Interface-slot

Hvis du vil se betalingskanaler, skal et “CI” eller “CI+ CARD” være isat.

- Hvis du ikke isætter et “CI eller CI+ CARD”, viser nogle kanaler meddelelsen “Forvrænget signal”.
- Clearinginformationerne omfatter et telefonnummer, et "CI eller CI+ CARD" ID, Host-ID'et og andre informationer, som vises i ca. 2-3 minutter. Hvis der vises en fejlmeddelelse, skal du kontakte din serviceleverandør.

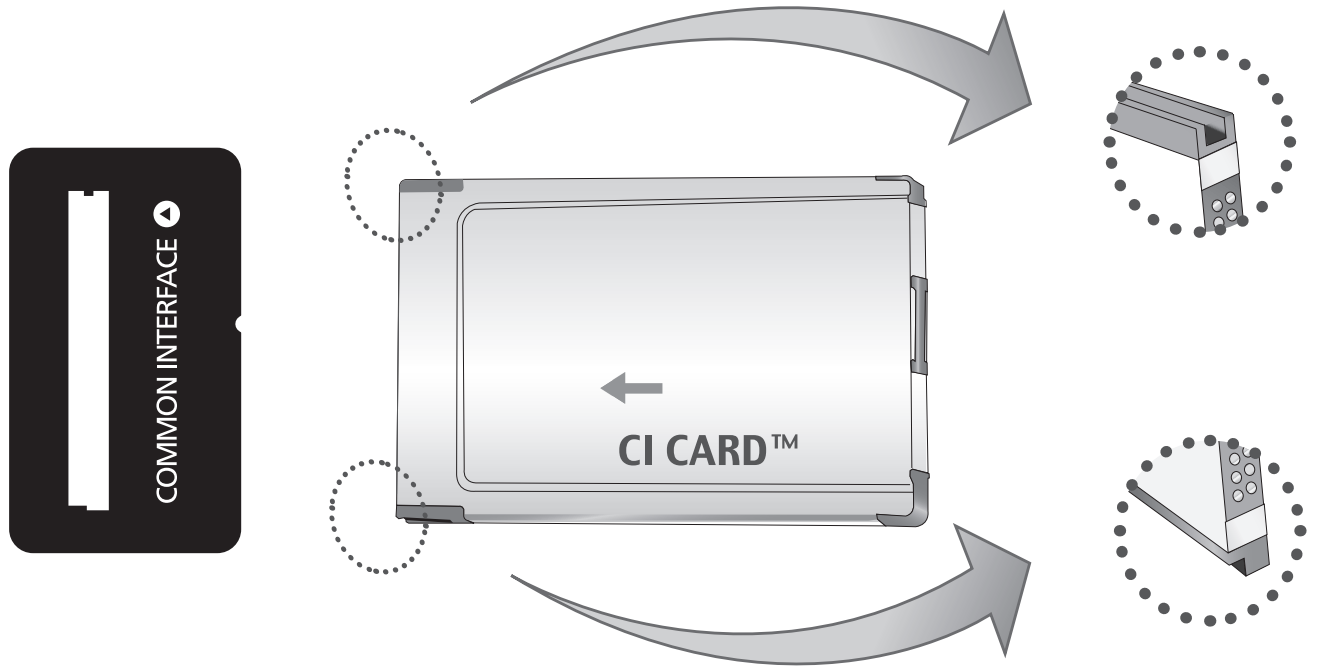

* Funktionen kan være anderledes, afhængigt af modellen.

- Når konfigurationen af kanalinformationen er færdig, vises meddelelsen ”Opdatering færdig”, som indikerer, at kanallisten nu er opdateret.

BEMÆRK

- Du skal anskaffe et “CI eller CI+ CARD” fra en lokal serviceleverandør.
- Fjern dit “CI eller CI+ CARD” forsigtigt ved at trække det ud med fingrene, for hvis du taber dit “CI eller CI+ CARD”, kan det blive beskadiget.
- Indsæt dit “CI eller CI+ CARD” i den retning, der er markeret på kortet.
- Placeringen af Fælles Interface-slotten kan variere afhængigt af modellen.
- “CI eller CI+ CARD” understøttes ikke i visse lande og områder. Kontakt din autoriserede forhandler.
- Hvis du oplever problemer, skal du kontakte din serviceleverandør.
- Isæt et “CI eller CI+ CARD”, der understøtter de aktuelle antenneindstillinger. Skærmen forvrænges eller vises ikke.

❑ Fejlfinding

Hvis du har spørgsmål til dit tv, så se først i denne liste. Hvis ingen af disse problemløsningsråd virker: Besøg "www.samsung.com", og klik derefter på Support.

Spørgsmål	Løsninger og forklaringer
Billedkvalitet	Start med at udføre en **Billedtest** for at sikre, at dit tv viser et korrekt testbillede. (gå til **MENU** - **Support** - **Selvdiagnose** - **Billedtest**) Hvis testbilledet vises korrekt, kan den ringe billedkvalitet skyldes kilden eller signalet.

Spørgsmål	Løsninger og forklaringer
Tv-billedet er ikke så flot, som det var i butikken.	● Hvis du har et analog kabel/STB, skal du opgradere til en digital STB. Brug HDMI- eller komponentkabler for at levere HD-billedkvalitet (High Definition). ● Kabel/satellitabonnenter: Prøv HD-stationer fra kanaloversigten. ● Antennetilslutning: Prøv HD-stationer, når du har udført en automatisk programsøgning. Mange HD-kanaler har indhold, der er opskaleret fra SD (standardopløsning). ● Juster kabel/set-top-boksens videoudgangsopløsning til 1080i eller 720p. ● Sørg for at se tv ved den mindste anbefalede afstand baseret på signalstørrelsen og -definitionen.

Spørgsmål	Løsninger og forklaringer
Billedet er forvrænget: makroblokke, små blokke, prikker, pixelering	● Komprimering af videoindhold kan skabe billedforvrængning, specielt ved billeder med hurtige bevægelser, som f.eks. sport og actionfilm. ● Lavt signalniveau eller dårlig kvalitet kan medføre billedforvrængning. Dette er ikke et tv-problem. ● Mobiltelefoner, der anvendes tæt på tv'et (ca. op til 1 m), kan medføre støj på billedet ved analog og digitalt tv.
Farven er forkert eller mangler.	● Hvis du anvender en komponentforbindelse, skal du sørge for, at komponentkablerne er tilsluttet de korrekte stik. Forkerte eller løse forbindelser kan medføre farveproblemer eller en tom skærm.

Spørgsmål	Løsninger og forklaringer
Dårlig farve eller lysstyrke.	● Juster indstillingerne for Billede i tv-menuen. (gå til tilstanden **Billede** / **Farve / Lysstyrke / Skarphed**) ● Juster indstillingen **Energibesparelse** i tv-menuen. (gå til **MENU** - **System - Økoløsning - Energibesparelse**) ● Prøv at nulstille billedet for at vise standardbilledindstillinger. (gå til **MENU** - **Billede - Billednulstilling**)
Der er en prikket linje langs skærmens kant.	● Hvis billedstørrelsen er indstillet til **Skærmtilpasning**, skal den ændres til **16:9**. ● Skift opløsningen på kabel/set-top-boksen.
Billedet er i sort-hvid.	Hvis du bruger en AV-komponentindgang, skal du tilslutte videokablet (gult) til det grønne stik på Component Input 1 på tv'et.

Spørgsmål	Løsninger og forklaringer
Når du skifter kanal, fryser billedet, eller det forvrænges eller forsinkes.	● Hvis tilsluttet til en kabelboks, så prøv at nulstille kabelboksen. Gentilslut strømkabel, og vent, indtil kabelboksen genstarter. Det kan tage op til 20 minutter. ● Indstil kabelboksens opløsning til 1080i eller 720p.
Lydkvalitet	Start med at udføre en **Lydtest** for at bekræfte, at dit tv's lyd fungerer korrekt. (gå til **MENU** - **Support - Selvdiagnose - Lydtest**) Hvis lyden er i orden, kan lydproblemet skyldes kilden eller signalet.
Der er ingen lyd, eller lyden er for lav ved den maksimale lydstyrke.	● Kontroller lydstyrken af den eksterne enhed, som er tilsluttet dit tv.

Spørgsmål	Løsninger og forklaringer
Billedet er godt, men der er ingen lyd.	● Sæt indstillingen **Vælg højttaler** til **Tv-højttaler** i lydmenuen. ● Hvis du bruger en ekstern enhed, skal du sørge for, at lydkablerne er tilsluttet de korrekte lydindgangsstik på tv'et. ● Hvis du bruger en ekstern enhed, skal du kontrollere indstillingen på enhedens lydudgang (du skal måske ændre kabelboksens lydindstilling til HDMI, hvis du har tilsluttet en HDMI til dit tv). ● Hvis du anvender et DVI-til-HDMI-kabel, skal du anvende et separat lydkabel. ● Genstart den tilsluttede enhed ved at gentilslutte enhedens strømkabel. ● Hvis dit tv har et stik til hovedtelefon, skal du sikre, at der ikke er noget tilsluttet i stikket.

Spørgsmål	Løsninger og forklaringer
Højttalerne udsender en uacceptabel lyd.	● Kontroller kabeltilslutningerne. Sørg for, at videokablerne ikke er sluttet til en lydindgang. ● Kontroller signalstyrken for antenne- eller kabelforbindelser. Lav signalstyrke kan medføre lydforvrængning.
Intet billede, ingen video	
Skærmen vil ikke tænde.	● Sørg for, at strømkablet er sluttet korrekt til både stikkontakten og tv'et. ● Kontroller, at der er strøm i stikkontakten. ● Prøv at trykke på knappen **POWER** på tv'et for at sikre, at problemet ikke er fjernbetjeningen. Se “Fjernbetjeningen virker ikke” nedenfor, hvis tv'et tændes.

Spørgsmål	Løsninger og forklaringer
Tv'et slukker automatisk.	● Sørg for, at **Sleep-timer** er indstillet til **Fra** i Menuen **Tid**. ● Hvis din pc er tilsluttet tv'et, skal du kontrollere strømindstillingerne for din pc. ● Sørg for, at strømkablet er sluttet korrekt til både stikkontakten og tv'et. ● Hvis du ser tv fra en antenne eller kabelforbindelse, slukker tv'et efter 10-15 minutter, hvis der intet signal er.

Spørgsmål	Løsninger og forklaringer
Der er intet billede/ ingen video.	● Kontroller kabeltilslutningerne. (Fjern og gentilslut alle kabler tilsluttet tv'et og eksterne enheder) ● Indstil dine eksterne enheders (kabel/set-top-boks, dvd, Blu-ray mv.) videoindgang, så de svarer til tilslutningerne på tv-indgangen. Hvis en ekstern enheds udgang f.eks. er HDMI, skal den tilsluttes en HDMI-indgang på tv'et. ● Sørg for, at der er tændt for de tilsluttede enheder. ● Sørg for at vælge den korrekte indgang på tv'et ved at trykke på knappen **SOURCE** på tv'ets fjernbetjening. ● Genstart den tilsluttede enhed ved at gentilslutte enhedens strømkabel.

Spørgsmål	Løsninger og forklaringer
Antennetilslutning (kabel/antenne)	
Tv'et modtager ikke alle kanaler.	• Sørg for, at antennekablet er tilsluttet korrekt. • Prøv **Plug & Play** (første opsætning) for at føje tilgængelige kanaler til kanallisten. Gå til **MENU** - **System - Plug & Play** (første opsætning), og vent, indtil alle de tilgængelige kanaler er lagret. • Kontroller, at antennen vender rigtigt.
Billedet er forvrænget: makroblokke, små blokke, prikker, pixelering	• Komprimering af videoindhold kan skabe billedforvrængning, specielt ved billeder med hurtige bevægelser, som f.eks. sport og actionfilm. • Et lavt signal kan forårsage billedforvrængning. Dette er ikke et tv-problem.

Spørgsmål	Løsninger og forklaringer
Pc-tilslutning	
Meddelelsen "**Understøttes ikke**" vises.	● Indstil din pc's udgangsopløsning og -frekvens, så disse passer med de opløsninger, som tv'et understøtter.
""**PC**" vises altid på kildelisten, også selvom der ikke er tilsluttet en **pc**.	● Dette er normalt. "**PC**" vises altid på kildelisten, også selvom der ikke er tilsluttet en **PC**.
Videoen er OK, men der er ingen lyd.	● Hvis du bruger en HDMI-forbindelse, skal du kontrollere lydudgangsindstillingen på din pc.

Spørgsmål	Løsninger og forklaringer
Netværksforbindelse til LCD 550-serien og derover	
Fejl ved tilslutning til trådløst netværk.	● Samsungs trådløse USB-dongle kræves for at anvende trådløst netværk. ● Sørg for, at netværkstilslutningen er indstillet til **Trådløst**. ● Sørg for, at tv'et er tilsluttet en trådløs IP-router.
Softwareopgradering via netværket kan ikke gennemføres.	● Forsøg **Netværksindstillinger** i menuen **Netværk**. ● Hvis du har den nyeste softwareversion, vil softwareopgraderingen ikke fortsætte.

Spørgsmål	Løsninger og forklaringer
Andet	
Billedet kan ikke vises på fuld skærm.	● HD-kanaler har sorte bånd på hver side af skærmen, når de viser opskaleret SD-indhold (4:3). ● Der vises sorte bjælker øverst og nederst ved film, der har et formatforhold, der er anderledes end tv. ● Juster muligheden for billedstørrelse på din eksterne enhed eller tv til fuld skærm.
Fjernbetjening fungerer ikke.	● Udskift fjernbetjeningens batterier med polerne (+/–) anbragt i den rigtige retning. ● Rens sensorens sendervindue på fjernbetjeningen. ● Forsøg at rette fjernbetjeningen direkte mod tv'et med en afstand på 1,5 ~ 2 m.

Spørgsmål	Løsninger og forklaringer
Fjernbetjeningen til kabel/set-top-boksen tænder eller slukker ikke for tv'et eller justerer ikke lydstyrken.	● Programmer fjernbetjeningen til kabel/set-top-boksen til at kunne styre tv'et. Se i brugervejledningen til kabel/set-top-boksen for koden til Samsung-tv.
Meddelelsen "**Understøttes ikke**" vises.	● Kontroller den understøttede opløsning på tv'et, og justér den eksterne enheds udgangsopløsning tilsvarende.
Der kommer en plasticlugt fra tv'et.	● Denne lugt er almindelig og forsvinder med tiden.
Tv'ets **Signalinformation** er ikke tilgængelige i testmenuen **Selvdiagnose**.	● Denne funktion er kun tilgængelig med digitale kanaler fra en antennetilslutning (antenne/koaksial).

◀ ▶

Spørgsmål	Løsninger og forklaringer
Tv'et hælder til den ene side.	● Fjern soklen fra tv'et, og montér den igen.
Der er problemer med at montere soklen.	● Sørg for, at tv'et er anbragt på en flad overflade. Hvis du ikke kan fjerne skruerne fra tv'et, skal du bruge en magnetisk skruetrækker.
Kanalmenuen er gråtonet. (utilgængelig)	● Menuen **Kanal** er kun tilgængelig, når der er valgt en tv-kilde.
Dine indstillinger forsvinder efter 30 minutter, eller hver gang der slukkes for tv'et.	● Hvis tv'er er i tilstanden **Butikdemo**, nulstilles lyd- og billedindstillinger hver 30. minut. Skift fra tilstanden **Butikdemo** til tilstanden **Hjemmebrug** i fremgangsmåden **Plug & Play** (første opsætning). Tryk på knappen **SOURCE** for at vælge tilstanden **TV**, og gå til **MENU** → **System** → **Plug & Play** (første opsætning) → **ENTER**.

Spørgsmål	Løsninger og forklaringer
Der er periodisk tab af lyd eller video.	● Kontroller kabeltilslutningerne, og gentilslut. ● Tab af lyd eller billede kan være forårsaget af meget stive eller tykke kabler. Sørg for, at kablerne er tilstrækkeligt fleksible til langtidsbrug. Hvis tv'et monteres på væggen, anbefaler vi at bruge kabler med 90 graders-stik.
Du kan se små partikler, hvis du ser nøjere på kanten af den ramme, der omgiver tv-skærmen.	● Dette er en del af produktets design, og det er ikke en fejl.
PIP-menuen er ikke tilgængelig.	● **PIP** -funktionaliteten er kun tilgængelig, når du bruger en HDMI-, pc- eller komponentindgangskilde.

Spørgsmål	Løsninger og forklaringer
Du slukkede for tv'et for 45 minutter siden, og det tændte igen.	● Det er helt normalt. Tv'et betjener selv OTA-funktionen (Over The Aerial) for at opgradere firmware, der downloades, mens du ser tv.
Meddelelsen "**Kodet signal**" eller "**Intet signal / svagt signal**" vises.	● Hvis du bruger et CAM CARD (CI/CI+), skal du kontrollere, at det er isat i fælles interface-slotten. ● Hvis problemet opstår igen, skal du tage CAM CARD ud af tv'et og indsætte det i slotten igen.
Der er tilbagevendende billede-/lydproblemer.	● Kontroller og skift signal/kilde.
Der kan opstå en reaktion mellem soklens gummipuder og toppladen på visse møbler.	● For at undgå dette skal du bruge filtpuder på alle overflader, som tv'et kommer i direkte berøring med på møbler.

❑ Licens

DOLBY DIGITAL PLUS PULSE	Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
dts™ 2.0+Digital Out	Manufactured under licence under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product Includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

DIVX HD™ DivX Certified to play DivX video up to HD 1080p, including premium content.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX,Inc. This is an official DivX Certified device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video. ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) content. To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu. Go to vod.divx.com with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD. Pat. 7,295,673;7,460,688; 7,519,274

SRS TheaterSound®

TheaterSound, SRS and (symbol) symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.

TheaterSound technology is incorporated under licence from SRS Labs, Inc.

Licensbemærkninger vedr. Open Source

I tilfælde af at du anvender Open Source-software, findes Open Source-licenser på produktmenuen. Bemærkninger vedr. Open Source-licens er kun på engelsk.